Das digitale Telefon Europa. Für den Anschluß an das ISDN. Komfortabel zu bedienen. Grundfunktionen der Telefone Europa 20i, 30i und 40i.



Funktionsübersicht

ISDN-Funktionen

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, daß die Verfügbarkeit bestimmter Funktionen von der Art Ihres ISDN-Mehrgeräteanschlusses (Einfach-, Standardoder Komfortanschluß) und den eventuell zusätzlich beauftragten Leistungen abhängt. Anschlußart und zusätzliche Leistungen müssen vor der Inbetriebnahme des Telefons eingegeben werden (siehe Grundeinstellungen). Die Programmierung von ISDN-Funktionen wird im Menü des Telefons nur angeboten, wenn diese Funktionen verfügbar und eingegeben sind.

Eintragbare zusätzliche Leistungen

Externumleitung

Entgeltanzeige während oder am Ende einer Verbindung

Identifizierung für gehende Gespräche temporär ausschaltbar

Identifizierung für kommende Gespräche temporär ausschaltbar

Nachrichten versenden

Fangen

Automatischer Rückruf bei besetzt*

Verbinden im Amt*

Ortsbedingt kann es vorkommen, daß diese Funktionen noch nicht verfügbar sind.

Die Funktionen befinden sich zur Zeit in der Realisierung.

Bedienfeld

Δ -11 12 --------13 Notruf 110 Feuer 112 -16 **(2)** 17 18 19 20 21 -22


- I Lautsprecher
- 2 Notrufschild
- Beschriftungsfeld der Zieltasten
- 4 Zieltasten
- 5 Umschaltetaste für Zieltasten
- 6 Wahltastatur (Ziffern, Stern und Raute)
- 7 Display

- 8 Achtung-Lampe
- 9 Tasten für Anrufbeantworter
- 10 Termintaste mit Anzeige
- 11 Freisprech-Mikrofon
- 12 Trenntaste
- 13 "Menü"-Taste
- 14 Einstelltasten
- 15 Wahlwiederholung

- 16 Stop-Taste
- 17 Pfeiltasten für Menü-Auswahl
- 18 O.K.-Taste
- 19 Rückfragetaste
- 20 Taste zum Einschalten von Lauthören oder Freisprechen
- 21 Stummtaste
- 22 Ohne Funktion am Europa 20i / 30i

Zeichen und Piktogramme



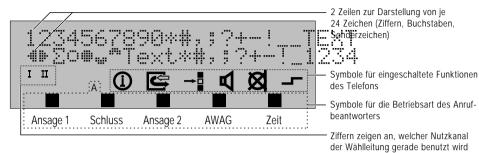

Ruhezustand:
Anzeige von Datum und Uhrzeit



I II

Die Ziffern I und II zeigen an,
welcher Nutzkanal der Wählleitung
gerade benutzt wird.

Der Anrufbeantworter ist aktiv.

Hinweis, daß ein Info-Text für Sie vorliegt (Funktion des Anrufbeantworters).

Rufumleitung ist aktiviert.



Direktruf ist aktiviert. Nach dem Abheben des Hörers wird durch Drücken einer beliebigen Taste eine festgelegte Rufnummer gewählt.



Lauthören oder Freisprechen ist eingeschaltet.



Telefon ist stummgeschaltet. Der Gesprächspartner kann Sie nicht hören



Der Ebenschalter für die Zieltasten wurde betätigt. Es steht die zweite Speicherebene zur Verfügung.

Einleitung

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen ...

Vor der Nutzung Ihres neuen Telefons müssen Sie einige Vorbereitungen treffen. Sie werden Ihnen in den ersten Kapiteln dieser Anleitung vermittelt. Führen Sie diese Schritte in Ruhe durch. Machen Sie sich auch mit den grundsätzlichen Abläufen bei der Bedienung vertraut.

Die ersten Schritte ...
Damit Sie Ihr neues Telefon nach
der Inbetriebnahme sofort nutzen
können, wurden die wichtigsten
Abläufe an den Anfang gestellt. Die
Abschnitte "Die ersten Schritte"
und "Telefonieren: Während eines
Gesprächs" erläutern Ihnen die

Standardfunktionen des Telefonierens. Darüber hinaus stehen Ihnen weitere komfortable Möglichkeiten zur Verfügung.

Über die Bedienungsanleitung In der vorliegenden Anleitung werden Ihnen die Grundfunktionen der Telefone Europa 20i, 30i und 40i erläutert. Diese sind bei den Modellen Europa 20i, 30i und 40i weitgehend gleich. Zusätzliche bzw. abweichende Funktionen des Modells Europa 30i finden Sie am Ende dieser Anleitung. Für die zusätzlichen Funktionen des Europa 40i gibt es eine separate Anleitung.

Euro-ISDN

Euro-ISDN ist der neue Standard für digitale Telekommunikation. Er gilt einheitlich in ganz Europa. Mit ihm nutzen Sie Qualität, Komfort und Geschwindigkeit digitaler Übertragungen. Die Verbindung zum herkömmlichen (nationalen) ISDN und zum analogen Telefonnetz erfolgt problemlos über die bestehenden Vermittlungsstellen. Im Folgenden ist mit "ISDN" immer das Euro-ISDN gemeint.

Einige Funktionen des ISDN

- Die Rufnummer eines Anrufers (mit ISDN-Anschluß) kann im Display des Telefons angezeigt werden. Wenn im Telefon entsprechend eingerichtet, sogar mit Namen.
- Anrufe können bereits in der Vermittlungsstelle auf eine andere Rufnummer umgeleitet werden.
- Sie können zwei Gesprächsverbindungen über das öffentliche Telefonnetz gleichzeitig nutzen.

 Im ISDN werden Sprache, Daten und Bilder mit einer Geschwindigkeit von 64.000 Zeichen pro Sekunde (64 kbit/s) übertragen.

Flexible Anschlußmöglichkeiten ganz nach Ihrem Bedarf Die Telefone Europa 20i, 30i und 40i sind für den ISDN-Mehrgeräteanschluß vorgesehen. Drei Anschlußarten stehen zur Verfügung: Einfach-, Standardanschluß und Komfortanschluß. Die Anschlußarten unterscheiden sich durch den Funktionsumfang. Beachten Sie, daß die Nutzbarkeit von Funktionen von der Art des von Ihnen beauftragten ISDN-Mehrgeräteanschlusses abhängig ist. Informationen zu Ihrem Anschluß und der Verfügbarkeit von Leistungsmerkmalen erhalten Sie von der Deutschen Telekom. Durch Beauftragung zusätzlicher Leistungen bei der Deutschen Telekom können Sie den Leistungsumfang des Anschlusses erweitern.

Inhaltsverzeichnis

	Vorderer	Umschlag
--	----------	----------

Funktionsübersicht

Bedienfeld

Zeichen und Piktogramme

ın	ha.	Ite۱	10	rzei		hn	10
	па		$^{\prime}$		w		16

2

Wichtige Hinweise

Inbetriebnahme	16
ISDN	. 16
Wichtige Informationen zum ISDN-Anschluß	. 16
Leistungsumfang	. 16
Funktionen innerhalb des ISDN	. 16
Funktionen des ISDN	. 16
Gerät vorbereiten	. 18
Anschlüsse	. 18
Beschriftungsfelder	. 20
Aufstellort	. 21
Lieferzustand	. 21

Allgemeines zur Bedienung	22
Bedienerführung	22
Namen und Texte eingeben	23
Display-Anzeigen	24

Telefonieren: Die ersten Schritte 3	7
Anruf annehmen (kommende Gespräche) 3	7
Anruf einleiten (gehende Gespräche)	8
Wahl bei aufliegendem Hörer	9
Stummschaltung	9
Gespräch beenden	9
Lauthören und Freisprechen	0
Wahlwiederholung 4	2
History-Funktion	2

Automatische Wahl
Telefonieren: Während eines Gesprächs 44
Notizbuchfunktion
Rückfrage
Vermitteln
MakeIn
Konferenz
Parken
Telefonieren: Besondere Funktionen – Angerufen werden 50
Anruffilter
Rufverzögerung
Fangen einer Rufnummer
Heranholen eines Rufs (Pick up)
Anrufliste51
Anrufliste durchsehen
Rückruf aus der Liste
Eintrag löschen
Telefonieren: Besondere Funktionen – Anrufe einleiten 55
Übersicht
Automatischer Rückruf bei Besetzt
Automatischen Rückruf annehmen

Inhaltsverzeichnis

Telefonieren: Identifizieren und Anklopfen	57
Identifizieren	. 57
Zeitweise umschalten	. 57
Anklopfen	. 58
Anklopfenden Anruf annehmen	. 58
Anklopfenden Anruf abweisen	. 59
Identifizieren / Anklopfen	. 60
Grundsätzlich ein- oder ausschalten	. 60
Telefonieren: Keypad-Informationen und MFV-Signale	61
Keypad-Informationen	. 61
MFV-Signalisierung	. 61
MFV-Signale übertragen aus dem Telefonbuch	. 62
J	
Komfortfunktionen: Telefonbuch	/ 0
	63
Komfortfunktionen: Telefonbuch	63
Komfortfunktionen: Telefonbuch Telefonbuch nutzen	63 . 63
Komfortfunktionen: Telefonbuch Telefonbuch nutzen	63 . 63 . 63
Komfortfunktionen: Telefonbuch Telefonbuch nutzen	63 . 63 . 63 . 64
Komfortfunktionen: Telefonbuch Telefonbuch nutzen Allgemeines Eintrag auswählen Rufnummer in Wahlbereitschaft wählen	63 . 63 . 63 . 64 . 64
Komfortfunktionen: Telefonbuch Telefonbuch nutzen Allgemeines Eintrag auswählen Rufnummer in Wahlbereitschaft wählen Rufnummer im Ruhezustand wählen	63 . 63 . 63 . 64 . 64
Komfortfunktionen: Telefonbuch Telefonbuch nutzen Allgemeines Eintrag auswählen Rufnummer in Wahlbereitschaft wählen Rufnummer im Ruhezustand wählen Telefonbuch programmieren	63 . 63 . 63 . 64 . 64 . 65
Komfortfunktionen: Telefonbuch Telefonbuch nutzen Allgemeines Eintrag auswählen Rufnummer in Wahlbereitschaft wählen Rufnummer im Ruhezustand wählen Telefonbuch programmieren Neuer Eintrag	63 . 63 . 63 . 64 . 64 . 65 . 65

Komfortfunktionen: Zieltasten Komfortfunktionen: Nachrichten Nachricht empfangen 81

Inhaltsverzeichnis

Komfortfunktionen: Dufumleitungen

Komfortranktionen. Karamiertangen 62
Übersicht 82
Umleitung extern
Ändern der externen Umleitung
Weitermelden an Cityruf85
Ausschalten
Komfortfunktionen: Sperren 87
Übersicht 87
Direktruf
Rufnummer eingeben / Direktruf einschalten
Direktruf ausschalten
Wählsperre
einschalten / ausschalten91
Programmiersperre92
einschalten / ausschalten92
Freie Rufnummern
Rufnummern eingeben93
Rufnummern löschen / ändern
Sperrnummern
Rufnummern eingeben95
Rufnummern löschen / ändern

Komfortfunktionen: Entgelte Komfortfunktionen: Entgeltkonten Komfortfunktionen: Terminruf 106 Tonruf 110

Inhaltsverzeichnis

Einricht-Menü 111
Übersicht
Automatische Wahl112
Wahlpause einstellen
Anruffilter
Anruffilter programmieren
Rufnummern eingeben113
Rufnummern löschen / ändern
Anrufe zulassen oder sperren
Anruffilter ausschalten
Rufverzögerung
Rufverzögerung für MSN einschalten
Rufverzögerung ausschalten
Gerät rücksetzen
Einstellungen nach dem Rücksetzen
Lauthörlautstärke121
Grundlautstärke des Lautsprechers einstellen
Anrufbeantworter: Allgemeines 122
Funktionen des Anrufbeantworters
runktionen des Amunbeantworters
Anrufbeantworter: Anzeigen 123
Anzeige der Anrufbeantworter-Funktionen
Anzeige der Aufzeichnungskapazität

Anrufbeantworter: Grundeinstellungen Anrufbeantworter: Übersicht über die Funktionen Anrufbeantworter nutzen Aufzeichnung einer Nachricht......127

Inhaltsverzeichnis

Anrufbeantworter nutzen	Fortsetzung
Löschen	135
Alle Aufnahmen	135
AWAG-Funktion	136
Ablauf	136
Notwendige Eingaben vor dem Einschalten	136
AWAG-Rufnummer eingeben	137
Ausschalten	139
Anrufbeantworter nutzen: Besondere Nutzung	140
Diktate	140
Aufnahme	140
Wiedergabe	140
Info-Text	141
Aufnahme	141
Wiedergabe	141
Löschen	141
Mitschneiden von Gesprächen	142
Anrufbeantworter programmieren	143
· · ·	
Anschalt-Verzögerung	143
Anschalten festlegen	143
Betriebsart	144
Betriebsart festlegen	144
Aufzeichnungsdauer	145

Anrufbeantworter programmieren Fortsetzung Anrufbeantworter: Fernbedienung Ausgeschalteten Anrufbeantworter aus der Ferne einschalten. 153 Fernbedienung einleiten (Anrufbeantworter ist eingeschaltet) 153

Inhaltsverzeichnis

Zusatzfunktionen des Europa 30i 158
Allgemeines
Sprechzeug anschließen
Betrieb über externen Umschalter
Einricht-Menü
Übersicht über die Funktionen des Einricht-Menüs160
Sprechzeug-Betrieb einschalten
Automatische Anrufannahme einschalten
Automatische Leitungsbelegung einschalten
Sprechzeug-Betrieb
Anruf manuell annehmen
Anruf manuell einleiten164
Anruf mit automatischer Annahme
Automatische Leitungsbelegung166
Während eines Gesprächs
Übersicht über die Menüpunkte des Europa 30i168
Technische Daten 169
rechnische Daten 109
Stichwortverzeichnis 171
Hinterer Umschlag
Hinterer omschlag

Zeichen und Piktogramme

Signalisierungen

Kurzbedienung

Übersicht über die Menüpunkte des Europa 20i

Wichtige Hinweise

Wichtige Hinweise

Steckernetzgerät

Aus Sicherheitsgründen darf das Telefon nur mit dem mitgelieferten Steckernetzgerät betrieben werden.

Programmierung von Funktionen

Beachten Sie, daß veränderte Einstellungen von Funktionen erst ca. 10 Sekunden nach der Eingabe gespeichert werden. Erst danach sind die Änderungen wirksam.

Reinigen -wenn's nötig wird

Wischen Sie Ihr Telefon einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab, niemals mit einem trockenen Tuch. Vermeiden Sie bitte die Verwendung von sonstigen Putz- und Scheuermitteln.

Garantieleistungen und Service

Wenn einmal mal etwas nicht funktioniert, versuchen Sie nicht, das versiegelte Telefon selbst zu öffnen und nach dem Rechten zu sehen. Bitte wenden Sie sich an den Telekom Service. Die Deutsche Telekom leistet Garantie im Rahmen Ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen für Telefone und andere Endgeräte.

Bei abgeschlossenen Service-Verträgen sind die Leistungen des T-Service entsprechend den Vertragsbedingungen abgegolten.
Haben Sie ein Produkt ohne Service-Vertrag gekauft, werden die Leistungen des T-Service gesondert berechnet.

C E - Zeichen

Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen aller zutreffenden Richtlinien *) des Rates der Europäischen Union. Die vorgegebenen Konformitätsbewertungsverfahren wurden durchgeführt.

*) dies sind zur Zeit:

- 89/336/EWG geändert durch 92/31/EWG: "Richtlinie des Rates vom 03. Mai 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit" umgesetzt in das "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)" vom 09. November 1992.
- 73/23/EWG: "Richtlinie des Rates vom 19. Februar 1973 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen" umgesetzt in die 1. Verordnung zum Gesetz über technische Arbeitsmittel vom 11.06.1979

Zulassung

Die Telefone Europa 20i, 30i und 40i sind vom "Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation" zugelassen. Die entsprechende Zulassungsurkunde liegt dem Gerät als separates Blatt bei.

Recycling

Ausgeklingelt – was wird eigentlich aus Ihrem Telefon, wenn Sie damit nicht mehr telefonieren können? Irgendwann ist es soweit – und Sie tauschen Ihr Altes gegen ein Neues Egal, ob gemietet oder gekauft – bringen Sie Ihr Altes einfach zu uns. Denn die Deutsche Telekom AG sorgt auch für die Entsorgung.

Wie wir das machen? Also zunächst machen wir, die Deutsche Telekom AG, das zusammen mit einer Gesellschaft, an der neben uns noch andere Unternehmen der Telekommunikations-Industrie und der Preussag-Konzern beteiligt sind. Das Projekt nennt sich "Recycling-Initiative".

Los geht's zunächst mit der sogenannten "Vor-Demontage". Wir nehmen die alten Geräte auseinander. Alle Einzelteile, die noch zu gebrauchen sind, werden ohne Umwege wiederverwertet. Der Rest wird nach "Kunststoff" und "Elektronik" getrennt - und dann gehen diese beiden Dinge jeweils ihren eigenen Weg: Die Kunststoffe werden zerkleinert und dienen zur Herstellung von neuen Gehäusen. Die elektronischen Teile werden mit aufwendigen, aber umweltfreundlichen Trennverfahren in die wiederverwertbaren Bestandteile "Kupfer". "Eisen und Stahl" und "andere Metalle" aufgesplittet. Das Kupfer wird zu neuen Kabeln, über Eisen und

Stahl freuen sich die Hüttenbetriebe, und die sog. "anderen Metalle" fließen wieder in den freien Markt.

So. Damit wären schon mal 80 Prozent der Telefone recycelt. Was noch bleibt ? Nun: Ca. 20 Prozent sog. "Reststoffe"; hauptsächlich sind das nicht trennbare Kunststoffe. U.a. wird per umweltfreundlicher Druckvergasung daraus größtenteils ein Kohlenstoff / Wasserstoff-Gemisch, das in chemischen Produktionsverfahren erneut gute Dienste leisten kann.

Was wir noch für unsere Umwelt tun können? Nun - um das Recvceln zu vereinfachen und noch umweltschonender zu gestalten, werden für die Herstellung von Endgeräten seitens der Deutschen Telekom AG eine Reihe von Vorgaben gemacht, die die Verwendung von umweltfreundlichen Materialien vorschreiben und so eine leichte Demontage (sortenreine Trennung der Materialien) ermöglichen. Dadurch werden wir den Anteil der Reststoffe noch wesentlich verringern. Die Deutsche Telekom AG erfüllt damit schon heute die Vorgaben der geplanten "Elektronik-Schrott-Verordnung", die die Rücknahme, die Wiederverwendung bzw. Wiederverwertung elektrischer Geräte und elektronischer Bauteile vorschreiben wird.

Inbetriebnahme: ISDN

Wichtige Informationen zum ISDN-Anschluß

Beachten Sie, daß die Nutzbarkeit von Funktionen von der Art des von Ihnen beauftragten ISDN-Mehrgeräteanschlusses abhängig ist. Ausführliche Informationen zu Ihrem Anschluß und der Verfügbarkeit von Leistungsmerkmalen erhalten Sie von der Deutschen Telekom.

Leistungsumfang

Das Telefon Europa ist für den ISDN-Mehrgeräteanschluß vorgesehen. Folgende Anschlußarten stehen zur Verfügung: Einfachanschluß, Standardanschluß und Komfortanschluß. Die Anschlußarten unterscheiden sich durch den Funktionsumfang. Durch Beauftragung zusätzlicher Leistungen bei der Deutschen Telekom können Sie den nutzbaren Leistungsumfang des Anschlusses erweitern.

Beachten Sie, daß Sie die Anschlußart und die zusätzlichen Leistungen bei der Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt eingeben müssen.

Funktionen innerhalb des ISDN

Die Nutzbarkeit bestimmter Funktionen setzt voraus, daß auch der Gesprächspartner über einen ISDN-Anschluß verfügt und die entsprechenden Funktionen aktiviert hat. Beispiel: Die Anzeige der Rufnum-

mer eines Anrufers ist nur möglich, wenn er über einen ISDN-Anschluß verfügt und er die Rufnummernanzeige nicht unterdrückt hat. Entsprechendes gilt z. B. für die Übermittlung von Nachrichten-Texten.

Funktionen des ISDN

Mit den Telefonen Europa 20i, 30i und 40i können Sie u. a. folgende ISDN-Leistungsmerkmale nutzen (sofern sie zum Leistungsumfang Ihres Anschlusses gehören bzw. zusätzlich beauftragt wurden):

2 Gesprächsverbindungen Der ISDN-Basisanschluß (S₀) verbindet das Telefon mit dem Telefonnetz. Er bietet zwei sogenannte Nutzkanäle, über die zwei externe Gesprächsverbindungen gleichzeitig möglich sind.

Mehrfachrufnummern (MSN) Zum Standard- und Komfortanschluß gehören 3 Rufnummern. Sie können zusätzlich bis zu 7 weitere Nummern pro Anschluß beauftragen. Es ist möglich, jedem Telefon eines Mehrgeräteanschlusses eine eigene Rufnummer zuzuordnen.

Übermittlung der Rufnummer (= Identifizierung)

Rufnummer kann übermittelt werden:

- Wenn Sie einen Gesprächspartner anrufen. Verfügt der Angerufene über einen ISDN-Anschluß, kann Ihre Rufnummer angezeigt werden.
- Wenn Sie angerufen werden. Verfügt der Anrufer über einen ISDN-Anschluß, kann Ihnen seine Rufnummer angezeigt werden.

Funktionen des ISDN (Fortsetzung)

 Wenn Sie angerufen werden, kann sie auch dem Anrufer übermittelt werden. So kann er sicher sein, den richtigen Gesprächspartner erreicht zu haben.

Voraussetzung ist, daß die Identifizierung nicht ausgeschaltet ist (Rufnummernunterdrückung).

Unterdrückung der Rufnummer Ständige oder zeitweise Unterdrückung der Rufnummer sind möglich.

Anklopfen

Ein Anruf während eines Gespräches wird Ihnen durch ein optisches und ein akustisches Signal (Anklopfton) signalisiert.

Sie können entscheiden, ob Sie das 2. Gespräch annehmen oder abweisen wollen. Beim Abweisen erhält der Anrufer das Besetztzeichen. Voraussetzung ist, daß die Anklopffunktion aktiviert ist.

Entgeltinformation Die Gesprächskosten können während und am Ende der Verbindung angezeigt werden.

Rufumleitung

Rufumleitungen können Sie gezielt für einzelne Mehrfachrufnummern einrichten.

Es sind möglich:

- Sofortige Umleitung eines Anrufs
- Verzögerte Umleitung nach 15 Sekunden. Sie haben Zeit für die Entscheidung, ob Sie das Gespräch annehmen oder nach 15 Sekunden umleiten lassen.
- Umleitung bei besetztem Telefon.

Rückfrage

Während Sie telefonieren, können Sie ein weiteres externes Gespräch für eine Rückfrage aufbauen (die 1. Verbindung bleibt bestehen). Danach nehmen Sie das erste Gespräch wieder auf.

Vermitteln

Sie können 2 externe Gesprächspartner miteinander verbinden.

Makeln

Sie sprechen abwechselnd mit zwei Gesprächspartnern (es bestehen zwei Verbindungen, zwischen denen Sie hin- und herschalten).

Parken eines Gesprächs Sie wollen Ihr Gespräch kurzzeitig unterbrechen, weil Sie z. B. Ihren Platz verlassen und das Gespräch in einem anderen Raum fortsetzen wollen (Parken, die Verbindung bleibt bestehen).

Dazu ziehen Sie den Stecker des Telefons aus der Telefonanschlußdose, um es an einer anderen Steckdose (des gleichen Mehrgeräteanschlusses) wieder einzustecken. Sie können dort die Gesprächsverbindung wieder aktivieren.

Die Dauer des Parkens darf 3 Minuten nicht überschreiten.

Ein geparktes Gespräch kann auch von einem anderen Telefon des Anschlusses (Bus) entgegengenommen werden.

Dreierkonferenz Sie können mit 2 externen Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen.

Inbetriebnahme: Gerät vorbereiten

Anschlüsse


Vor der Inbetriebnahme müssen Sie einige Anschlüsse durchführen. Verbinden Sie das Telefon mit dem Hörer, dem Anschluß des ISDN-

Netzes und der Stromversorgung. Die notwendigen Kabel und das Steckernetzgerät gehören zum Lieferumfang des Gerätes.

Anschlußbuchsen des Telefons

Die Anschlußbuchsen befinden sich auf der Unterseite des Telefons. Zur Unterscheidung haben sie unterschiedliche Größen und sind durch Symbole gekennzeichnet (siehe Skizze).

Zu den einzelnen Anschlüssen siehe die folgende Seite.

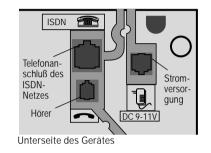

Steckverbindungen

Das Einstecken erfolgt bei allen drei Buchsen in gleicher Weise:


- Der Stecker ist jeweils so in die Buchse einzuschieben, daß der Rasthaken des Steckers in die Richtung der entsprechenden Aussparung der Buchse zeigt.
- Schieben Sie den Stecker so weit in die Buchse, daß er einrastet.

Aussparung Buchse Stecker Rasthaken

Kabelführungen

Nachdem Sie die Steckverbindungen hergestellt haben, müssen Sie die Kabel in den zugehörigen Kabelführungen verlegen. So wird eine korrekte Aufstellung des Telefons gewährleistet.

Drücken Sie die Kabel dazu vorsichtig in die Vertiefungen (siehe Skizze).

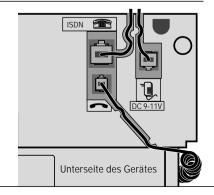


Inbetriebnahme: Gerät vorbereiten

Anschlüsse (Fortsetzung)

Telefonhörer anschließen Den Hörer und das Spiralkabel finden Sie im Verpackungskarton. Das Kabel hat zwei gerade Kabelenden mit jeweils einem Stecker.

- Verbinden Sie den Stecker des längeren geraden Kabelendes mit der entsprechenden Buchse an der Unterseite des Telefons.
- Den anderen Stecker des Kabels verbinden Sie mit der Buchse des Hörers.
- Kabel in die Kabelführung einlegen.

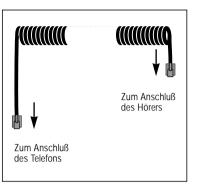

Stromversorgung

• In die vorgesehene Buchse an der Unterseite des Telefons stecken Sie nun den entsprechenden Stecker des Steckernetzgerätes. Aus Sicherheitsgründen darf das Telefon nur mit dem mitgelieferten Steckernetzgerät betrieben werden.

· Abschließend stecken Sie das Steckernetzgerät in eine 220/ 230-Volt-Steckdose.

Achtung: Bei nicht gestecktem Netzgerät bzw. Spannungsausfall ist Ihr Telefon nicht funktionsfähig.

Telefonanschluß (ISDN-Netz)


• Die Anschlußschnur hat zwei gleiche Stecker. Stecken Sie einen in die Buchse des Telefons. · Den anderen Stecker verbinden Sie mit der Steckdose Ihres Telefonanschlusses (ISDN-

Steckverbindungen lösen Ziehen Sie zuerst das Steckernetzgerät aus der Netz-Steckdose.

Lösen einer Steckverbindung:

- Rasthaken in Richtung Stecker drücken
- 2 Stecker herausziehen, indem Sie ihn an beiden Seiten anfassen (Rasthaken gedrückt halten!).

Mehrgeräteanschluß).

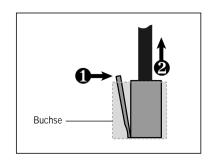


Inbetriebnahme: Gerät vorbereiten

Beschriftungsfelder

Die Beschriftungsfelder für die Zieltasten und das Notrufschild sind


bereits eingelegt. Sie können sie zur Beschriftung herausnehmen.

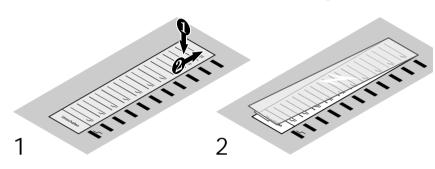

Abdeckung entfernen

- Die Abdeckung am oberen Ende hinunterdrücken und
- 2 dann nach oben schieben.

Sie löst sich dadurch am unteren Ende. Sie können die Abdeckung und das Beschriftungsfeld entnehmen. Für jede Zieltaste stehen zwei Felder zur Verfügung.

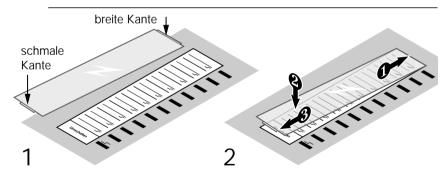

Abdeckung wieder einlegen

Die Abdeckung ist so einzulegen, daß die matte Seite nach oben zeigt. Beachten Sie dabei die Position der Einlege-Kanten (siehe Abb.).

- Die Abdeckung zuerst am oberen Ende einlegen,
- 2 dann am unteren Ende hinunterdrücken,
- **3** anschließend nach unten schieben und einrasten.

Notrufschild

Sie entfernen es durch Anheben an der unteren Kante, an der sich eine entsprechende Vertiefung befindet. Das Einsetzen der Abdeckung erfolgt durch Anlegen der oberen Kante und anschließendem Hinunterdrücken der unteren Kante.

Inbetriebnahme: Gerät vorbereiten

Aufstellort

Stellen Sie das Telefon nicht in die unmittelbare Nähe von anderen elektronischen Geräten wie z. B. HiFi-Geräten, Bürogeräten oder Mikrowellengeräten auf, um eine gegenseitige Beeinflussung auszuschließen.

Vermeiden Sie auch einen Aufstellungsort in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern.

Ihr Telefon wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß einige dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoffüße des Telefons angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatefüße können unter Umständen auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

Die Deutsche Telekom kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.

Verwenden Sie daher - besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln - für Ihr Telefon eine rutschfeste Unterlage.

Lieferzustand

Nachdem Sie das Telefon mit der Steckdose des ISDN-Anschlusses verbunden haben, führen Sie bitte die im Kapitel "Grundeinstellungen" beschriebenen Einstellungen durch.

Das Telefon wurde mit folgenden Einstellungen an Sie ausgeliefert:

- Mehrfachrufnummern: keine
- Anschlußart / Leistungen: nicht eingegeben
- Bedienerführung: deutsch
- Amtsholung: keine
- Rufumleitung: aus
- Anklopfen: erlaubt
- Identifizierung kommend: erlaubt
- Identifizierung gehend: erlaubt
- Telefonsperren: aus
- Automatische Wahl: aus
- Anruffilter: keine
- Rufverzögerung für MSN: aus
- · Lauthörlautstärke: Stufe 4
- Tonruf: Lautstärke 6, Tonfolge: 5, Tonmelodie: 1

- Display-Kontrast: Stufe 3
- Entgeltanzeige: Tarifeinheiten
- Entgeltfaktor: 0,12
- Kurzwahlspeicher: keine
- Direktrufnummer: keine
- PIN: 0 0 0 0

Diese Voreinstellungen können Sie entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen und Anschlußbedingungen verändern.

Beachten Sie, daß es für die Inbetriebnahme des Telefons unbedingt erforderlich ist, mindestens eine Mehrfachrufnummer (MSN) und die Anschlußart einzugeben.

Siehe dazu den Abschnitt "Grundeinstellungen".

Allgemeines zur Bedienung: Bedienerführung

Bedienerführung

Ihr neues Telefon unterstützt Sie durch eine komfortable Bedienerführung im Display.



"Menü"-Taste Das Menü wird über die "Menü"-Taste aktiviert. Die erste Funktion im Menü ist das Telefonbuch (siehe "Übersicht über die Menüpunkte"): In der 1. Zeile des Displays werden Ihnen die Funktionen im "Klartext" angeboten.

In der 2. Zeile werden Ihnen durch Texte und Piktogramme die möglichen Bedienungen für eine Funktion angeboten.

Sie haben folgende Möglichkeiten:





1. Möglichkeit: O.K.-Taste Auswahl durch Drücken der O.K.-Taste bestätigen.

Sie können sich nun z. B. das Telefonbuch anzeigen lassen bzw. Rufnummern daraus wählen. Die O.K.-Taste dient grundsätzlich

zur Bestätigung einer Auswahl oder der Speicherung einer Eingabe.





2. Möglichkeit: Stop-Taste Mit der Stop-Taste können Sie jederzeit Bedienungen beenden bzw. Eingaben abbrechen (ohne Speicherung von Änderungen. Sie gelangen dann jeweils zur vorherigen Menü-Ebene bzw. zum Ruhe-Zustand (Anzeige von Datum und Uhrzeit) zurück.



oder

3. Möglichkeit: Pfeiltasten Mit der linken und der rechten Pfeiltaste "blättern" Sie im Menü vor (rechts) oder zurück (links). So wählen Sie z. B. einen Menüpunkt aus.

Wird bei einer Bedienung (wie z. B. Menü- und Fernprogrammierung) 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt, wird das Gerät wieder in den Ruhe-Zustand zurückgesetzt!

TEL.BUCH ANZEIGENZWAHLEN "Ende # ₩ Auswahl

EINTRAG AUSWAHLEN "Ende A-Z

18.03.1995

17:50 411

Durch Drücken der "Menü"-Taste ist jederzeit ein vollständiger Ausstieg aus dem Menü möglich.

Ausnahmen: Bei der Bedienung des Anrufbeantworters nach Drücken der Taste "Funktion" erfolgt der Abbruch über diese Taste. Die Programmierung der Termin-Funktion kann mit der Termin-Taste abgebrochen werden.

Allgemeines zur Bedienung: Namen und Texte eingeben

Namen und Texte eingeben

Die Zeicheneingabe ist möglich, wenn in der 2. Zeile "A-Z" angezeigt wird. Als Zeichen stehen Buchstaben. Satzzeichen und Ziffern zur Verfügung. Die Eingabe erfolgt über die Ziffern-Tasten. Jeder Ziffer sind mehrere Zeichen zugeordnet, die

oberhalb der Tasten aufgedruckt sind. Im Display wird die aktuelle Eingabeposition durch ein blinkendes Rechteck angezeigt.

NAME?

|A-Z ▶ 4 wSpeicheMAbbr

A-Z ▶4 wSpeicheMAbbr

A-Z • • "Speicherhabbr

Zeichen auswählen: Beispiel Taste 2

- 1. Tastendruck = 1. Zeichen: "A"
- 2. Tastendruck = 2. Zeichen: "B"
- 3. Tastendruck = 3. Zeichen: "C"
- 4. Tastendruck = 4. Zeichen: "2" (nach dem letzten Zeichen folgt die Ziffer der Taste)
- 5. Tastendruck = Es erscheint wieder das 1. Zeichen: "A" usw.

|A-Z ▶4 wSpeicheMAbbr

- A-Z ► •Sreiche**Ma**bbr
- A-Z ▶ 4 wSpeiche**r**Abbr
- A-Z ▶세 wSpeiche**MA**bbr

Zeichen ist ausgewählt:

 Taste für das nächste Zeichen drücken.




Löschen von Zeichen: linke Pfeiltaste drücken



Durch Drücken der rechten Pfeiltaste rückt das Eingabezeichen eine Stelle nach rechts: Sie können ein weiteres Zeichen auswählen. Erneutes Drücken erzeugt ein Leerzeichen.


OTH A-Z • • •Speiche**/**Abbr

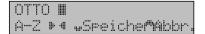

Ein Beispiel für die Eingabe eines Namens finden Sie auf der folgenden Seite.

Allgemeines zur Bedienung: Namen und Texte eingeben / Display-Anzeigen

Beispiel: Namen eingeben ("OTTO")

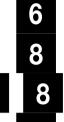

3 mal Zifferntaste 6 für "O"

1 mal Zifferntaste 8 für "T" Da noch einmal dasselbe Zeichen ausgewählt werden soll: Rechte Pfeiltaste drücken und anschließend das nächste Zeichen auswählen: 1 mal Zifferntaste 8 für "T"

3 mal Zifferntaste 6 für "O"

0		
A-Z ₩ 4	∟ " Sreiche M	Albbr.
OT		
A-Z # #	" Sreiche ₼	Albbr.
OTT		
4-Z	∟wSpeiche M	Albbr.
	·	
OTTO		
A-Z +4	∟ " Sreiche <mark>r</mark> "	Albbr.
	OT A-Z * * OTT A-Z * *	OT A-Z ** "Speichem OTT A-Z ** "Speichem OTTO

Display-Anzeigen

Zustandsabhängige Anzeigen: Display-Anzeigen unterstützen Sie bei der Bedienung: In der 2. Zeile werden aktuell aktivierbare Funktionen angeboten. Diese sind abhängig von der jeweiligen Einrichtung sowie dem Zustand des Gerätes (z. B. Hörer liegt auf oder wurde abgehoben, in der Anrufliste sind Einträge vorhanden, eine Rückfrage wurde eingeleitet usw.).



So nehmen Sie durch die Bestätigung von "Wiederaufnahme?" ein geparktes Gespräch wieder auf. Diese Funktion wird immer angeboten.





Sind mehrere Funktionen aktivierbar. wählen Sie die gewünschte mit den Pfeiltasten aus.

	4 -
18.03.1995	17:50
₩ Anrufliste	##

17:50

18.03.1995



Display-Anzeigen – Ruhezustand



Als Ruhezustand wird folgender Zustand bezeichnet: Der Hörer liegt auf, Lauthören / Freisprechen ist nicht eingeschaltet. Es besteht keine Gesprächsverbindung. Ein Anruf wird nicht signalisiert. In der 1. Zeile: Anzeige von Datum

18.03.	1995	17:50
		-##-

und Uhrzeit. In der 2. Zeile werden Ihnen die jeweils aktivierbaren Funktionen angeboten.

Allgemeines zur Bedienung: Display-Anzeigen

Display-Anzeigen – Hörer abnehmen: Wahlbereitschaft



Als "Wahlbereitschaft" wird folgender Zustand bezeichnet: Der Hörer wurde abgenommen oder die Funktion Lauthören / Freisprechen ist eingeschaltet. Das Telefon ist bereit zur Wahl einer Rufnummer.

Sind Anrufe in die Anrufliste eingetragen, erhalten Sie die entsprechende Information in der 2. Zeile.

BITTE WALLEN



Display-Anzeigen: Während des Gesprächs – Rückfrage



Während einer Gesprächsverbindung haben Sie eine 2. Verbindung für eine Rückfrage aufgebaut:

876564321 • Vermitteln





Sobald die 2. Verbindung besteht, können Sie vermitteln, makeln oder die Konferenz einschalten (sofern die Funktionen verfügbar sind).

876564321 ₩ Konferenz

Display-Anzeigen: Während des Gesprächs – Anklopfen





Trifft während eines Gesprächs ein Anruf ein, wird Ihnen dieser durch das Anklopfen signalisiert.

Sie können den anklopfenden Anruf annehmen oder abweisen.

9058370 ₩ Annehmen? 41 9058370

₩ Abweisen?

Display-Anzeigen: Während des Gesprächs – Parken



Während einer Gesprächsverbindung können Sie das Gespräch parken.

04311234567 ₩ Parken?

Display-Anzeigen – Sie werden angerufen

Sie werden angerufen: Sie können einen Anruf das Identifizieren temporär ausschalten. Wenn die Funktion beauftragt wurde, können Sie die Rufnummer des Anrufers "fangen".

04311234567 Identifizieren 4

RUFNR. UNBEKANNT 🎍 Fangen? 4111

Grundeinstellungen: Allgemeines

Notwendige Grundeinstellungen

Für den Betrieb Ihres Telefons gibt es einige Grundeinstellungen, die Sie vor der Inbetriebnahme durchführen müssen. Sie werden Ihnen in diesem Kapitel erläutert:

- 1. Mehrfachrufnummer(n) (MSN) eingeben
- 2. Änschlußart und zusätzliche Leistungen eintragen

Bei der ersten Inbetriebnahme erfolgt die Abfrage der Mehrfachrufnummer(n) und der Anschlußart (sowie zusätzlicher Leistungen) automatisch. Sie müssen also nicht das Einricht-Menü aufrufen.

Das Telefon kann erst nach diesen Eingaben benutzt werden. Über das Menü können Sie spätere Änderungen und Ergänzungen durchführen. Weitere Einstellungen:

- Unter Umständen beim Betrieb an einer Telekommunikationsanlage: Amtsholung eingeben
- Sprache für Bedienerführung einstellen, wenn die Displaytexte in einer anderen Sprache als Deutsch angezeigt werden sollen. Die Einstellung gilt auch für den Anrufbeantworter.

Um das Telefon gegen unbefugte Änderungen zu schützen, sollten Sie die PIN ändern (geheimes Paßwort).

Weitere Einstellmöglichkeiten für die Nutzung bestimmter Funktionen finden Sie im Kapitel "Einricht-Menü": Automatische Wahl, Anruffilter, Rufverzögerung, Lauthörlautstärke und Gerät rücksetzen.

Datum / Uhrzeit

- 1. Automatische Anzeige: In der oberen Zeile des Displays werden Datum und Uhrzeit angezeigt. Bei der Inbetriebnahme werden Uhrzeit und Datum nach der ersten gehenden Verbindung aktualisiert und dann vom Telefon weitergeführt. Die Anzeigen werden bei jeder gehenden Verbindung mit den aktuellen Daten der Vermittlungsstelle abgeglichen.
- 2. Manuelle Einstellung: Sie können Datum und Uhrzeit aber auch manuell einstellen. Dies kann beim Betrieb des Telefons an einer Telekommunikationsanlage nötig sein, wenn diese die entsprechenden Informationen der Vermittlungsstelle nicht überträgt. Die Einstellung wird in diesem Kapitel erläutert ("Grundeinstellungen:

Datum und Uhrzeit").

Displaykontrast einstellen

Der Kontrast des Displays läßt sich an die Beleuchtungsverhältnisse der Umgebung anpassen. Der Kontrast läßt sich in 8 Stufen regeln. Der Kontrast kann im Ruhezustand des Telefons über die Einstelltasten ("+" und "-") verändert werden. Zur Erhöhung des Kontrastes drücken Sie die "+"-Taste, zur Verminderung die "-" -Taste.

Grundeinstellungen: PIN

Eigene PIN eingeben / ändern

Bei Programmierungen werden Sie aufgefordert, die PIN (4 Ziffern) einzugeben. Dies soll verhindern, daß unbefugte Personen Einstellungen oder die Entgeltzähler ändern. Im Auslieferungszustand ist die PIN "0 0 0 0 0".

Sie können sie ändern, um Ihr Telefon zu schützen. Notieren Sie die Ziffern und verwahren Sie die Notiz an einem sicheren Ort. Haben Sie die PIN vergessen, kann das Rücksetzen nur vom Service durchgeführt werden und ist kostenpflichtig.



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.








Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"





Auswahl bestätigen:

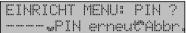



PIN eingeben (Auslieferung: "0000") Fehler bei der Eingabe: Sie können nach Drücken der O.K.-Taste die PIN erneut eingeben ("PIN erneut").

Nach der korrekten Eingabe wird als erster Punkt im Menü "UHR / DATUM STELLEN" angeboten.







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "PIN ÄNDERN"





嘂

Auswahl bestätigen

4 Striche gelöscht.





"Abbruch

"Ende #



Neue PIN wiederholen





Änderung bestätigen

PIN ANDERN

₩ Auswahl



Grundeinstellungen: MSNs / Mehrfachrufnummern

MSNs / Mehrfachrufnummern

Vor der Inbetriebnahme des Telefons müssen Sie mindestens eine Mehrfachrufnummer (MSN) eingeben.

Bei der ersten Inbetriebnahme erfolgt die Abfrage der Mehrfachrufnummer(n) und der Anschlußart (sowie zusätzlicher Leistungen) automatisch. Sie müssen also nicht das Einricht-Menü aufrufen.

Das Telefon kann erst nach diesen Eingaben benutzt werden. Über das Menü können Sie spätere Änderungen und Ergänzungen durchführen.

Zum Standard- und Komfortanschluß gehören 3 Rufnummern. Bis zu 7 weitere Nummern können Sie pro Anschluß zusätzlich beauftragen. An einem ISDN-Mehrgeräteanschluß können bis zu 8 Telefone (davon 4, die ihre elektrische Leistung dem Bus entnehmen) angeschlossen werden (Bus-Fähigkeit). Damit jedes dieser Telefone gezielt angerufen werden kann, muß ihm mindestens eine Mehrfachrufnummer (MSN - 10-stellig) zugeordnet werden.

Bei den Geräten Europa 20i und 30i können Sie bis zu 3 Mehrfachrufnummern eingeben. Dadurch reagiert dieses Telefon auf Anrufe für alle 3 Rufnummern. Es muß mindestens eine Rufnummer am Telefon eingetragen sein.

Bei gehenden Gesprächen, die für die Identifizierung der Gesprächsdaten wie z. B. die Entgeltabrechnung oder die Rufnummernanzeige herangezogen werden, besteht folgende Priorität bei der Übertragung der Rufnummer:

- 1. MSN Auswahl per Zifferntasten
- 2. erste MSN des primären Teilnehmers
- 3. erste MSN des sekundären Teilnehmers
- 4. Default (1.) MSN. Sie können die Zuordnung der Mehrfachrufnummern zu Ihren Telefonen jederzeit ändern.

Teilnehmer für MSN eintragen:

- Jeder Mehrfachrufnummer (MSN) werden interne Teilnehmer zugeordnet. Diesen werden dann Anrufe für die MSNs signalisiert, für die sie eingetragen sind. Somit ist eine Durchwahl zu den internen Teilnehmern möglich.
- Die Teilnehmer haben folgende internen Rufnummern: Europa 20i, 30i, 40i: 1 Handys: 2 bis 7 Anrufbeantworter: 8

Primäre und sekundäre Teilnehmer:

- Als primärer Teilnehmer wird der Teilnehmer bezeichnet, dessen interne Rufnummer als erste in der Liste der Teilnehmer einer MSN verzeichnet ist. Die in der Liste folgenden sind sekundäre Teilnehmer.
- Pro Mehrfachnummer gibt es einen primären und bis zu 7 sekundäre Teilnehmer.

Beispiel:

1.MSN → INT 12345678 • Ändern **Ende •

Primärer Teilnehmer = 1 Sekundäre Teilnehmer = 2 bis 8

Grundeinstellungen: MSNs / Mehrfachrufnummern

Mehrfachrufnummern – Rufnummern eingeben



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"



Auswahl bestätigen



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.



EIMRICHT MENU: PIM?

∞PIN erneut"Abbr

TEL.BUCH ANZETGENZUAHLE

₩ Auswahl

₩ Auswahl

EINRICHT-MENU

"Ende #

"Ende #





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "MSN EINGEBEN / ÄNDERN"






Auswahl bestätigen






Auswahl bestätigen, um die MSN eingeben zu können. An dieser Stelle beginnt die Abfrage bei der ersten Inbetriebnahme.

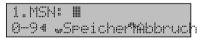



MSN über die Tastatur eingeben: Falsch eingegebene Ziffern löschen Sie mit der linken Pfeiltaste.

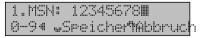



Eingabe speichern

1.MSN: 12345678 • Findern *Ende

Grundeinstellungen: MSNs / Mehrfachrufnummern

Mehrfachrufnummern – Weitere Rufnummern eingeben

1. MSN ist eingegeben:



2.MSN: Ⅲ

Rufnummer ändern: oder Mit der linken Pfeiltaste löschen Sie 2.MSN: 1234**|** die bisherige Rufnummer ganz oder |0-94 wSpeicher¶Mbbruch teilweise.

Mehrfachrufnummern - Rufnummer löschen / ändern (Fortsetzung)

Grundeinstellungen: MSNs /

Mehrfachrufnummern

2.MSN: NICHT EINGETRAGEN "Ende ₩ Ħndern

Anschließend neue Rufnummer 器 (maximal 10 Ziffern) eingeben.

2.MSN: 12344321 |0-94 wSpeicher¶Wbbruch

0-94 "Speicher¶Abbruch

Eingabe speichern

2.MSN: 12344321 ₩ Ħndern #Ende

TEL.BUCH ANZEIGENZWAHLE

₩ Auswahl

₩ Auswahl

₩ Auswahl

EINRICHT-MENU

EINRICHT MENU: PIN?

UHR / DATUM STELLEN

----wPIN erneutAbbr

"Ende #

"Ende #

"Ende #

Auswahl bestätigen, um die MSN eingeben zu können.

für die 2. bzw. 3. MSN wählen.






2.MSN: 87654321 #Ende ₩ Hindern


0-94 wSpeicherMAbbruch

2.MSN: 87654321**|**


Mehrfachrufnummern – Rufnummer löschen / ändern



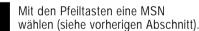

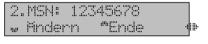

Auswahl bestätigen

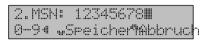

Rufnummer löschen: Mit der linken Pfeiltaste löschen Sie die Ziffern der Rufnummer.

Gerät nicht akzeptiert.

Achtung: Es muß mindestens

noch eine MSN eingetragen sein.

Ansonsten wird das Löschen vom



Anschließend speichern.

2.MSN: NICHT EINGETRAGEN ₩ Ħndern #Ende

Mehrfachrufnummern - Teilnehmer für MSN ändern



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.



Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"



Auswahl bestätigen



Auswahl bestätigen







1.MSN -→ INT18 #Fride ₩ Ħndern

Interner Teilnehmer 1 ist das Systemtelefon und Teilnehmer 8 ist der Anrufbeantworter. Wird eine Zuordnung gelöscht, dann antwortet das entsprechende Gerät nicht. So läßt sich z. B. gezielt der Anrufbeantworter anrufen, wenn dieser als primärer Teilnehmer eingetragen ist und der interne Teilnehmer 1 gelöscht wurde.























Grundeinstellungen: Anschlußart und zusätzliche Leistungen

Anschlußart und zusätzliche Leistungen eintragen

Beim ISDN können Sie unter verschiedenen Anschlußarten und Leistungen wählen. Durch zusätzliche Funktionen kann der Leistungsumfang erweitert werden. Diese Leistungen müssen Sie nach der Eingabe der Anschlußart einschalten, um sie nutzen zu können. (Beispiel der Menü-Abläufe für die Anschlußart "Standard")

Bei der ersten Inbetriebnahme erfolgt die Abfrage der Anschlußart (sowie zusätzlicher Leistungen) automatisch nach der Eingabe der Mehrfachrufnummer(n). Sie müssen also nicht das Einricht-Menü aufrufen. Über das Menü können Sie spätere Änderungen durchführen.



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.



Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"




Auswahl bestätigen



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.



Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ANSCHLUSSART"

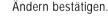



Anschlußart mit den Pfeiltasten auswählen:

"KOMFORT", "EINFACH", oder


"STANDARD"




Auswahl bestätigen.

"ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN" bestätigen, um diese zu aktivieren.


Sie können nun die Leistungen mit den Pfeiltasten auswählen

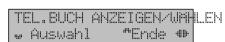

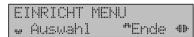

EINRICHT MENU: PIN?

UHR / DATUM STELLEN • Auswahl *Ende **

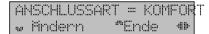

ANSCHLUSSART = KOMFORT

Auswahl *Abbruc**

ANSCHLUSSART = EINFACH • Auswahl "Abbruc#

ANSCHLUSSART = STANDARD • Auswahl *Abbruc##



EXTERNUMLEITUNG= AUS
... Ein "Ende "

(Fortsetzung auf der folgenden Seite).

Grundeinstellungen: Anschlußart und zusätzliche Leistungen

Aktivierbare zusätzliche Leistungen





Mit den Pfeiltasten auswählen:

- Externumleitung (Rufumleitung, wird nur bei Anschlußart "Einfach" oder "Standard" angeboten).
- Entgeltanzeige während oder am Ende einer Verbindung (wird nur bei Anschlußart "Einfach" oder "Standard" angeboten).
- Identifizierung für gehende Gespräche temporär ausschaltbar
- Identifizierung für kommende Gespräche temporär ausschaltbar
- Nachrichten versenden
- Fangen
- Rufweiterleitung (nur Europa 40i)
- Verbinden im Amt

Leistung auswählen: Nach Auswahl einer Funktion:




Mit der O.K.-Taste aktivieren Sie die Leistung für die Nutzung ("EIN"). (Das Deaktivieren erfolgt mit dem gleichen Ablauf.)



Stop-Taste drücken, um das Ändern der Einstellungen abzuschließen.





O.K.-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

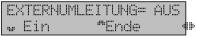






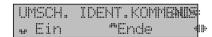


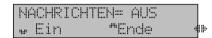



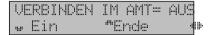

EXTERNUMLEITUNG= EIN
... Aus ... "Ende ...

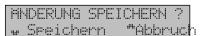

Die Programmierung einzelner ISDN-Funktionen wird nur angeboten, wenn diese in der eingestellten Anschlußart nicht bereits enthalten sind.

Grundeinstellungen: Amtsholung

Grundeinstellungen: Sprache


Amtsholung eingeben (Betrieb an Telekommunikationsanlagen)

Beim Betrieb des Telefons an einer Telekommunikationsanlage wird die Verbindung zum Telefonnetz über eine Ziffernfolge eingeleitet. Diese Amtsholung wird bei gehenden externen Gesprächen vor der eigentlichen Rufnummer gewählt. Die Kennziffer für die Amtsholung entnehmen Sie der Anleitung der

Telekommunikationsanlage. Die Amtsholung muß unter Umständen eingegeben werden, damit in der Anrufliste eingetragene oder in die Wahlwiederholung übernommene ISDN-Rufnummern von Ihrem Telefon korrekt gewählt werden. Die Amtsholung wird dann der Rufnummer automätisch vorangestellt.




"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

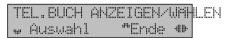






Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"

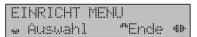




Auswahl bestätigen

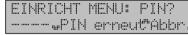



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: Ö.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.

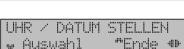

₩ Auswahl






Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AMTSHOLUNG"





Auswahl bestätigen

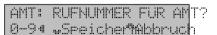



Amtsholung über die Tastatur eingeben: Falsch eingegebene Ziffern löschen Sie mit der linken Pfeiltaste.



Eingabe speichern

AMT: Ø∭ |0-94 wSpeicher¶#bbruch



Sprache für Bedienerführung einstellen

Für die Texte der im Display dargestellten Bedienerführung bietet das Telefon 2 Sprach-Varianten: Deutsch und Englisch. Bei Auslieferung ist die Benutzerführung auf

die deutsche Sprache eingestellt. Die eingestellte Sprache gilt auch für die Benutzerführung des Anrufbeantworters.




"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.








Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"

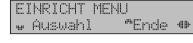



Auswahl bestätigen

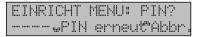



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: Ö.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "SPRACHE = "





O.K.-Taste drücken, um auf die englische Benutzerführung umzuschalten.





Einstellung speichern



Grundeinstellungen: Datum und Uhrzeit

Manuelle Einstellung von Datum und Uhrzeit




"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"

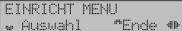



Auswahl bestätigen

EINRICHT MENU: PIN? ----wPIN erneuthAbbr.



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.

UHR / DATUM STELLEN ₩ Auswahl "Ende #





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "UHR / DATUM STELLEN"





Auswahl bestätigen

UHR STELLEN

"Ende 4 ₩ Auswahl



Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "DATUM STELLEN"

DATUM STELLEN ₩ Auswahl "Ende #



Auswahl bestätigen

"UHR STELLEN"

Oder:

UHRZEIT:--:--00:00-23:59 - Abbruch

DATUM:--.--01.01.50-31.12.**40**bbr



Uhrzeit über die Tastatur eingeben (zwischen 00:00 und 23:59 Uhr).

UHRZETT: 12:45 #Abbruch ⊸Sreichern



Eingabe speichern.

UHR STELLEN "Ende # 🐷 Auswahl



Datum über die Tastatur eingeben (zwischen 01.01.1950 und 31.12.2049).





Eingabe speichern.



Telefonieren: Die ersten Schritte – Anruf annehmen / Anruf einleiten

Anruf annehmen (kommende Gespräche)



Bei einem Anruf: Sie hören den Tonruf.
Die Lautstärke des Tonrufs können Sie mit den Einstelltasten (+ und -) regulieren. Die Einstellung wird damit auch zur neuen Grundeinstellung für folgende Anrufe.
Im Display wird der aktive Nutzkanal der Wählleitung angezeigt.

Beispiele der Displayanzeigen:

- Anruf mit Anzeige der Rufnummer (von einem ISDN-Anschluß ohne Rufnummernunterdrückung).
- 04311234567 Für MSN:789
- Anruf mit Anzeige des Namens (Anrufer ist - im Telefonbuch oder auf Zieltaste programmiert - mit Namen und Nummer eingetragen).
- ANDERSEN Für MSN:789
- Anruf ohne Anzeige der Rufnummer (Anzeige wird vom ISDN-Anschluß unterdrückt oder Anruf von einem analogen Anschluß).
- RUFNR. UNBEKANNT Für MSN:789


Bei umgeleiteten Anrufen:

(die Rufnummer des Anrufers)

04311234567) • Umleiter ••



Mit der O.K.-Taste kann zwischen der Rufnummer des Anrufers und der Rufnummer des Umleiters hin und her geschaltet werden

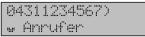



Gespräch annehmen: Hörer abnehmen 04311234567

Wenn keine Rufnummer übertragen wurde, ist diese Funktion nicht anwendbar.

Telefonieren: Die ersten Schritte -Anruf annehmen / Anruf einleiten

Anruf einleiten (gehende Gespräche)

Anrufe leiten Sie durch die Eingabe der Rufnummer ein. Eine gewählte Rufnummer wird nach dem Gespräch in der Wahlwiederholung gespeichert.

Statt einer manuellen Wahl können Sie auch die Rufnummernspeicher des Telefonbuchs, der Wahlwiederholung und der Zieltasten nutzen.



Hörer abnehmen



Rufnummer wählen



Ein Anrufer kann mit der Trenn-Taste abgewiesen werden.

Gespräch führen. Wenn die Leistung verfügbar ist: Anzeige der Entgelte während des Gespräches.

BITTE WHHLEN

0431876564321

0431876564321 1234

Telefonieren: Die ersten Schritte – Wahl bei aufliegendem Hörer Stummschaltung

Wahl bei aufliegendem Hörer



Rufnummer bei noch aufliegendem Hörer eingeben.



Falsch eingegebene Ziffern löschen Sie mit der linken Pfeiltaste.







O.K.

oder

oder

Rufnummer wird gewählt: Nach Abnehmen des Hörers oder nach Einschalten von Lauthören /

Nach Drücken der O.K.-Taste.

Freisprechen.

Rufnummer wird gewählt:

876589

Stummschaltung



schaltet. Ihr Gesprächspartner am Telefon kann Sie nicht mehr hören.



Stummtaste drücken, um das Mikrofon abzuschalten.

04311234567



Im Display erscheint das entsprechende Symbol.

Sie können nun mit einer im Raum befindlichen Person sprechen, ohne daß Ihr Gesprächspartner am Telefon mithören kann.

Stummtaste erneut drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

04311234567

Gespräch beenden



Gespräch durch Auflegen des Hörers beenden.

04311234567

Wenn die Leistung verfügbar ist: Anzeige der Entgelte für das geführte Gespräch.

Telefonieren: Die ersten Schritte – Lauthören und Freisprechen

Lauthören und Freisprechen

Lauthören = Sie hören den Gesprächspartner über den Lautsprecher.

Freisprechen = Sie sprechen über das eingebaute Mikrofon. Für die Lautstärke von Lauthören und Freisprechen nach dem Einschalten können Sie eine Voreinstellung vornehmen (siehe "Einricht-Menü").

 Gespräche können Sie statt über den Hörer mit Lauthören und Freisprechen führen (beide Funktionen sind aktiviert). Sie haben auch die Möglichkeit, nur das Lauthören einzuschalten, damit im Raum befindliche Personen das Gespräch mithören können. Sie sprechen dabei weiter über den Hörer. Das Freisprechen ist nicht eingeschaltet.

Informieren Sie Ihren Gesprächspartner unbedingt darüber, bevor Sie das Lauthören / Freisprechen einschalten.

Lauthören und Freisprechen – Anruf annehmen / beenden

Anruf mit Rufnummernanzeige: Gespräch annehmen: Taste für Lauthören / Freisprechen drücken. Es erscheint das entsprechende Symbol im Display.

04311234567



Sie können die Lautstärke des Lautsprechers über die Einstelltasten regeln (+ = lauter, - = leiser).



Gespräch beenden: Taste für Lauthören / Freisprechen erneut drücken. Dies entspricht dem Auflegen des Hörers.

18.03.1995

17:50

Lauthören und Freisprechen – Ausschalten



Gespräch mit eingeschaltetem Lauthören und Freisprechen:

04311234567



Sie wollen das Gespräch über den Hörer weiterführen: Hörer abnehmen. Lauthören ist ausgeschaltet (Symbol erlischt).



Sie führen das Gespräch über den Hörer weiter. Die Nutzung von Lauthören und Freisprechen ist grundsätzlich immer möglich. Bei der Erläuterung der einzelnen Funktionen wird deshalb darauf nicht gesondert hingewiesen. Es wird dann der Ablauf mit dem Abnehmen des Hörers beschrieben.

Telefonieren: Die ersten Schritte – Lauthören und Freisprechen

Funktion Lauthören während des Gesprächs einschalten

Schalten Sie das Lauthören ein, wenn im Raum befindliche Personen das Gespräch mithören sollen. Sie sprechen dabei weiter über den Hörer. Freisprechen ist nicht eingeschaltet. Gespräche mit eingeschaltetem Lauthören beenden Sie wie gewohnt durch Auflegen des Hörers. Die Lautstärke nach dem Einschalten können Sie vorgeben (siehe "Einricht-Menü").



Sie führen ein Gespräch über den Hörer.

04311234567



Lauthören einschalten: Taste für Lauthören / Freisprechen drücken: Sie hören den Gesprächspartner jetzt zusätzlich über den Lautsprecher. Es erscheint das entsprechende

04311234567



Sie können die Lautstärke des Lautsprechers über die Einstelltasten regeln (+ = lauter, - = leiser).

Symbol im Display.

04311234567



Lauthören wieder ausschalten: Taste für Lauthören erneut drücken. Symbol im Display erlischt.

04311234567

Funktion Freisprechen nachträglich einschalten





Sie führen ein Gespräch über den Hörer. Lauthören ist ggf. eingeschaltet.

04311234567



Sie wollen zusätzlich das Freisprechen einschalten: Taste für Lauthören / Freisprechen drücken und gedrückt halten.

04311234567



Bei gedrückter Lauthörtaste: Hörer auflegen. Freisprechen ist nun eingeschaltet. Lassen Sie die Lauthörtaste nun los.

04311234567

Telefonieren: Die ersten Schritte – Wahlwiederholung

Wahlwiederholung - History-Funktion

Sie müssen Rufnummern für eine erneute Wahl nicht immer wieder manuell eingeben. Per Tastendruck können Sie sie mit der Funktion Wahlwiederholung wählen lassen. Mit der Wahlwiederholung werden die 3 zuletzt gewählten Rufnummern automatisch gespeichert = History-Funktion.

Sie können sich diese Rufnummern im Display anzeigen lassen, um eine davon für die erneute Wahl auszusuchen.

Die zuletzt gewählte Rufnummer löscht jeweils den ältesten Eintrag im Wahlwiederhol-Speicher.

Telefon im Ruhezustand:



1. Druck auf die Wahlwiederholtaste: Die als letzte gewählte Rufnummer wird angezeigt.




Mit der linken Pfeiltaste können Sie die Rufnummer editieren. oder

2. Druck auf die Wahlwiederholtaste: Die als zweitletzte gewählte Rufnummer wird angezeigt.



3. Druck auf die Wahlwiederholtaste: Die als drittletzte gewählte Rufnummer wird angezeigt.

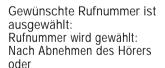

nach Einschalten von Lauthören / Freisprechen.

oder

oder

Rufnummer wird gewählt: O.K.-Taste drücken.

Telefon in Wahlvorbereitung:

O.K.-Taste drücken.

Nach Abnehmen des Hörers oder nach Einschalten von Lauthören / Freisprechen. Rufnummer wird gewählt:

BITTEWHILEN

0-9*# 4 0

23456789 wWalffBbbr

18.03.1995 17:50 ##

12345678 ₩ Autom. Wahl 👓 Ende

23456789 0-9*# 4 0# wWalfffAbbr

23456789 ⊶ Autom. Wahl •••Ende

34567890 ₩ Autom. Wahl O##Ende

23456789



Gewünschte Rufnummer ist ausgewählt:

Automatische Wahl einschalten: Rufnummer wird bis zu 10 mal gewählt.

Automatische Wahl vorzeitig beenden: O.K.-Taste drücken. Sobald der Gesprächspartner sich meldet, hören Sie einen Hinweiston: Lauthören und Freisprechen sind eingeschaltet. Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Das Gespräch kann auch über den Hörer fortgeführt werden: Dazu nehmen Sie den Hörer ab.

Wahlwiederholung – Automatische Wahl

Wahlwiederholung

Mit der "Automatischen Wahl" können Sie Rufnummern, die sich in einem Wahlwiederhol-Speicher befinden, mehrfach wählen lassen. Dies ist z. B. dann praktisch, wenn der angerufene Anschluß besetzt ist. Die Rufnummer wird bis zu 10 mal gewählt. Die Pause zwischen den Wahlvorgängen kann von 30 bis 180 Sekunden eingestellt werden (Auslieferung: 30 Sekunden; Änderung: siehe "Einricht-Menü"). Sobald der Gesprächspartner sich meldet, schaltet sich das Telefon automatisch in den Lauthör- und Freisprechbetrieb. Die automatische Wahl ist damit beendet. Automatische Wahl kann nicht genutzt werden, wenn "Automatischer Rückruf bei Besetzt" aktiviert ist. Die Funktion ist bei eingeschaltetem Entgeltkonto nicht verfügbar!

Beachten Sie bitte, daß bei Aktivierung der Funktionen Automatischer Rückruf und Automatische Wahl die Zielwahl- und Funktionstasten nicht genutzt werden können.

Telefonieren: Die ersten Schritte –

Telefon im Ruhezustand:

1. Druck auf die Wahlwiederholtaste: Die als letzte gewählte Rufnummer wird angezeigt.

2. Druck auf die Wahlwiederholtaste: Die als zweitletzte gewählte Rufnummer wird angezeigt.

3. Druck auf die Wahlwiederholtaste: Die als drittletzte gewählte Rufnummer wird angezeigt.

₩ Autom. Wahl ΟΦ"Ende 34567890

18.03.1995

12345678

23456789

. Autom. Wahl om"Ende

₩ Autom. Wahl O•"Ende

AUTOMATISCHE WAHL! ₩ Beenden

34567890



Telefonieren: Während eines Gesprächs

Notizbuch

Während eines Gesprächs können Sie die Rufnummer eines Anrufers in den Wahlwiederhol-Speicher übernehmen, um ihn später noch einmal anzurufen.

Es gibt 2 Möglichkeiten:

1. Anruf mit Anzeige der Rufnummer (von einem ISDN-An-



Sie wurden angerufen und wollen die Rufnummer des Anrufers in den Wahlwiederholspeicher übernehmen:



1. Anruf mit Rufnummernanzeige: Speicherplatz auswählen: Wahlwiederholtaste drücken: Die letzte gewählte Rufnummer wird angezeigt. Durch wiederholtes Drücken der Taste wählen Sie einen Speicherplatz aus.



Rufnummer des Anrufers durch Drücken der O.K.-Taste übernehmen.



Rufnummer speichern. Die bisherige Rufnummer in diesem Speicher wird aelöscht.



2. Anruf ohne Rufnummernübertragung



Nach der Auswahl des Speicherplatzes (siehe oben):



Rufnummer des Anrufers mit den

die vorhandene Rufnummer.

Mit der linken Pfeiltaste löschen Sie



44

Zifferntasten eingeben.

Rufnummer speichern.

schluß ohne Rufnummernunterdrückung): Die Rufnummer kann direkt übernommen werden.

2. Anruf ohne Anzeige der Rufnummer (Anzeige wird vom ISDN-Anschluß unterdrückt oder Anruf erfolgt von einem analogen Anschluß): Eine vom Anrufer mitgeteilte Rufnummer kann auch manuell eingegeben werden.

04311234567



0-94 0# "Annufe**r**Ende

04311234567

0-94 0# "Speich"Abbr.

RUFNR. UNBEKANNT

12345678 0-94 0

#Ende

4567891234**III**

0-94 00 wSpeich:Abbr.

Telefonieren: Während eines Gesprächs

Rückfrage

Sie können während eines Gesprächs eine 2. Verbindung aufbauen, um an einen Gesprächspartner eine (Rück-) Frage zu stellen.

Die Rückfrage wird durch Drücken der Rückfragetaste eingeleitet.

Während der Rückfrage wird der 1. Gesprächspartner "gehalten". Er kann die Rückfrage nicht mithören. Die Rückfrage beenden Sie durch Drücken der Trenntaste. Sie sind dann wieder mit dem 1. Gesprächspartner verbunden.



Sie befinden sich in einem Gespräch und wollen ein Rückfragegespräch mit einem 2. Gesprächspartner führen.

04311234567



Rückfragetaste drücken. Das 1. Ğespräch wird gehalten.

BITTE WAHLEN



Rufnummer des 2. Gesprächspartners wählen.

87656432




Sobald Sie mit dem 2. Gesprächspartner verbunden sind: Rückfragegespräch führen.

87656432 • Vermitteln

4

4111

45

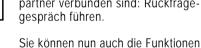

Vermitteln oder Konferenz aktivieren. Vermitteln und Konferenz werden nur angeboten, wenn sie als Leistung verfügbar sind. Siehe 87656432 w Konferenz



Rückfrage beenden: Trenntaste drücken: Sie sind wieder mit dem 1. Gesprächspartner verbunden.

dazu die folgenden Abschnitte.

Telefonieren: Während eines Gesprächs

Vermitteln

Sie können während einer Gesprächsverbindung eine 2. Verbindung aufbauen, um anschließend beide Gesprächspartner miteinander zu verbinden (vermitteln).

Das Vermitteln wird wie eine Rückfrage eingeleitet. Während der Rückfrage wird der 1. Gesprächspartner "gehalten". Er kann die Rückfrage nicht mithören. Das Vermitteln von zwei externen Verbindungen ist ebenfalls möglich. Die Funktion "Verbinden im Amt" kann derzeit nur bei einem Anschluß des Europa-Telefons an eine Telekommunikationsanlage zur Verfügung gestellt werden.



Sie befinden sich in einer Gesprächsverbindung und wollen dieses Gespräch an einen 2. Gesprächspartner vermitteln:

04311234567



Rückfragetaste drücken. Das 1. Ğespräch wird gehalten.

BITTE WHHLEN




Rufnummer des 2. Gesprächspartners wählen.

87656432



Sobald Sie mit dem 2. Gesprächspartner verbunden sind: Vermittlung des Gespräches ankündigen.

Die Funktion "Vermitteln" wird in der 2. Zeile angeboten.

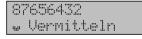



Vermitteln bestätigen: Die Verbindung ist vermittelt.

Anschließend können Sie den Hörer auflegen oder eine weitere Rufnummer wählen.

VERMITTELT!

BITTE WAHLEN

Sie können Gespräche auch ohne Ankündigung vermitteln.

Auch nach dem Vermitteln werden die Entgelte für die Gesprächskosten weiterhin demienigen berechnet, der die jeweiligen Verbindungen aufgebaut hat.

Telefonieren: Während eines Gesprächs

Makeln

Sie können während einer Gesprächsverbindung eine 2. Verbindung aufbauen, um anschließend mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd zu sprechen (=makeln).

Das Makeln wird wie eine Rückfrage

eingeleitet. Beim Makeln wird der jeweils nicht im Gespräch befindliche Gesprächspartner "gehalten". Er kann das Gespräch nicht mithören.



Sie befinden sich in einer Gesprächsverbindung und wollen zusätzlich mit einem 2. Gesprächspartner sprechen:

04311234567



Rückfragetaste drücken. Das 1. Ğespräch wird gehalten.

BITTE WALLEN



Rufnummer des 2. Gesprächspartners wählen.

876564321



Sobald Sie mit dem 2. Gesprächspartner verbunden sind:

876564321 ₩ Vermitteln 4111-

4#

4111-



Durch wiederholtes Drücken der Rückfragetaste können Sie nun zwischen beiden Gesprächsverbindungen wechseln.

04311234567 ₩ Vermitteln

Sie können während des Makelns die Konferenz aktivieren. Siehe dazu den folgenden Abschnitt.

876564321 ₩ Konferenz



Gesprächsverbindung trennen: Trenntaste drücken: Der aktive Teilnehmer wird ausgelöst, es wird zum gehaltenen Teilnehmer zurückgeschaltet.

87656432

Wenn Ihr aktiver Gesprächspartner die Verbindung beendet:

aus9elöst



Taste drücken, Sie sind wieder mit Ihrem anderen Gesprächspartner verbunden.

Telefonieren: Während eines Gesprächs

Konferenz

Sie können während einer Gesprächsverbindung eine 2. Verbindung aufbauen, um anschließend mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig zu sprechen (= Dreierkonferenz). Dies ist eine Funktion des ISDN.



Sie befinden sich in einer Verbindung und wollen mit 2 Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen:

04311234567



Rückfragetaste drücken. Das 1. Gespräch wird gehalten.

BITTE WAHLEN



Rufnummer des 2. Gesprächspartners wählen.

876564321



Sobald Sie mit dem 2. Gesprächspartner verbunden sind:

876564321 ₩ Vermitteln 411

4111






Mit den Pfeiltasten die Funktion "KONFERENZ" auswählen.

876564321

Konferenz bestätigen: Sie sprechen jetzt mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig.

Sie können während der Konferenz die Funktion Beenden aktivieren. Sie sprechen dann jeweils nur mit dem zuletzt aktiven Teilnehmer, der andere Teilnehmer wird gehalten, weiter mit der Funktion "Makeln". Während des Makelns können Sie dann auch eines der Gespräche gezielt beenden.

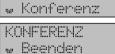



Konferenz beenden: Legen Sie den Hörer auf, ist die Konferenz beendet. Beendet einer der beiden Gesprächspartner das Gespräch, sind Sie mit dem verbliebenen Gesprächspartner verbunden.

18.03.1995 17:50

Telefonieren: Während eines Gesprächs

Parken


Sie wollen Ihren Platz verlassen und das Gespräch in einem anderen Raum fortsetzen. Dazu "parken" Sie das Gespräch (Verbindung bleibt bestehen): Dann ziehen Sie den Stecker des Telefons aus der Telefonanschlußdose, um es an einer anderen Anschlußdose (des gleichen Mehrgeräteanschlusses)

wieder einzustecken. Sie können dort das Gespräch wieder aufneh-

Eine weitere Möglichkeit: Sie parken ein Gespräch, um es an einem anderen Telefon des gleichen Anschlusses weiterzuführen. Die Dauer des Parkens darf 3 Minuten nicht überschreiten.




Gespräch parken: Sie befinden sich in einer Verbindung, die Sie parken wollen: "Parken" wird in der 2. Zeile angeboten.

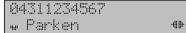



Parken bestätigen: Sie können eine Kennung eingeben, unter der Sie die Verbindung wieder aufnehmen.

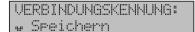




Kennung eingeben, die nicht für eine andere geparkte Verbindung benutzt wird (maximal 2 Ziffern) Oder: Ohne Eingabe bestätigen.





Bestätigen: Sie können die Verbindung innerhalb von 3 Minuten wieder aufnehmen.

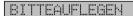




Hörer auflegen.

BITTEWAHLEN ∍Wiederaufnahme?



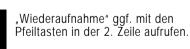

Gespräch wieder aufnehmen: Hörer abnehmen

> UERBINDUNGSKENNUNG: ₩5Peichern #Abbruch



Wiederaufnahme bestätigen.

Kennung geparkt wurde:

Kennung eingeben

VERBINDUNGSKENNUNG: 00 wSpeichern #Abbruch



器

Bestätigen. Sie können nun das Gespräch weiterführen.

Nur wenn mit der Eingabe einer

Die Wiederaufnahme kann auch ohne vorheriges Abheben des Hörers erfolgen. Das Gerät schaltet dann automatisch in das Lauthören/Freisprechen.

Telefonieren: Besondere Funktionen Angerufen werden

Anruffilter

Sie wollen selbst bestimmen, für welche Anrufe Sie erreichbar sind? Die Übertragung der Rufnummer im ISDN macht dies möglich. Mit dem Anruffilter legen Sie bis zu drei Rufnummern fest, deren Signalisierung zugelassen oder gesperrt ist. Zulassen oder Sperren gelten jeweils für alle im Anruffilter eingegebenen Rufnummern. Einrichtung siehe "Einricht-Menü".

Rufnummer gesperrt: Anrufe von einem Anschluß mit dieser Rufnummer werden nicht über den Tonruf signalisiert. Es erfolgt nur die Anzeige im Display. Rufnummer zugelassen: Anrufe von einem Anschluß mit dieser Rufnummer werden über den Tonruf signalisiert. Alle anderen Anrufe werden lediglich im Display angezeigt.

Rufverzögerung

Bei eingeschalteter Rufverzögerung wird die akustische Signalisierung eines Anrufs durch den Tonruf verzögert ("stiller" Anruf). Während dieser Verzögerung wird der Anruf wie gewohnt im Display angezeigt. Sie können den Anruf annehmen. Nach Ablauf der Verzögerung wird der Anruf auch über den Tonruf signalisiert. Einrichtung, Ein- und Ausschalten siehe "Einricht-Menü".

Durch die verzögerte Rufsignalisierung ist es möglich, an einem weiteren Telefon, daß am gleichen Mehrgeräteanschluß angeschlossen ist und für die gleiche Mehrfachrufnummer eingetragen ist, die Anrufe sofort zu signalisieren zu lassen. damit sie dort zuvor entgegengenommen werden können. Dadurch kann eine Art Chef-Sekretär-Funktion realisiert werden.

Fangen einer Rufnummer

Werden Sie von einem Anrufer belästigt, können Sie seine Rufnummer speichern lassen = "fangen". Das Fangen ist bis zu 20 Sekunden nach der Verbindung möglich.

Fangen ist auch möglich, wenn der Anrufer die Rufnummernunterdrückung aktiviert hat! Die "gefangene" Rufnummer erhalten Sie von Ihrer örtlichen Niederlassung.




Gespräch ohne Anzeige der Rufnummer. In der zweiten Zeile wird "Fangen" angeboten.





Mit den Pfeiltasten die Funktion "FANGEN?" auswählen.

O.K.-Taste drücken, um das Fangen für diesen Anruf einzuschalten.

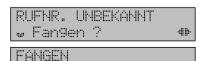

₩ Speichern

" Abbr


Telefonieren: Besondere Funktionen Angerufen werden

Heranholen eines Rufs (Pick up) *

Wenn ein am Europa 40i angeschlossenes anderes Telefon gerufen wird und der Ruf nicht abgefragt wird, können Sie diesen Ruf von Ihrem Telefon abfragen.



Sie haben den Hörer abgehoben.

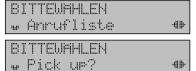



Mit der Pfeiltaste "Pick up" auswählen





O.K.-Taste drücken: Sie sind mit dem Anrufer verbunden.

Anrufliste

Anrufe mit Übertragung der Rufnummer, die Sie nicht angenommen haben, werden in die Anrufliste aufgenommen auch dann, wenn sie von allen sekundären Teilnehmern abgewiesen worden sind. Auch abgewiesene ISDN-Anrufe mit der Funktion "Anklopfen" werden in der Anrufliste gespeichert. Maximal 10 Anrufe werden mit Rufnummer und eventuell übertragener Nachricht gespeichert. Bei mehr als 10 Anrufen wird jeweils der älteste

Eintrag gelöscht. Ist die Aufnahmekapazität des Anrufbeantworters erschöpft, werden Anrufe mit übertragener Rufnummer ebenfalls in der Anrufliste gespeichert.

Die Rufnummer des Anrufers können Sie für den Rückruf direkt aus der Liste wählen lassen. Einträge in die Liste können von Ihnen aber auch ohne einen Rückruf gelöscht werden.

Anrufliste durchsehen

Telefon ist im Ruhezustand: Im Display wird Ihnen angezeigt, daß Anrufe in der Liste vorhanden sind.





O.K.-Taste drücken: Anzeige des letzten Anrufs (Anrufer im "Telefonbuch" gespeichert: Namensanzeige)

8765432 ₩ Rest #Fnde

51

*) Nur Europa 40i

Telefonieren: Besondere Funktionen Angerufen werden

Anrufliste durchsehen (Fortsetzung)





Eintrag auswählen: Mit den Pfeiltasten können Sie sich nacheinander die vorhandenen Einträge und Namen (wenn die Rufnummer mit Namen im Telefonbuch gespeichert ist) anzeigen lassen.



"Rest" eines Eintrags lesen: O.K.-Taste drücken, um den "Rest" eines Eintrags zu lesen: Datum und Uhrzeit sowie die Zahl der Anrufe.

"Rückrufen" wird nicht angeboten, wenn eine Verbindung besteht. Drücken Sie die O.K.-Taste im Ruhezustand, wird eine Leitung belegt, Freisprechen aktiviert und die Wahl durchgeführt. Drücken Sie die O.K.-Taste während der Wahlaufnahme, wird die Wahl durchgeführt.





Falls eine Nachricht vorhanden ist: Durch Drücken der Pfeiltaste wird Ihnen die MSN angezeigt

"Rückrufen" s.o..

Falls eine Nachricht für diese MSN vorliegt:






Falls eine Nachricht vorhanden ist: Durch Drücken der Pfeiltasten gelangen Sie zu deren Anzeige.



Anzeigen bestätigen: Bei Texten, die länger als 24 Zeichen sind, können Sie sich mit der O.K.-Taste den "Rest" anzeigen lassen. Durch erneutes Drücken der O.K.-Taste gelangen Sie zum Anfang zurück.





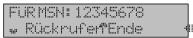







Telefonieren: Besondere Funktionen Angerufen werden





Anrufliste ist aufgerufen: Anruf aus der Liste auswählen

Anrufliste – Rückruf aus der Liste



Rufnummer wird gewählt: Nach Abnehmen des Hörers oder



nach Einschalten von Lauthören / Freisprechen.

Der Eintrag wird anschließend automatisch in der Anrufliste gelöscht. wenn der Rückruf erfolgreich war.






8765432

oder





Anrufliste ist aufgerufen: Anruf aus der Liste auswählen

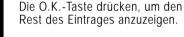



Wählen Sie mit den Pfeiltasten aus.

"Rückrufen" wird nicht angeboten, wenn eine Verbindung besteht.



O.K.-Taste drücken, um den Rückruf einzuleiten:

Befindet sich das Telefon im Ruhezustand, wird jetzt eine Leitung belegt, Freisprechen aktiviert und die Wahl durchgeführt.



Befindet sich das Telefon in der Wahlaufnahme, wird nur die Wahl durchgeführt.





Telefonieren: Besondere Funktionen Angerufen werden

Anrufliste – Eintrag löschen

Telefon ist im Ruhezustand: Im Display wird Ihnen angezeigt, daß Sie die Anrufliste aufrufen können.





O.K.-Taste drücken: Anzeige des letzten Anrufs (Anrufer im "Telefonbuch" gespeichert: Namensanzeige)







Eintrag auswählen: Zum nächsten Eintrag der Liste gelangen Sie mit den Pfeiltasten.






O.K.-Taste drücken, um den "Rest" eines Eintrags zu lesen: Datum und Uhrzeit sowie die Zahl der Anrufe.







Löschen: Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "Löschen"

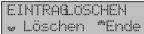



Löschen bestätigen: Eintrag wird gelöscht!

Telefonieren: Besondere Funktionen Anrufe einleiten

Übersicht

Sie werden bei Ihren Anrufen auf vielfältige Weise unterstützt. Dazu gehören folgende Funktionen:

Identifizieren Bei einem Anruf von einem Gesprächspartner (mit einem ISDN-Anschluß), können Sie entscheiden, ob beim Angerufenen Ihre Rufnummer angezeigt werden soll (siehe "Telefonieren: Identifizieren und Anklopfen").

Nachricht Sie können ihm auch einen kurzen Nachrichten-Text übermitteln (siehe "Komfortfunktionen: Nachrichten").

Rufnummernspeicher nutzen: Rufnummern müssen Sie nicht immer wieder manuell über die Tastatur eingeben. Dafür stehen Ihnen mehrere Arten von Rufnummernspeichern zur Verfügung.

 Anrufliste Sind in der Anrufliste Einträge vorhanden, können Sie die Rufnummern automatisch aus der Liste wählen lassen (siehe "Telefonieren: Besondere Funktionen – Angerufen werden").

- Automatische Wahl
 Ist ein Gesprächspartner nicht
 erreichbar, müssen Sie für
 weitere Versuche nicht immer
 wieder die Wahlwiederholtaste
 drücken. Diese Aufgabe erledigt
 das Telefon für Sie. Die Wahl
 wird dann in festlegbaren
 Abständen automatisch durchgeführt (siehe "Telefonieren: Die
 ersten Schritte Wahlwieder holung").
- Telefonbuch
 Das Telefonbuch hat 20 Speicher
 zum Eintragen von Rufnummern
 und Namen. Sie können einen
 Eintrag aussuchen und aus dem
 Verzeichnis wählen lassen
 (siehe "Komfortfunktionen: Telefonbuch").
- Zieltasten Rufnummern können auch auf eine Zieltaste programmiert werden. Die Rufnummer wird dann auf Knopfdruck gewählt (siehe "Komfortfunktionen: Zieltasten"). Den dazugehörigen Namen schreiben Sie auf das Beschriftungsschild.

Telefonieren: Besondere Funktionen Anrufe einleiten

Automatischer Rückruf bei Besetzt

Der Anschluß eines von Ihnen angerufenen Gesprächspartners ist besetzt. Sie möchten Ihn aber dringend sprechen: Aktivieren Sie die Funktion "Automatischer Rückruf bei Besetzt". Sobald der besetzte Anschluß wieder frei ist, wird bei Ihnen der Rückruf signalisiert.

Der angerufene Anschluß muß ein ISDN-Anschluß sein! Die Funktion muß für Ihren Anschluß verfügbar sein.

"Automatischer Rückruf bei Besetzt" kann nicht genutzt werden, wenn die "Automatische Wahl" aktiviert ist.



Hörer abnehmen

BITTE WAHLEN



Rufnummer wählen

0431876564321



Wenn der Anschluß besetzt ist: Sie hören den Besetzt-Ton. Im Display wird die Funktion "Rückruf" angeboten.

Tln besetzt • Rückruf?

Rückruf aktiviert



Automatischen Rückruf aktivieren (Automatischen Rückruf vorzeitig beenden: O.K.-Taste drücken). Bei erfolgreichem Rückruf wird der pos. Quittungston signalisiert.

Rückruf ! • Beenden

Automatischen Rückruf annehmen



Sobald der Angerufene aufgelegt hat, wird bei Ihnen der Rückruf signalisiert:

RR: 0431876564321 - Beenden



Hörer abnehmen

oder

0431876564321



Lauthören/Freisprechen einschalten:

Der Angerufene wird nun automatisch erneut angerufen.



Wenn der Angerufene sich meldet: Gespräch führen. Der Rückruf ist damit gelöscht. Führen Sie gerade ein Gespräch, wenn der Rückruf eintrifft, wird dieser mit dem Anklopfton und Anzeige der Rufnummer signalisiert (siehe "Anklopfen").

Telefonieren: Identifizieren und Anklopfen

Identifizieren

Im ISDN-Telefonnetz werden bei Verbindungen die Rufnummern der Gesprächspartner übertragen und angezeigt (wenn beide einen entsprechenden Anschluß haben). Sie rufen an: Ihre Rufnummer kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden ("Identifizieren bei gehenden Gesprächen"). Sie werden angerufen: Ebenso kann Ihre Rufnummer auch dem Anrufer übertragen werden. So "identifizieren" Sie sich für einen Anrufer. Dieser kann dadurch sicher sein, daß er die richtige Rufnummer

erreicht hat ("Identifizieren bei kommenden Gesprächen").

Die Identifizierung Ihrer Rufnummer können Sie grundsätzlich einoder ausschalten. Die Einstellung gilt dann für alle kommenden und gehenden Gespräche. Einstellung im Lieferzustand: jeweils "Ein".

Für einzelne Anrufe kann die Einstellung für das Identifizieren umgeschaltet werden. Die Grundeinstellung wird dadurch nicht verändert.

Identifizieren – Zeitweise umschalten

Die Identifizierung für kommende und gehende Anrufe kann (entgegen der grundsätzlichen Einstellung) auch zeitweise umgeschaltet werden. Das zeitweise Umschalten gilt nur für den folgenden Anruf. Die Identifizierung ist nach dieser Verbindung wieder in der Einstellung, die grundsätzlich eingerichtet wurde. Sie werden angerufen: Vor dem Annehmen des Gesprächs umschalten. Sie wollen einen Anruf einleiten: Vor der Rufnummernwahl umschalten.


Wurde vor der manuellen Wahl der Rufnummer die Identifizierung zeitweise umgeschaltet, wird diese Umschaltung in den Wahlwiederholspeicher übernommen. Beim Abruf der Nummer aus der Wahlwiederholung wird die Umschaltung ebenfalls wieder aktiviert. Die Leistungen "Identifizierung für gehende bzw. kommende Gespräche temporär ausschaltbar" sind nur nutzbar, wenn sie beauftragt und am Gerät eingetragen wurden (siehe: "Grundeinstellungen").





In der 2. Zeile des Displays wird angeboten (gegebenenfalls mit den Pfeiltasten die Funktion auswählen): Entweder: Bei grundsätzlich eingeschalteter Identifizierung: "Anonym". Oder: Bei grundsätzlich ausgeschalteter Identifizierung: "Identifizieren".



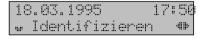



O.K.-Taste drücken, um die Identifizierung für diesen Anruf umzuschalten. Durch erneutes Ausführen dieser Prozedur wechseln Sie zur vorherigen Einstellung zurück.



Telefonieren: Identifizieren und Anklopfen

Anklopfen

Auch während Sie telefonieren, sind Sie weiter erreichbar. Trifft während eines Gesprächs ein Anruf ein, wird er Ihnen durch den Anklopfton signalisiert (nur verfügbar, wenn die Funktion beauftragt wurde).

Sie können den Anruf annehmen oder ihn abweisen.

Das Anklopfen eines Anrufs können Sie grundsätzlich ein- oder ausschalten. Diese Einstellung gilt dann für alle Anrufe.

Anklopfen – Anklopfenden Anruf annehmen



Sie befinden sich im Gespräch: Ein zweites Gespräch klopft an. Beispiel: Anruf mit Anzeige der Rufnummer. Sie hören den entsprechenden Anklopfton.

Das Annehmen des Anrufs wird im Display angeboten.

Sie haben nun 3 Möglichkeiten:

04311234567

9058370

₩ Annehmen?





1. Möglichkeit:


O.K.-Taste drücken, um diesen Anruf anzunehmen: Sie sprechen mit dem Anrufer. Der 1. Gesprächspartner wird gehalten.







Das Gespräch mit dem 2. Gesprächspartner können Sie mit der Trenntaste beenden. Sie sind wieder mit dem 1. Gespräch verbunden. Sie können auch mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (siehe "Makeln").

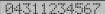





2. Möglichkeit:

Beenden Sie das 1. Gespräch durch Drücken der Trenntaste. Sie sind sofort mit dem anklopfenden Anrufer verbunden.

9058370



3. Möglichkeit:

Beenden Sie das 1. Gespräch durch Auflegen des Hörers oder Drücken der Lauthörtaste.





Das anklopfende Gespräch wird wie ein normaler Anruf signalisiert und kann angenommen werden.

9058370

Telefonieren: Identifizieren und Anklopfen

Anklopfen – Anklopfenden Anruf abweisen



Sie befinden sich im Gespräch:

04311234567

Ein zweites Gespräch klopft an. Beispiel: Anruf mit Anzeige der Rufnummer. Sie hören den entsprechenden Anklopfton.







Sie können den Anruf abweisen: Menü-Punkt "Abweisen" mit den Pfeiltasten auswählen.





O.K.-Taste drücken: Der Anrufer erhält den Besetzt-Ton.



Wurde von dem anklopfenden Anrufer die Rufnummer übertragen, wird er in der Anrufliste gespeichert.




Telefonieren: Identifizieren und Anklopfen

Identifizieren / Anklopfen – Grundsätzlich ein- oder ausschalten



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

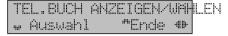





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "IDENTIFIZIEREN/ANKLOPFEN"





Auswahl bestätigen.







Mit den Pfeiltasten Funktion auswählen:



"IDENT. BEI GEHEND",

"IDENT. FÜR KOMMEND"

IDENT. FUR KOMMENDEĦN • Aus "Ende 4


Oder:

"ANKLOPFEN"






Mit der O.K.-Taste schalten Sie die Funktion aus bzw. ein (abhängig von der vorherigen Einstellung).

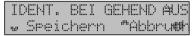



Einstellung speichern

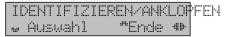

Telefonieren: Keypad-Informationen und MFV-Signale

Keypad-Informationen

Keypad-Informationen dienen beim Betrieb an einer ISDN-Telekommunikationsanlage zur Steuerung von Funktionen (wenn diese die Verarbeitung von Keypads unterstützt). Informieren Sie sich dazu in der Anleitung der Anlage. Keypad kann vor, während und nach der Wahl, im Gesprächs- und im Anrufzustand gesendet werden. Sie können Zieltasten mit Keypads programmieren (siehe "Komfortfunktionen").



Hörer abnehmen


Eventuell Rufnummer eingeben: Keypad kann auch vor der Wahl eingegeben werden. BITTE WAHLEN
1234



"Menü"-Taste drücken.

Sterntaste drücken.

Keypad-Informationen über die Tastatur eingeben. Die nachgewählten Ziffern werden automatisch durch eine Leerstelle getrennt.

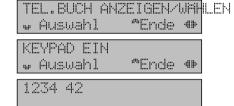



Ziel

Statt der Abfolge "Menü"-Taste – Sterntaste – Tastatureingabe können Sie auch eine zuvor programmierte Zieltaste nutzen (siehe "Komfortfunktionen: Zieltasten programmieren").

MFV-Signalisierung

Während einer Verbindung können mit den Zifferntasten sowie Sternund Rautetaste sogenannte MFV-Signale übertragen werden. So können Sie z. B. einen Anrufbeantworter abfragen oder besondere Dienstleistungen nutzen (z. B. Voice-Mail-Systeme oder Cityruf). Die MFV-Signalisierung ist jederzeit während einer Verbindung möglich.

Telefonieren: Keypad-Informationen und MFV-Signale

MFV-Signalisierung (Fortsetzung)



Nach der Wahl der Rufnummer bzw. während einer Verbindung:

1234

MFV-Signale über die Tastatur eingeben: Die MFV-Signale werden übertragen.

1234 9876

Wurden Sie angerufen, wird die Rufnummer gelöscht, damit Ihre MFV-Zeichen angezeigt werden können.

Haben Sie angerufen, wird erst ein "Blank" angehängt und dann werden Ihre MFV-Zeichen angezeigt.

MFV-Signale übertragen aus dem Telefonbuch

Genauso wie Rufnummern, Name oder Eintrag kann auch eine MFV-Sequenz in das Telefonbuch eingetragen werden. In eine bestehende Verbindung kann die MFV-Sequenz nachgewählt werden.




Auswahl bestätigen.



Mit den Pfeiltasten den Eintrag auswählen, z. B. "AMANN ANNA"

Mit den Pfeiltasten weiter suchen bis, z. B. "MF-CODE". Dabei stehen hier die Beispiele "AMANN ANNA und MF-CODE" stellvertretend für die MFV-Sequenz bestehend aus Ziffern und/oder Zeichen. MFV Sequenz können bestehen aus: 0-9 und "Stern" und "Raute".

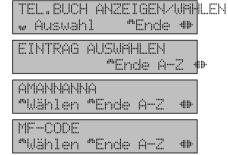



O.K.-Taste drücken: wählt die MFV-Sequenz in die Verbindung hinein. Das Display zeigt statt der Rufnummer jetzt die Zeichen der MFV-Sequenz.

Telefonbuch nutzen – Allgemeines

Das Gerät besitzt 20 Speicher zum Eintragen von Rufnummern und Namen im Telefonbuch. Die Einträge sind alphabetisch geordnet. Einträge werden durch "Blättern" mit den Pfeiltasten oder durch Eingabe des Anfangsbuchstabens des Namens ausgesucht.

Ist ein Anrufer mit seinem Namen im Telefonbuch gespeichert, wird bei einem Anruf der Name angezeigt.

Das Telefonbuch kann in diesen Zuständen aufgerufen werden:



Telefon im Ruhezustand

18.03.1995 17:50



in Wahlbereitschaft

BITTE WHHLEN



in einer Gesprächsverbindung: Sie können im Telefonbuch blättern (z. B. um eine Nummer zu suchen).

1234567

Telefonbuch nutzen – Eintrag auswählen



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.





Auswahl bestätigen: Sie können nun einen Eintrag aus dem Telefonbuch auswählen.







1. Möglichkeit: Mit den Pfeiltasten Einträge durch-





2. Möglichkeit:

Anfangsbuchstaben des Namens mit der Zifferntastatur eingeben (siehe "Allgemeines zur Bedienung: Namen und Texte eingeben"): z. B. 1 mal Zifferntaste 2 für "A".





Komfortfunktionen: Telefonbuch

Telefonbuch nutzen – Rufnummer in Wahlbereitschaft wählen





Sie haben den gewünschten Eintrag aus dem Telefonbuch ausgewählt:



₩ Rufnummer®Ende A-Z



Auswahl bestätigen: Rufnummer wird angezeigt und gewählt. Weitere Ziffern können ergänzt werden (z. B. für eine Nebenstelle).

354668 0-9

FIRMA MEYER

Telefonbuch nutzen – Rufnummer im Ruhezustand wählen





Sie haben den gewünschten Eintrag aus dem Telefonbuch ausgewählt:

Rufnummer wird gewählt:

Nach Abnehmen des Hörers oder oder

nach Einschalten von Lauthören /

Freisprechen

oder oder


Drücken der O.K.-Taste.

776688

FIRMA MEYER

₩ Rufnummer*Ende A-Z

Abbr

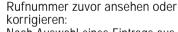

Nach Auswahl eines Eintrags aus dem Telefonbuch:



O.K.-Taste betätigen:

Rufnummer wird angezeigt.

- Die Rufnummer kann korrigiert werden (Löschen mit der linken Pfeiltaste).
- Weitere Ziffern können ergänzt werden.



776688

0-94

Rufnummer wird gewählt: Nach Abnehmen des Hörers

oder

nach Einschalten von Lauthören / Freisprechen

oder oder

oder

Drücken der O.K.-Taste.

Telefonbuch programmieren – Neuer Eintrag



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

TFL RUCH ANZEIGENZUMHLE "Ende # ₩ Auswahl



Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "TEL.BUCH PROGRAMMIEREN"

Auswahl bestätigen

TEL.BUCH PROGRAMMIEREN ₩ Auswahl "Ende #





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "TEL.BUCH: NEUER EINTRAG"

TEL.BUCH: NEUER EINTRAG ₩ Auswahl "Ende #



Auswahl bestätigen

NAMES A-Z ▶4 "Speiche**MA**bbr



Namen (Eingabe ist unbedingt erforderlich) mit der Zifferntastatur eingeben (siehe "Allg. zur Bedienung: Namen und Texte eingeben").

FIRMA MEYER A-Z ▶ 4 wSpeiche**MA**bbr





Löschen von Zeichen: linke Pfeiltaste drücken; Leerstelle erzeugen: rechte Pfeiltaste drücken.



Namen speichern: Sie können nun die Rufnummer eingeben.





Rufnummer mit der Zifferntastatur eingeben (inkl. Ortsnetzkennzahl). Oder:





Durch ein- oder mehrfaches Drücken der Wahlwiederholtaste eine Nummer aus der Wahlwiederholung übernehmen (siehe "Wahlwiederholung").





Eingabe speichern



Komfortfunktionen: Telefonbuch

Telefonbuch programmieren – MFV-Sequenzen

Wie Namen und Rufnummer können Sie auch MFV-Kürzel und MFV-Sequenzen in das Telefonbuch eintragen.



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

TEL.BUCH AMZEIGENZWÄHLEN "Ende 4 ₩ Auswahl





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: .TEL.BUCH PROGRAMMIEREN"

TEL.BUCH PROGRAMMIEREN "Ende # ₩ Auswahl



Auswahl bestätigen





TEL.BUCH: NEUER EINTRAG ₩ Auswahl "Ende #



Auswahl bestätigen

NAME? A-Z ▶4 wSreiche**rh**Abbr





z.B. "AB ABFRAGEN"

AB ABFRAGEN A-Z ▶4 "Speiche**rh**Abbr



Eintrag speichern.

RUFNUMMER 0-9*#4 0**0 "**Spei**ch**abbr.

MFV-Sequenz eingeben:



z.B. "Anrufbeantworter abfragen 49*"

0-9*#* Of Speichbbr




Eintrag speichern mit der O.K.-Taste.

TEL.BUCH: NEUER EINTRAG "Ende # ₩ Auswahl

Telefonbuch programmieren – Eintrag ändern



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

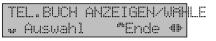





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "TEL.BUCH PROGRAMMIEREN"





Auswahl bestätigen





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "TEL.BUCH: EINTRAG ÄNDERN"





Auswahl bestätigen: Sie können nun einen Eintrag aus dem Telefonbuch auswählen.









1. Möglichkeit: Mit den Pfeiltasten Einträge durchblättern.







2. Möglichkeit: Anfangsbuchstaben des Namens mit der Zifferntastatur eingeben.





Auswahl bestätigen





Mit der linken Pfeiltaste löschen Sie den Namen teilweise oder ganz.

A-Z ▶4 wSpeiche**rh**Abbr

Sie können auch ohne Änderung des Namens die O.K.-Taste drücken, um zur Änderung der Rufnummer zu gelangen.

Komfortfunktionen: Telefonbuch

Telefonbuch programmieren - Eintrag ändern (Fortsetzung)



Neuen Namen (Eingabe ist unbedingt erforderlich) mit der Zifferntastatur eingeben (siehe "Allg. zur Bedienung: Namen und Texte eingeben")






Löschen von Zeichen: linke Pfeiltaste drücken.

Leerstelle erzeugen: rechte Pfeiltaste drücken.



Namen speichern. Die vorhandene Rufnummer wird angezeigt. Sie können die Rufnummer ändern:

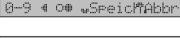

776688



Löschen von Ziffern: linke Pfeiltaste drücken.





Neue Rufnummer mit der Zifferntastatur eingeben.

Oder:



Durch ein- oder mehrfaches Drücken der Wahlwiederholtaste eine Nummer aus der Wahlwiederholung übernehmen (siehe "Wahlwiederholung").





Eingabe speichern



Telefonbuch programmieren – Eintrag löschen



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "TEL.BUCH PROGRAMMIEREN"





Auswahl bestätigen






Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "TEL.BUCH: EINTRAG LÖSCHEN"





Auswahl bestätigen: Sie können nun einen Eintrag aus dem Telefonbuch auswählen.

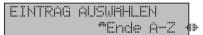







1. Möglichkeit: Mit den Pfeiltasten Einträge durch-





2. Möglichkeit: Anfangsbuchstaben des Namens mit der Zifferntastatur eingeben.





Löschen bestätigen: Eintrag wird gelöscht!

TEL.BUCH:EINTRAG LÖSCHE ₩ Auswahl "Ende #

Komfortfunktionen: Zieltasten


Zieltasten – Allgemeines

Ihr Telefon verfügt über 10 Zieltasten. Je Taste stehen 2 Speicherplätze zur Verfügung. Die Programmierung der Zieltasten können Sie jederzeit ändern oder löschen. Nach einer Programmierung sollten Sie die Schilder der Zieltasten entsprechend beschriften.

Diese 20 Zielwahlspeicher können mit

- Rufnummern.
- Funktionen oder
- Keypad-Informationen belegt werden.

Zieltasten – Zielwahlspeicher auswählen

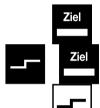

Den 1. Speicherplatz erreichen Sie durch einfaches Drücken der Zieltaste.

Den 2. Speicherplatz erreichen Sie durch Drücken der Umschaltetaste und anschließend der Zieltaste.

Im Display erscheint das entsprechende Symbol.

Auf die 1. Speicherebene schalten Sie durch erneutes Drücken der Umschaltetaste zurück. Das Symbol erlischt.

Beim nächsten Drücken einer Zieltaste ist dann wieder deren

1. Speicherebene aktiv.

Zieltasten nutzen – Rufnummer wählen

Haben Sie eine Zieltaste mit einer Rufnummer programmiert, kann diese einfach per Tastendruck gewählt werden. Zusätzlich kann ein Name eingegeben werden.



Hörer abnehmen

BITTE WAHLEN



Zielwahlspeicher auswählen: Zieltaste drücken

776688



Speicher der 2. Ebene: Umschaltetaste und anschließend Zieltaste drücken.

Rufnummer wird automatisch gewählt.



Gespräch führen

776688

Zieltasten nutzen – Wahl von Rufnummern bei aufliegendem Hörer




器

Zieltaste drücken.
Speicher der 2. Ebene: Umschaltetaste und anschließend Zieltaste drücken.






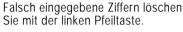


Zielwahlspeicher bei aufliegen-

dem Hörer auswählen:

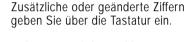

Rufnummer wird gewählt: Nach Abnehmen des Hörers oder nach Einschalten von Lauthören / Freisprechen. FIRMA MUSTER 776688

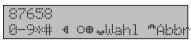



876589



Zieltasten nutzen – Funktionstasten nutzen

Werden Funktionen auf eine Zieltaste programmiert, stehen Ihnen Funktionstasten für häufig benötigte Funktionen zur Verfügung (z. B. Anzeige der Entgelte oder Einschalten

Zielwahlspeicher auswählen: Zieltaste drücken der Rufumleitung). Durch Drücken der Zieltaste wird nach der Programmierung die jeweilige Funktion aktiviert. Sie sparen sich den Weg durch das Menü.

TEL:Σ 34,50 0,69DM





Speicher der 2. Ebene: Umschaltetaste und anschließend Zieltaste drücken.

Funktion wird aktiviert, bzw. das entsprechende Menü aufgerufen.

MSN auf Zielwahltaste programmiert:





Hörer abheben und Zielwahltaste drücken.

Nach 3 Sekunden können Sie auch

- Telefonbuch
- Wahlwiederholung
- Anrufliste
- Rufnummerneingabe nutzen.

WAHLMITMSN: 11111111111

BITTEWALLEN

Komfortfunktionen: Zieltasten

Zieltasten nutzen – Keypad-Informationen übertragen

Keypad-Informationen dienen beim Betrieb an einer ISDN-Telekommunikationsanlage zur Steuerung von Funktionen der Anlage.

Die Zieltaste wird mit diesen Steuersignalen (Kennziffer) programmiert, Dabei kann auch ein Name für die Funktion eingegeben werden. So arbeitet Ihr Telefon auch an einer Anlage besonders komfortabel (wenn diese die Verarbeitung von Keypad-Informationen unterstützt). Zur Benutzung siehe "Komfortfunktionen: Eingeben von Keypad-Informationen".

Zieltasten programmieren – Rufnummern



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

TEL.BUCH ANZEIGEN/WAHLEN
WAUSWahl **Ende **





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ZIELTASTEN PROGRAMMIEREN"

ZIELTASTEN PROGRAMMIEREN • Auswahl **Ende ••



Auswahl bestätigen Die erste Funktion im Menü ist "ZIELTASTE = RUFNUMMER".

ZIELTASTE = RUFNUMMER
. Auswahl **Ende **



Auswahl bestätigen



Zielwahlspeicher auswählen: Zieltaste drücken Speicher der 2. Ebene: Umschaltetaste und anschließend Zieltaste drücken.

NAME? A-Z ** wSpeiche**/A**bbr.




Namen

mit der Zifferntastatur eingeben (siehe "Allg. zur Bedienung: Namen und Texte eingeben").




Löschen von Zeichen: linke Pfeiltaste drücken

l- Ĥ

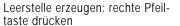



Namen speichern: Sie können nun die Rufnummer eingeben.

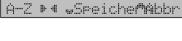

FIRMA MEVER

RUFNUMMER? 0-9*#4 0# "Spei**ch**bbr.

Zieltasten programmieren – Rufnummern (Fortsetzung)



Rufnummer mit der Zifferntastatur eingeben.



*



oder: Sie können auch "Stern-" und/oder "Raute-Taste" eingeben.



Sie können auch eine Nummer aus der Wahlwiederholung übernehmen (siehe "Wahlwiederholung").



Eingabe speichern



Bei Europa 40i:



Sie können auch einen internen Teilnehmer auswählen, drücken Sie dazu die "INT"-Taste.




Geben Sie jetzt die Nebenstellenrufnummer ein.

Zieltasten programmieren – Funktionen




"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

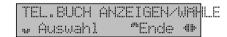





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ZIELTASTEN PROGRAMMIEREN"

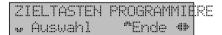



Auswahl bestätigen







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ZIELTASTE = FUNKTION"

ZIELTASTE = FUNKTION • Auswahl • Ende ••

Komfortfunktionen: Zieltasten

Zieltasten programmieren – Funktionen (Fortsetzung)




"Auswahl bestätigen

ZIELTASTE = FUNKTION (r)Zieltaste "Ende



Zielwahlspeicher auswählen: Zieltaste drücken Speicher der 2. Ebene: Umschaltetaste und anschließend Zieltaste drücken.

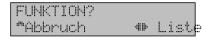





Mit den Pfeiltasten Funktion aus der Liste wählen:

ENTGELTE ANZEIGEN - Speichern‴Abbruch +

WIEDERGABE: MITSCHNIT

₩ Speichern®Abbruch 🕪

- "ENTGELTE ANZEIGEN" *
- "UMLEITUNG EXTERN" *) **)
- "UMLEITUNG INTERN/ EXTERN" ***)
- "SPRECHZEÚG" **)
- "UMLEITUNG AN CITYRUF"
- "RUFWEITERLEITUNG" ***)
- "DIREKTRUF"
- "WÄHLSPERRE"
- "TONRUFLAUTSTÄRKE"
- "WAHL MIT MSN:"

Nur MSN's für die das Telefon primärer Teilnehmer ist werden angeboten.

* = nur wenn verfügbar

Anrufbeantworter-Funktionen:

- "ZEITSTEUERUNG"
- "AUFNAHME: DIKTAT"
- "WIEDERGABE: DIKTAT"
- "WIEDERGABE: MITSCHNITT"



Einstellung speichern:

Durch Drücken der Zieltaste wird nun die jeweilige Funktion aktiviert. Sie sparen sich dadurch den Weg durch das Menü.

- *) nur Europa 20i
- **) nur Europa 30i
- ***) nur Europa 40i



Zieltasten programmieren – Keypad-Informationen



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ZIELTASTEN PROGRAMMIEREN"

ZIELTASTEN PROGRAMMIERE "Ende # ₩ Auswahl

"Ende #





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ZIELTASTE = KEYPAD"

ZIELTASTE = KEYPAD ₩ Auswahl "Ende #

₩ Auswahl

ZIELTASTE = RUFNUMMER



Auswahl bestätigen

Auswahl bestätigen

ZIELTASTE = KEYPAD (+)Zieltaste ‴Ende



Zielwahlspeicher auswählen: Zieltaste drücken

FUNKTIONSHAME? A-Z ▶ 4 "Speiche**M**Abbr





Speicher der 2. Ebene: Umschaltetaste und anschließend Zieltaste drücken.



Funktionsnamen mit der Tastatur eingeben (siehe "Allg. zur Bedienung: Namen und Texte eingeben").

MACHTSCHALTUNG A-Z ▶4 "Speiche**rh**Abbr



Löschen von Zeichen: linke Pfeiltaste drücken



Leerstelle erzeugen: rechte Pfeiltaste drücken.



Namen speichern: Sie können nun die Keypadfolge (Kennziffer der Funktion) eingeben.





Keypadfolge mit der Zifferntastatur eingeben (auch Stern und Raute möglich; Löschen von Ziffern: linke Pfeiltaste).



Eingabe speichern



ZIELTASTE = KEYPAD | ₩ Auswahl "Ende #

Zieltasten programmieren – Programmierung löschen



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ZIELTASTEN PROGRAMMIEREN"

ZIELTASTEN PROGRAMMIEREN • Auswahl **Ende **




Auswahl bestätigen








Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ZIELTASTE LÖSCHEN"

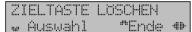




Auswahl bestätigen

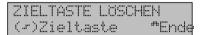




Zielwahlspeicher auswählen: Zieltaste drücken

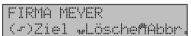





Speicher der 2. Ebene: Umschaltetaste und anschließend Zieltaste drücken.

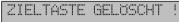



Löschen bestätigen: Nach ca. 2 Sekunden ist wieder "ZIELTASTE LÖSCHEN" verfügbar. ZIELTASTE LÖSCHEN • Auswahl **Ende **

Zieltasten programmieren – Programmierung ändern

Die Programmierung einer Zieltaste können Sie ändern. Gehen Sie dabei wie bei der Programmierung vor. Sie können jeweils Namen und Rufnummer ändern oder ohne Änderung übernehmen (Speichern ohne Änderung).



Ist eine Zieltaste bereits programmiert, wird die bestehende Programmierung angezeigt. Ändern bestätigen: Sie können die Taste nun neu programmieren.

FIRMA MEYER (-)Ziel **"**Ände**"M**bbruch

FIRMA MEYER**m** A-Z • • • Speiche**r**Abbr

Komfortfunktionen: Nachrichten

Nachrichten im ISDN

Im ISDN können Texte über das Telefonnetz von Telefon zu Telefon übermittelt werden. Beide Telefone müssen am ISDN angeschlossen sein und das Dienstmerkmal einschließlich entsprechender Endgeräte beauftragt haben.

- Nachrichten versenden: Sie können Nachrichten an einen Gesprächspartner versenden. Diese Leistung muß für Ihren Anschluß beauftragt und als zusätzliche Leistung eingetragen sein (siehe "Grundeinstellungen").
- 2. Nachrichten hinterlegen: Hinterlegte Texte werden einem Anrufer angezeigt, wenn Sie seinen Anruf nicht annehmen.
- 3. Nachrichten empfangen: Ein Anrufer übermittelt eine Nachricht, die Ihnen im Display angezeigt wird. Nicht angenommene Anrufe werden in der Anrufliste zusammen mit einer übertragenen Kurznachricht gespeichert (siehe "Anrufliste").

Folgende Texte stehen zur Verfügung:

"BITTE DRINGEND ZURUECK-RUFEN"

"BITTE MORGEN ZURUECK-RUFEN"

"ICH RUFE SPAETER NOCH EINMAL AN"

"ICH RUFE MORGEN NOCH EINMAL AN"

"BESPRECHUNGSTERMIN OK"

Die Texte können geändert werden (maximale Länge: 32 Zeichen). Achtung: Umlaute werden durch 2 Buchstaben dargestellt: Ä, Ö, Ü = AE, OE, UE

Die Nachrichten werden nur bei externen Verbindungen (über das öffentliche ISDN-Telefonnetz übermittelt.

Dies gilt auch für den Europa 40i.

Komfortfunktionen: Nachrichten

Komfortfunktionen: Nachrichten

Nachrichten programmieren – Texte ändern



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.



Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "NACHRICHTEN PROGRAMM."



Auswahl bestätigen



Auswahl bestätigen



Mit den Pfeiltasten Text auswählen. der geändert werden soll.



Auswahl bestätigen: Es wird der Rest des Textes angezeigt



Den bisherigen Text löschen Sie mit der linken Pfeiltaste ganz oder teilweise.



Anschließend neuen Text eingeben. Siehe "Allgemeines zur Bedienung: Namen und Texte eingeben".



Geänderten Text speichern


TEL. BLICH ANZETGENZUMHLEN "Ende # ₩ Auswahl











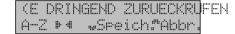



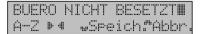

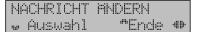

Nachricht hinterlegen




"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.



Auswahl bestätigen



Funktion einschalten: Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "NACHRICHT HINTERLEGEN"

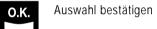








Texte auswählen: Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "HINTERLEGEN: TEXTAUSWAHL"



Auswahl bestätigen



Mit den Pfeiltasten Text wählen: z. B. "ICH RUFE MORGEN NOCH EINMAL AN"

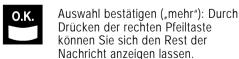



Hinterlegen bestätigen. Text ist nun für Anrufer hinterlegt.

TEL. RUCH ANZETGENZUMHLE "Ende # ₩ Auswahl


NACHRICHTEN PROGRAMM. "Ende # 🎍 Auswahl

NACHRICHT BNDERN ₩ Auswahl "Ende #

NACHRICHT HINTERLEGEN ₩ Auswahl "Ende #






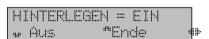







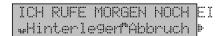

HINTERLEGEN: TEXTAUSWAHL "Ende # | ₩ Auswahl

Komfortfunktionen: Nachrichten

Komfortfunktionen: Nachrichten

Nachricht versenden – Nachricht sofort versenden



Gesprächspartner anrufen

56473829



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.








Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "NACHRICHTEN SENDEN"





Auswahl bestätigen

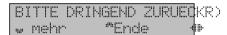






Mit den Pfeiltasten Text wählen: z. B. "BESPRECHUNGSTERMIN OK"





O.K.-Taste drücken. Bei Nachrichten, die länger als 24 Zeichen sind, können Sie den Rest durch Drücken der rechten Pfeiltaste lesen.

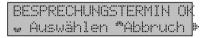



Auswahl bestätigen: Text wird am Verbindungsende übermittelt.

MACHRICHT AUSGEWÄHLT

Nachricht versenden – Nachricht vorbereiten

Sie können eine Nachricht auswählen und zum Versenden vorbereiten.

Sie wird beim nächsten von Ihnen durchgeführten Anruf übertragen.






Sie haben einen Text ausgewählt (siehe oben):





Auswahl bestätigen: Text kann übermittelt werden.

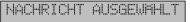




Gesprächspartner anrufen: Nachricht wird dem Angerufenen zugestellt.

Nachricht versenden – Auswahl löschen

Sie können die Auswahl eines Textes, den Sie versenden wollten, wieder aufheben. Die Funktion "AUSWAHL LÖSCHEN" wird nur angeboten, wenn ein Text ausgewählt wurde.



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

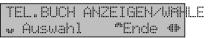





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "NACHRICHTEN SENDEN"





Auswahl bestätigen





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AUSWAHL LÖSCHEN" (wird nur angeboten, wenn ein Text ausgewählt ist).





Löschen bestätigen



Nachricht empfangen



Nach einer Gesprächsverbindung: Eine übermittelte Nachricht wird nach Beendigung des Gesprächs angezeigt.





Bei Texten, die länger als 24 Zeichen sind, können Sie sich mit der Pfeiltaste den "Rest" anzeigen lassen.





Durch Drücken der Pfeiltaste gelangen Sie zum Anfang zurück.





Lesen der Nachricht beenden.

18.03.1995 17:50 • Wiederaufnahme

Komfortfunktionen: Rufumleitungen

Komfortfunktionen: Rufumleitungen

Rufumleitungen - Übersicht

Einen besonderen Komfort bieten die mit Ihrem Telefon nutzbaren Rufumleitungen. Mit ihnen können Sie Anrufe für Ihren Anschluß zu einer anderen Rufnummer umleiten. Ziel der Umleitung kann jeder digitale oder analoge Telefonanschluß, eine Citvruf-Nummer oder ein Mobiltelefon sein. Für die Umleitung stehen flexible

Einstellmöglichkeiten zur Verfü-

Aktive Rufumleitung wird durch die "Achtung LED" bzw. durch ein Piktogramm in der 3. Displayzeile (die 3. Zeile wird im Verlauf der Bedienungsanleitung nicht dargestellt, siehe hinzu: vorderen Umschlag) angezeigt.





Mit den Pfeiltaste "UMLEITUNG EXTERN" auswählen (siehe "Rufumleitung: Übersicht").

Rufumleitungen – Umleitung extern

Mit der externen Umleitung leiten Sie

einer anderen Rufnummer um. Dabei

legen Sie fest, für welche Art von An-

Anrufe für eine oder alle Mehrfach-

rufnummern Ihres Anschlusses zu

rufen ("Dienst") und unter welchen




Auswahl bestätigen Für die externe Umleitung legen



Externumleitung wird bei nichtamtsberechtigten Systemtelefonen als Menüpunkt nicht angebo-

"Fnde #



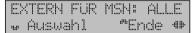



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

Mit den Pfeiltasten Funktion wählen:

Mit den Pfeiltasten Einstellung

wählen: "UMLEITUNG EXTERN" *)

"WEITERMELDEN AN CITYRUF"

"ALLE UMLEITUNGEN AUS":

Ausschalten aller eingerichteten


"RUFUMLEITUNG"

Auswahl bestätigen

Oder:

Oder:

Umleitungen.

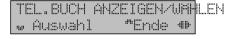

"Ende #

"Ende #

"Ende ##

"Ende #

RUFUMLEITUMG

UMLEITUNG EXTERN

WEITERMELDEN AN CITYRUF

ALLE UMLETTUNGEN AUS

₩ Auswahl

₩ Auswahl

₩ Auswahl

₩ Auswahl



alle eingetragenen Mehrfachrufnummern werden umgeleitet.





Mit den Pfeiltasten alle ("ALLE") oder eine einzelne eingetragene MSN



Auswahl bestätigen





2. Dienst (Anruf-Art) Mit den Pfeiltasten auswählen: "ALLE" Arten von Anrufen





- Anschluß besetzt ist.
- VRZ. (=VERZÖGERT) = Der Anruf wird 15 Sekunden lang an Ihrem Telefon signalisiert und dann umgeleitet. In dieser Zeit können Sie den Anruf annehmen.

Bedingungen die Umleitung ausge-

führt wird.

Wenn Rufumleitung "EXTERN FÜR MSN: ALLE" eingerichtet ist, ist Fernprogrammierung nicht möglich.

UMLEITUNG EXTERN

₩ Auswahl









Sie fest:




1. MSN(s)


Anrufe für eine bestimmte oder für





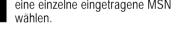



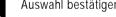













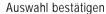

- FEST = Direkt, ohne Verzögerung.
 BES. (=BESETZT) = Nur wenn Ihr

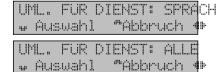



^{*)} Europa 40i; nichtamtsberechtigten Teilnehmern wird nur die "INTERNUM-LEITUNG" angeboten.

Komfortfunktionen: Rufumleitungen

Komfortfunktionen: Rufumleitungen

Rufumleitungen – Umleitung extern (Fortsetzung)



Auswahl der Bedingung bestätigen





4. Zielrufnummer Geben Sie eine Rufnummer für das Ziel der Umleitung mit der Zifferntastatur ein.





· Sie können auch eine Nummer aus der Wahlwiederholung übernehmen (siehe "Wahlwiederholung").

· Löschen von Ziffern: linke Pfeiltaste drücken.




5. Einschalten Sie können die Umleitung nach diesen Eingaben einschalten: O.K.-Taste drücken.

Nach Einschalten der Rufumleitung leuchtet die Achtung-Lampe (siehe vorderen Umschlag: "Bedienfeld") und gleichzeitig wird der positive Quittungston signalisiert.

Bei negativem Quittungston prüfen Sie bitte unter "Programmierte Sperren (Nummer)" ob Rufumleitung beantragt wurde!

Rufumleitungen – Ändern der externen Umleitung

Führen Sie zunächst die Bedienschritte bis zur Auswahl der Bedingung – wie im vorherigen Abschnitt beschrieben - durch: Ist eine Rufumleitung bereits eingerichtet, wird Ihnen die Rufnummer des Ziels im Display angezeigt.

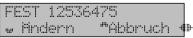




Ändern bestätigen:

Sie können nun:

1. Die Rufnummer ganz oder teilweise löschen und anschließend neu eingeben (siehe oben). Oder:

2. Die Rufumleitung ausschalten: O.K.-Taste drücken. Die Rufnummer ist damit ebenfalls gelöscht.

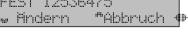



Rufumleitungen – Weitermelden an Cityruf

Anrufe von einem ISDN-Anschluß mit Übertragung der Rufnummer können Sie an einen Cityruf-Empfänger

weitermelden. Die Rufnummer des Anrufers wird dann zu Ihrem Cityruf-Empfänger übertragen.





Mit den Pfeiltaste "WEITERMELDEN AN CITYRUF" auswählen (siehe "Rufumleituna: Übersicht")

WEITERMELDEN AN CITYRUF "Ende # 🛶 Auswahl



Auswahl bestätigen

Für die Weitermeldung an den Cityruf legen Sie fest: 1. MSN(s)



Anrufe für eine bestimmte oder für alle ("ALLE") eingetragenen Mehrfachrufnummern werden umgeleitet.





AN CITY FUR MSN: 123456 "Ende # ₩ Auswahl



Auswahl bestätigen:

Ist bereits eine Rufumleitung eingerichtet, wird die Rufnummer des Ziels angezeigt.



wÄndern

RUFNUMMER ? 0-9 4 0

wÄndern #Abbruch

"Abbruch

"Abbruch



Ändern bestätigen



2. Zielrufnummer des Cityruf-Empfängers mit der Zifferntastatur eingeben.

Oder: Durch ein- oder mehrfaches Drücken der Wahlwiederholtaste eine Nummer aus der Wahlwiederholung übernehmen (siehe "Wahlwiederholung").



oder



Löschen von Ziffern: linke Pfeiltaste drücken.

Eventuell bereits vorhandene Rufnummer ganz oder teilweise löschen und anschließend neu eingeben.





3. Einschalten

O.K.-Taste drücken: Nach dem Einschalten leuchtet die Achtung-Lampe.



Komfortfunktionen: Rufumleitungen

Rufumleitungen – Ausschalten

Wenn Sie aktivierte Umleitungen ausschalten wollen, bietet das Gerät zwei Möglichkeiten: Sie können Umleitungen einzeln oder gesamt ausschalten.





1. Möglichkeit: Sie schalten eine Umleitung gezielt aus. Dazu dient derselbe Menüpunkt, wie beim Einschalten.





Umleitung ausschalten






 Möglichkeit: Menüpunkt zum Ausschalten aller Umleitungen aufrufen (siehe "Übersicht").



Bei nichtamtsberechtigten Systemtelefonen wird der Menüpunkt "ALLE UMLEITUNGEN AUS" nicht angeboten!



Auswahl bestätigen

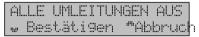



Ausschalten bestätigen: Nach dem Ausschalten erlischt die Achtung-Lampe.



Sie können die Möglichkeiten für gehende Gespräche von Ihrem Telefon aus festlegen. Dazu dient die Einrichtung von Sperren. Die Sperren sind eine lokale Funktion des Telefons. Folgende Funktionen stehen dafür zur Verfügung: Direktruf, Wählsperre, Programmiersperre. Eingabe freier Rufnummern und Eingabe von Sperrnummern.

Einschränkungen für kommende Gespräche finden Sie im Abschnitt "Anruffilter".

Sperren – Übersicht




"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "SPERREN PROGRAMMIEREN"

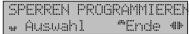



Auswahl bestätigen





PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen:

"DIREKTRUF"

"WÄHLSPERRE"

DIREKTRUF

₩ Auswahl

WAHLSPERRE = AUS "Ende . EIN

"Ende #

Oder:

Oder:

"PROGRAMMIERSPERRE"

Oder:

"FREIE RUFNUMMERN"

Oder:

"SPERRNUMMERN"

PROGRAMMIERSPERRE = AUS "Ende ₩ EIN

FREIE RUFNUMMERN "Ende # ₩ Auswahl

SPERRNUMMERN "Ende # ₩ Auswahl

Komfortfunktionen: Sperren

Direktruf

Bei aktiviertem Direktruf ist nur noch die automatische Wahl einer einzigen Rufnummer möglich (z. B. im Notfall). Das Telefon kann aber weiterhin angerufen werden. Bei eingeschaltetem Direktruf wird die Rufnummer nach Abnehmen des Hörers und anschließendem Drücken einer beliebigen Taste automatisch gewählt. Bei gehenden Rufen sind alle Tasten ohne Funktion.


Eine manuelle Wahl von Rufnummern ist nicht möglich. Die Rufnummernspeicher können nicht genutzt werden.

Ein eingeschalteter Direktruf hat Vorrang vor allen anderen eventuell eingerichteten Sperren. Das bedeutet, daß er z. B. auch bei eingeschalteter Wählsperre durchgeführt wird.

Direktruf – Rufnummer eingeben / Direktruf einschalten



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

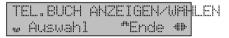





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "SPERREN PROGRAMMIEREN"





Auswahl bestätigen





PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.






Auswahl bestätigen







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "DIREKTRUFNR. PROGRAMM."

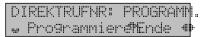



Auswahl bestätigen: Sie müssen nun die Direktrufnummer eingeben.

DIREKTRUFNUMMER ? 0-9 • OD "Speic**M**Abbr.

Siehe Fortsetzung auf der folgendenden Seite.

Direktruf – Rufnummer eingeben / Direktruf einschalten (Fortsetzg.)



Direktrufnummer mit der Zifferntastatur eingeben:



 Sie können auch eine Nummer aus der Wahlwiederholung übernehmen (siehe "Wahlwiederholung").



Löschen von Ziffern: linke Pfeiltaste drücken.



Eingabe speichern: Sie können den Direktruf nun einschalten.





Einschalten: Direktruf einschalten







Einstellung speichern: Die Funktion ist nun eingeschaltet. Im Display erscheint das entsprechende Symbol.



Wurde noch keine Rufnummer eingegeben, erhalten Sie bei einem Versuch, den Direktruf einzuschalten, einen entsprechenden Hinweis im Display und den neg. Quittungston. Programmieren Sie dann die Rufnummer wie in diesem Abschnitt beschrieben. KEINE DIREKTRUFNUMMER! • Programmierømbbruch

Komfortfunktionen: Sperren

Direktruf - Direktruf ausschalten



Sie wollen den eingeschalteten Direktruf wieder ausschalten. Der Hörer muß aufliegen.



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen: Es erscheint der Hinweis, daß der Direktruf eingeschaltet ist.

Nach kurzer Zeit werden Sie aufgefordert, die PIN einzugeben



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben. Sie können nun den Direktruf ausschalten




Direktruf ausschalten



Einstellung speichern: Die Funktion ist nun ausgeschaltet. Im Display erscheint das entsprechende Symbol. DIREKTRUF EIN

SPERREN: PIN? ----#PIN erneutAbbr.

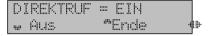





Wählsperre

Bei aktivierter Wählsperre ist keine Wahl von Rufnummern möglich. Dies gilt für die Wähltastatur und alle Rufnummernspeicher. Das Telefon kann weiterhin angerufen werden.

Ein eingeschalteter Direktruf hat Vorrang vor einer eingerichteten Wählsperre.

Freie Rufnummern können auch bei eingeschalteter Wählsperre gewählt werden.

Die Notrufnummern 110 und 112 müssen dann als freie Rufnummer programmiert werden.

Wählsperre einschalten



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.








Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "SPERREN PROGRAMMIEREN"





Auswahl bestätigen

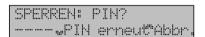



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "WÄHLSPERRE = AUS"





Wählsperre einschalten





Einstellung speichern: Die Funktion ist nun eingeschaltet.



Wählsperre ausschalten

Mit dem gleichen Bedienablauf wie beim Einschalten schalten Sie die Wählsperre auch wieder aus.

Komfortfunktionen: Sperren

Programmiersperre

Bei aktivierter Programmiersperre kann das Menü nicht mehr aktiviert werden. Dadurch sind alle

Programmierungen über das Menü gesperrt. Sie können ohne Einschränkung telefonieren.

Programmiersperre einschalten



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "SPERREN PROGRAMMIEREN"





Auswahl bestätigen





PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.








Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "PROGRAMMIERSPERRE = AUS"





Programmiersperre einschalten

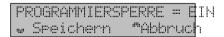



Einstellung speichern: Die Funktion ist nun eingeschaltet.



Programmiersperre ausschalten





Programmiersperre ist eingeschaltet: "Menü"-Taste drücken. um das Menü aufzurufen. Sie hören einen Hinweiston.



Nach ca. 2 Sekunden erscheint das Menü "SPERREN: PIN". Mit dem Bedienablauf wie beim Einschalten (siehe oben) schalten Sie die Sperre wieder aus.

SPERREN: PIN? -wPIN erneutAbbr

Freie Rufnummern

Durch die Eingabe von freien Rufnummern können Sie – bei eingeschalteter Wählsperre - die Wahl auf diese Rufnummern einschränken. Für alle anderen Nummern ist das Telefon dann gesperrt (manuelle Wahl und alle Rufnummernspeicher). Freie Rufnummern müssen vollständig eingegeben werden. Zusätzliche Ziffern werden bei der Wahl ignoriert.

Freie Rufnummern können Sie trotz eingegebener Sperrnummern wählen.

Das Telefon kann aber ohne Einschränkungen angerufen werden.


Eventuell programmierte Kennziffern für die Amtsholung sind bei der Programmierung von freien Rufnummern mit einzugeben.

Freie Rufnummern – Rufnummern eingeben





"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen. Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "SPERREN PROGRAMMIEREN"

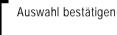










Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "FREIE RUFNUMMERN"



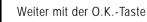





Freie Rufnummer eingeben: Insgesamt maximal 24 Ziffern. Die einzelnen Rufnummern werden durch ein Leerzeichen getrennt. Das Leerzeichen geben Sie mit der rechten Pfeiltaste ein. Löschen von Ziffern: linke Pfeiltaste drücken.



Eingabe speichern. Bei eingeschalteter Wählsperre ist nun die Wahl der freien Rufnummern erlaubt.




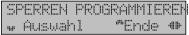


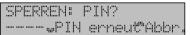






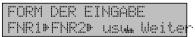

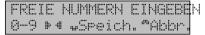

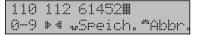

FRETE RUFNUMMERN "Ende # ∣∞ Auswahl


Komfortfunktionen: Sperren

Freie Rufnummern - Rufnummern löschen / ändern




"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen. Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "SPERREN PROGRAMMIEREN"

Auswahl bestätigen

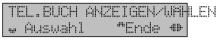


SPERREN PROGRAMMIEREN "Ende # 🎍 Auswahl

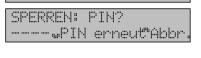

"Ende #




Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "FREIE RUFNUMMERN"

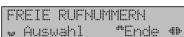


DIREKTRUF

₩ Auswahl

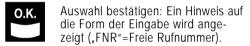





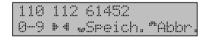





Sie können alle Rufnummern löschen und anschließend speichern.





Rufnummern ändern: Mit der linken Pfeiltaste löschen Sie die bisherigen Nummern ganz oder teilweise und geben anschließend neue ein (maximal 24 Ziffern; siehe vorherigen Abschnitt).

110 112 123456 0-9 ▶4 "Speich."Abbr



Eingabe speichern



Sperrnummern

Durch die Eingabe von Sperrnummern können Sie die Wahl von Rufnummern verhindern. Es können Rufnummern oder Teile davon gesperrt werden. Durch die Ziffern "00" als Sperrnummer können Sie z. B. alle Auslandsgespräche verhindern. Die Sperrnummern gelten für die manuelle Wahl und

alle Rufnummernspeicher. Freie Rufnummern werden trotz eingegebener Sperrnummern gewählt.


Eventuell programmierte Kennziffern für die Amtsholung sind bei der Programmierung von freien Rufnummern mit einzugeben.

Sperrnummern – Rufnummern eingeben



嘂

"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen. Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "SPERREN PROGRAMMIEREN"

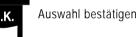












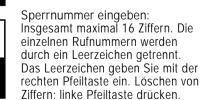



TEL.BUCH ANZEIGENZWÄHLE ₩ Auswahl "Ende #

SPERREN PROGRAMMIEREN ₩ Auswahl "Ende #

SPERREN: PIM? ----wPIN erneut"Abbr

DIREKTRUF ₩ Auswahl "Ende #

SPERRNUMMERN ₩ Auswahl "Ende #

FORM DER EINGABE SNR1#SNR2# usw. Weiter

SPERRNUMMERN EINGEREN 0-9 ▶ 4 wSpeich. **"**Abbr

00 0190 0-9 ▶ 4 wSpeich. "Abbr

SPERRNUMMERN "Ende # ₩ Auswahl

Sperrnummern – Rufnummern löschen / ändern



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen. Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "SPERREN PROGRAMMIEREN"

TEL.BUCH ANZEIGEMZWAHLEN "Ende # ₩ Auswahl SPERREN PROGRAMMIEREN




Auswahl bestätigen

SPERREN: PIN? ----wPIN erneuthábbr.



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: Ö.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.

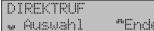

"Ende #

"Ende #





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "SPERRNUMMERN"

SPERRNUMMERN ₩ Auswahl "Ende #

🎍 Auswahl



Auswahl bestätigen: Ein Hinweis auf die Form der Eingabe wird angezeigt ("SNR"=Sperrnummer).

FORM DER EINGABE SNR1 SNR2 usum Weiter




Weiter mit der O.K.-Taste: Bereits gespeicherte Rufnummern werden angezeigt. Sie können sie nun löschen oder ändern.





Rufnummern löschen: Mit der linken Pfeiltaste löschen Sie die Rufnummer(n).

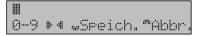



Sie können alle Rufnummern löschen und anschließend speichern.



Rufnummern ändern:

Mit der linken Pfeiltaste löschen Sie die bisherigen Nummern ganz oder teilweise und geben anschließend neue ein (maximal 16 Ziffern; siehe vorherigen Abschnitt).





Eingabe speichern



Komfortfunktionen: Entgelte

Entgelte – Allgemeines

Durch Anzeigen im Display werden Sie über angefallene Gesprächskosten informiert. Die Entgelte für ein Gespräch werden während bzw. nach einer Verbindung angezeigt. Dies ist abhängig von der von Ihnen beauftragten Anschlußart bzw. den zusätzlichen Leistungen.

Über einen Menüpunkt können Sie sich auch die Summen der Entgelte ansehen. Die Entgelte werden abhängig von der Einrichtung als Tarifeinheiten oder Beträge angezeigt. Für die Anzeige von Beträgen geben Sie einen Faktor ein. Die Eingabe einer Abkürzung für die Währung ist möglich (z. B. DM). Die Entgeltzähler können gelöscht werden.

Soll das Telefon mehreren Benutzern zur Verfügung stehen, können Sie bis zu 4 Benutzern jeweils ein Budget zuteilen. Dieses sogenannte Entgeltkonto ist durch einen Code

Entgelte – Anzeige



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

TEL.BUCH ANZEIGEN/WAHLEN
W Auswahl **Ende **







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ENTGELTE"


Auswahl bestätigen

EXT = zeigt immer die Summe aller Gebühren/Einheiten aller Teilnehmer an.



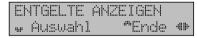

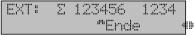

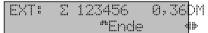

INT1: Σ 123456 1234 **Ende •

INT1: Σ 123456 0,60pm "Ende **

Beim Europa 40i werden auch eingebuchte Mobilteile angezeigt.

Komfortfunktionen: Entgelte


Komfortfunktionen: Entgelte

Entgelte - Anzeige (Fortsetzung)






Je nach Einrichtung erhalten Sie die Anzeige der Tarifeinheiten oder des Betrages (wenn ein Faktor programmiert wurde).

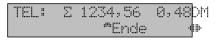






Mit den Pfeiltasten wählen Sie zwischen der Anzeige für das Telefon, den eingebuchten Mobilteilnehmer *) oder den Anrufbeantworter.

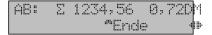

Entgelt-Anzeige einrichten – Faktor ändern



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

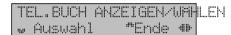





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ENTGELTE"





Auswahl bestätigen








Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "FAKTOR =". Ein bereits eingegebener Faktor wird angezeigt.





Auswahl bestätigen

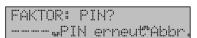



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: Ö.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben. Ein bereits eingegebener Faktor wird angezeigt. Bei Auslieferung ist der Faktor 0,12 DM.






Linke Pfeiltaste drücken, um vorhandenen Faktor zu löschen.



Faktor eingeben: Maximal 4 Ziffern und ein Komma.

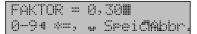

Entgelt-Anzeige einrichten – Faktor ändern (Fortsetzung)





Komma: Sterntaste drücken. Löschen von Ziffern: linke Pfeiltaste drücken.

Beispiel: Faktor = 0,30




Eingabe speichern



Entgelt-Anzeige einrichten – Währung ändern



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

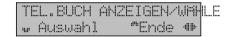






Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ENTGELTE"






Auswahl bestätigen

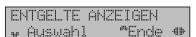





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "WÄHRUNG = DM"

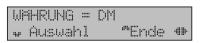



Auswahl bestätigen. Eine bereits eingegebene Währung wird angezeigt. Bei Auslieferung: DM (Deutsche Mark).





Löschen von Zeichen: linke Pfeiltaste drücken.





Neue Währung mit der Zifferntastatur eingeben (siehe "Allgemeines zur Bedienung: Namen und Texte eingeben"). Maximal 3 Zeichen.



Leerstelle erzeugen: rechte Pfeiltaste drücken.

*) nur Europa 40i

Komfortfunktionen: Entgelte

Entgelt-Anzeige einrichten – Währung ändern (Fortsetzung) Beispiel: "FR": WAHRUNG = FR 3 mal Zifferntaste 3 drücken für "F" A-Z⊫4 • Speich**er**Abbr 3 mal Zifferntaste 7 drücken für "R" Eingabe speichern WAHRUNG = FR "Ende # ₩ Auswahl Entgelte – Zähler löschen "Menü"-Taste drücken, um das TEL.BUCH ANZEIGENZWHHLEN Menü aufzurufen. Sie können nun "Ende # ₩ Auswahl eine Funktion auswählen. Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: ENTGELTE "ENTGELTE" "Ende # ₩ Auswahl Auswahl bestätigen ENTGELTE ANZEIGEN ₩ Auswahl "Ende # Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: ENTGELTE LÖSCHEN "ENTGELTE LÖSCHEN" ₩ Auswahl "Ende # Auswahl bestätigen ENTGELTE LÖSCHEN: PIN? -wPIN erneutAbbr. PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben. Σ 1234,56 0,48DM ₩ Löschen "Ende Mit den Pfeiltasten wählen Sie AB: Σ 1234,56 0,60DM zwischen der Anzeige für das Tele-fon oder den Anrufbeantworter. Löschen bestätigen

Komfortfunktionen: Entgeltkonten

Entgeltkonten – Allgemeines

Sie können das Telefon mehreren Benutzern zur Verfügung stellen. Für die Abrechnung der Gesprächskosten können Sie bis zu 4 Personen jeweils einen nutzbaren Betrag zuteilen.

Dieses sogenannte Entgeltkonto ist durch einen Code geschützt. Das bedeutet, daß der Benutzer einen vierstelligen Code eingeben muß, um ein gehendes entgeltpflichtiges Gespräch führen zu können.

Nach Einschalten der Entgeltkonten-Funktion sind Gespräche nur noch nach vorheriger Eingabe des Codes möglich.

Den Entgeltkonten können Namen zugeordnet werden.

Ist der vorgegebene Betrag ausgeschöpft, sind keine weiteren externen Gespräche möglich. Eine gerade bestehende Verbindung kann noch zu Ende geführt werden. Danach ist keine weitere Verbindung bis zur Zuteilung eines weiteren Betrages möglich.

Für die Eingabe des Konto-Betrages muß ein Faktor programmiert sein.

Die Funktion ist nur nutzbar, wenn die ISDN-Funktion "Entgeltanzeige" (AOC) zur Verfügung steht.

Komfortfunktionen: Entgeltkonten

Komfortfunktionen: Entgeltkonten

Entgeltkonten – Gespräch für Entgeltkonto einleiten

Nach Einschalten der Entgeltkonten-Funktion leiten Sie externe Gespräche durch den Konto-Code ein. Danach geben Sie die Rufnummer ein.

Statt einer manuellen Wahl können Sie auch die Rufnummernspeicher

des Telefonbuchs, der Wahlwiederholung und der Zieltasten nutzen.

Entgeltkonten können nur von demjenigen geändert werden, dem die PIN bekannt ist.



Hörer abnehmen

KONTO-CODE: • Code erneut

GUTHABEN: 18,00



Konto-Code eingeben. Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und Code erneut eingeben.

Das verfügbare Guthaben wird angezeigt.

Beim Europa 40i muß für interne Gespräche kein Konto-Code eingegeben werden. Interne Gespräche werden wie gewohnt durch Drücken der Intern-Taste ("INT") eingeleitet.



Rufnummer wählen

043187656432**||**



Gespräch führen. Wenn die Leistung verfügbar ist: Anzeige der Entgelte während des Gespräches.

043187656432

1234

Entgeltkonten – Konten einrichten



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ENTGELTE"




₩ Auswahl

"Ende #

"Ende #



Auswahl bestätigen

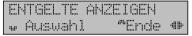

TEL.BUCH ANZEIGENZUHHLE





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ENTGELTKONTEN"





Auswahl bestätigen





PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "KONTO:"





Auswahl bestätigen: Ein bereits eingegebener Betrag wird angezeigt. Bei Auslieferung ist der Betrag "O".





Ändern bestätigen, drücken Sie die O.K.-Taste.



Linke Pfeiltaste drücken, um vorhandenen Betrag teilweise oder vollständig zu löschen.

> Sie können nun einen neuen Betrag eingeben. Siehe dazu die folgende Seite.

Komfortfunktionen: Entgeltkonten

Komfortfunktionen: Entgeltkonten

Entgeltkonten – Konten einrichten (Fortsetzung)



Konto-Betrag eingeben: Maximal 4 Ziffern und ein Komma.




Komma: Sterntaste drücken. Löschen von Ziffern: linke Pfeiltaste drücken (Beispiel: Betrag 18,00 DM).





Eingabe speichern. Sie können nun dem Konto einen Namen zuordnen. Mit den Pfeiltasten Funktion wählen:

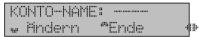



0.K. Ändern bestätigen

.KONTO-NAME"




Konto-Namen mit der Zifferntastatur eingeben (siehe "Allg. zur Bedienung: Namen und Texte eingeben").





Löschen von Zeichen: linke Pfeiltaste drücken

KONTO-NAME: SCHULZ A-Z ▶4 "Speiche**rh**ibbr

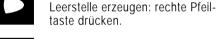



Eingabe speichern. Sie müssen nun einen Code für das Konto eingeben. Bei Auslieferung: "0000"



Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "KONTO-CODE"





Ändern bestätigen



Konto-Code mit der Zifferntastatur eingeben: Geben Sie 4 Ziffern für den Code ein. Vorheriges Löschen eines bereits eingegebenen Codes ist nicht nötig. Die 4 Ziffern werden durch eine neue Eingabe überschrieben.





Eingabe speichern



Entgeltkonten – Weitere Entgeltkonten einrichten

Weitere Konten: Mit der gleichen Prozedur können Sie bis zu 4 Entgeltkonten einrichten. Wählen Sie dazu mit den Pfeiltasten ein freies Konto aus.



Entgeltkonten – Funktion einschalten



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ENTGELTE"





Auswahl bestätigen







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ENTGELTKONTEN"





Auswahl bestätigen





PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.






Funktion einschalten





Einstellung speichern

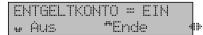

Entgeltkonten – Funktion ausschalten

Mit dem gleichen Bedienablauf wie beim Einschalten schalten Sie die Funktion auch wieder aus

Komfortfunktionen: Terminruf

Komfortfunktionen: Terminruf

Sie können 5 Termine mit Datum und Uhrzeit eingeben. Zusätzlich ist die Eingabe eines Textes und einer Rufnummer zur Erinnerung

möalich. Die Rufnummer des Terminrufs unterliegt der Prüfung der Sperrnummern (siehe "Sperren").

Terminruf - Termin ist erreicht



Ein erreichter Termin wird akustisch durch den Terminrufton und optisch durch die leuchtende Lampe signalisiert.



Termintaste drücken: Im Display werden Terminzeit, eventuell eingegebener Text und Rufnummer angezeigt.

11:30 FIRMA MUSTER 12345678



Wenn eine Rufnummer programmiert wurde: Rufnummer wird nach Abnehmen des Hörers oder nach Einschalten von Lauthören / Freisprechen gewählt. Die Wahl erfolgt nicht bei eingeschaltetem Direktruf.

12345678



屲

Durch Drücken der Termintaste können Sie die Anzeige ausschalten oder weitere nicht abgefragte Termine anzeigen lassen.

Die Programmierung der Termin-Funktion kann mit der Termin-Taste abgebrochen werden.

Terminruf – Termin eintragen



Bei aufgelegtem Hörer

18.03.1995



Termintaste drücken

TERMIN EINTRAGEN ₩ Auswahl "Ende #



Auswahl bestätigen

00:00-23:594 **^**Abbruch



Uhrzeit mit der Zifferntastatur eingeben: Geben Sie 4 Ziffern für die Uhrzeit ein (zwischen 00:00 und 23:59 Uhr). Löschen von Zeichen: linke Pfeil-

Datum wird automatisch angeboten.

UHRZETT:11:30 🎍 Speichern 🚛 "Abbruch



Eingabe speichern. Sie können nun das Datum eingeben. Das aktuelle

taste drücken.

DATUM:17.06. 🎍 Speichern 📲 "Abbruch

Terminruf - Termin eintragen (Fortsetzung)



Aktuelles Datum übernehmen: O.K.-Taste drücken



Neues Datum eingeben: Zunächst Zeichen löschen: linke Pfeiltaste drücken. Danach neues Datum mit der Zifferntastatur eingeben: 4 Ziffern für das Datum (zwischen 01.01. und 31.12.).






• Speichern ◀ ®Abbruch DATUM:28.06. 🎍 Speichern 📲 "Abbruch



Eingabe speichern

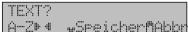

DATIM:---.

Nach der Eingabe von Datum und Uhrzeit können Sie noch einen Text und eine Rufnummer eingeben. Die Eingaben sind aber nicht unbedingt erforderlich! Sie können die Eingaben durch Drücken der O.K.-Taste beenden. Als Text wird



Text zur Erinnerung mit der Tastatur eingeben (siehe "Allg. zur Bedienung: Namen und Texte eingeben"). Maximale Länge: 13 Zeichen.

FIRMA MUSTER lA-Z⊫∥ wSpeicherMAbbr



Löschen von Zeichen: linke Pfeiltaste drücken


dann "TERMIN!" eingetragen.



Leerstelle erzeugen: rechte Pfeiltaste drücken.




Eingabe speichern

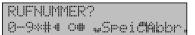



Rufnummer mit der Tastatur eingeben (maximal 24 Ziffern):

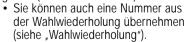

· Löschen von Ziffern: linke Pfeil-





Eingabe speichern

taste drücken.

12345678



TERMIN EINTRAGEN "Ende # ₩ Auswahl

Komfortfunktionen: Terminruf

Komfortfunktionen: Terminruf

Terminruf – Termin ändern



Termintaste drücken







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "TERMIN ÄNDERN"





Auswahl bestätigen: Der erste Termin wird angezeigt.







Mit den Pfeiltasten können Sie sich nacheinander die eingegebenen Termine und die dazugehörigen Texte anzeigen lassen.

1) FIRMA MUSTER ₩ Ħndern #Ende

2) 09:15 Й1. Й5. ₩ Ħndern "Ende

Wenn Sie den gewünschten Termin für die Änderung ausgewählt haben:





Auswahl bestätigen: Sie können nun die Änderungen durchführen:

Bei der Änderung von Uhrzeit, Datum, Text und Rufnummer gehen Sie wie bei der im vorhergehenden Abschnitt "Termin eintra-





gen" beschriebenen Eingabe vor. Vor einer neuen Eingabe löschen Sie die bisherige mit der linken Pfeiltaste teilweise oder vollständig.





Danach führen Sie die neue Eingabe durch.

diesen anzeigen lassen.

BEREITS TERMIN ! #Ahhrunh ₩ Anzei9en

Beim Eintragen und Ändern von Terminen werden Sie automatisch darauf hingewiesen, wenn für einen Zeitpunkt bereits ein eingetragener Termin besteht. Sie können sich

Terminruf – Termin löschen



Bei aufgelegtem Hörer





Termintaste drücken








Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "TERMIN LÖSCHEN/ANZEIGEN"





Auswahl bestätigen: Der erste Termin wird angezeigt.

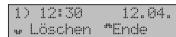

1) FIRMA MUSTER

w Löschen "Ende





Mit den Pfeiltasten können Sie sich nacheinander die eingegebenen Termine und die dazugehörigen Texte anzeigen lassen.

2) 09:15 01.05. w Löschen "Ende







Löschen bestätigen: Termin wird gelöscht.

Wenn Sie den zu löschenden

Termin ausgewählt haben:

TERMIN LÖSCHEN ₩ Auswahl "Ende #

Tonruf

Der Tonruf für die Signalisierung von Anrufen kann nach Melodie, Tonfolge und Lautstärke individuell verändert werden. 8 Melodien mit 10 Tonfolgen sind möglich. Durch eine individuelle Einstellung des Tonrufs erkennen Sie in einem Raum mit mehreren Telefonen sofort einen Anruf für Ihr eigenes Telefon. Im Lieferzustand ist eingestellt: Lautstärke: 6, Tonfolge: 5, Melodie: 1

Durch den Takt des Tonrufs (Takt = Verhältnis Ton / Pause, siehe Darstellung vorn) können Anrufe unterschieden werden. So sind z.B. normale Anrufe und Terminrufe unterscheidbar.

Tonruf einstellen



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "TONRUF"







Auswahl bestätigen





Einstellung auswählen: Mit den Pfeiltasten wählen Sie "TON-RUFLAUTSTÄRKE": 8 Stufen von "Aus" ("Ruhe vor dem Telefon") bis 8 (= laut) Oder:

"TONRUFFOLGE": Einstellbar in 10 Variationen von 1 bis 10 Oder:

"TONRUFMELODIE": Einstellbar sind 8 Melodien von 1 bis 8






Nachdem Sie eine Einstellung wie oben beschrieben ausgewählt haben (Beispiel: Tonruffolge): Auswahl bestätigen

TONRUFFOLGE = 5 Speichern®Abbruch **




Einstellung ändern: Linke Pfeiltaste verringert,

rechte Pfeiltaste erhöht den Wert.

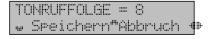



Einstellung speichern

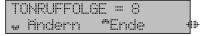


Einricht-Menü: Übersicht

Übersicht über die Funktionen des Einricht-Menüs

Im Einricht-Menü sind eine Reihe von Einstellungen für den Betrieb des Telefons zusammengefaßt. Die Bedienung des Einricht-Menüs ist durch die Eingabe der PIN vor unberechtigter Bedienung geschützt (Auslieferung: "0000"). Die Einstellungen des Einricht-Menüs lassen sich in zwei Gruppen teilen:

- Funktionsweisen:

 In diesem Kapitel werden Ihnen die Funktionen erläutert, die nicht zu den Grundeinstellungen gehörten. Sie können die Funktionsweise der betreffenden Leistungsmerkmale nach Ihren Anforderungen einstellen:
- Automatische Wahl Wahlpause einstellen
- Anruffilter programmieren
- Rufverzögerung für Mehrfachrufnummer ein- / ausschalten
- Gerät rücksetzen
- Lauthörlautstärke einstellen
- Grundeinstellungen: Im Kapitel "Grundeinstellungen" wurden die Funktionen zusammengefaßt, deren Einrichtung zur Inbetriebnahme des Telefons wichtig sind:
- Uhrzeit / Datum eingeben
- PIN eingeben / ändern
- MSNs / Mehrfachrufnummern eingeben / ändern
- Anschlußart und zusätzliche Leistungen eintragen
- Amtsholung eingeben (Betrieb an Telekommunikationsanlagen)
- Sprache für Bedienerführung einstellen
- National=0; max. 2 Ziffern International=00; max. 3 Ziffern

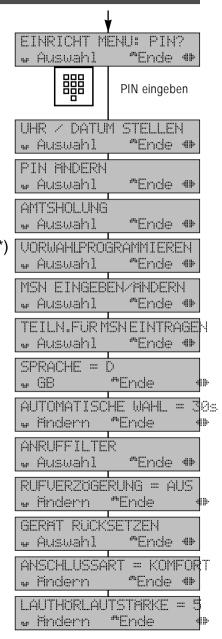

Einricht-Menü: Automatische Wahl

Einricht-Menü: Anruffilter

Automatische Wahl – Wahlpause einstellen

Mit der automatischen Wahl können Rufnummern, die sich im Wahlwiederhol-Speicher befinden, bis zu 10 mal automatisch gewählt werden.

Die Pause zwischen den Wählvorgängen ist in Stufen von 30 bis 180 Sekunden eingestellbar (Auslieferuna: 30 Sekunden).



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"



Auswahl bestätigen



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: Ö.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AUTOMATISCHE WAHL="



Ändern bestätigen







Sie können nun mit den Pfeiltasten die Pausenzeit wählen: 30 - 60 - 120 - 180 Sekunden




Wenn Sie die gewünschte Pausenzeit ausgewählt haben: Eingabe speichern

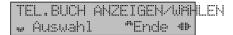




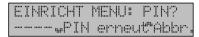



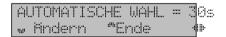

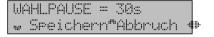





Anruffilter programmieren


Mit dem Anruffilter legen Sie bis zu 3 Rufnummern (Rufnummer=Vorwahl + Teilnehmernummer) fest, deren Anrufsignalisierung zugelassen oder gesperrt ist. Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter werden iedoch alle Anrufe vom Anrufbeantworter angenommen. Zulassen oder Sperren gilt ieweils für alle im Anruffilter eingegebenen Rufnummern.

Anruffilter programmieren – Rufnummern eingeben




"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"

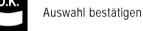




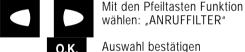




Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ANRUFFILTER PROGRAMMIER."

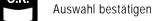



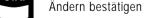





Eingabe speichern. Mit dem gleichen Ablauf können Sie bis zu 3 Rufnummern eingeben (F1 bis F3).

TEL.BUCH ANZEIGENZWAHLE "Ende # ₩ Auswahl

EINRICHT MENU ₩ Auswahl "Ende #

EINRICHT MENU: PIN? ----wPIN erneut"Abbr

UHR / DATUM STELLEN ₩ Auswahl "Ende #

ANRUFFILTER • Auswahl "Ende

FILTER = AUS ™Abbruch 4⊪ ₩ Ħndern

AMRUFFILTER PROGRAMMIER ₩ Auswahl "Ende #

F1: ₩ Ħndern "Ende

F1: FILTER EINGEBEN |0-94 wSPeicher¶Abbruch

F1:01234 |8-94 wSpeicher¶Abbruch


ANRUFFILTER PROGRAMMIER 🎍 Auswahl "Ende 4

Einricht-Menü: Anruffilter

Einricht-Menü: Anruffilter

Anruffilter programmieren – Rufnummern löschen / ändern

Wie im vorhergehenden Abschnitt "Rufnummern eingeben" beschrieben die Funktion "ANRUFFILTER PROGRAMMIER." aufrufen:

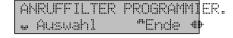


O.K.

Auswahl bestätigen

F1:1234575069856 • Andern *Ende **



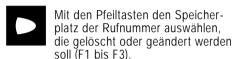

F2:9585975 • Andern *Ende +





Ändern bestätigen

F2:9585975**M** 0-94 **w**Speiche**r**Mabbruch



Rufnummer löschen: Mit der linken Pfeiltaste löschen Sie die Ziffern der Rufnummer.

F2:**∭** 0—9¶ "Speiche**r"M**bbruch



Sie können die Rufnummer ganz löschen und anschließend speichern.

ANRUFFILTER PROGRAMM1ER.

Auswahl "Ende •

oder

Rufnummer ändern: Mit der linken Pfeiltaste löschen Sie die bisherige Rufnummer.





Anschließend neue Rufnummer (maximal 16 Ziffern) eingeben.

F2:453627**m** 0-94 wSpeiche**r%**Abbruch



Eingabe speichern

ANRUFFILTER PROGRAMM]ER.


"Auswahl "Ende "

Anruffilter programmieren – Anrufe zulassen oder sperren

Zulassen oder Sperren gilt jeweils für alle im Anruffilter eingegebenen Rufnummern gemeinsam!



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

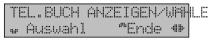






Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"






Auswahl bestätigen

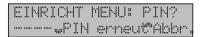



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.

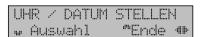





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ANRUFFILTER"






Auswahl bestätigen





Ändern bestätigen

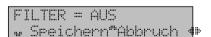





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: Filter: "ANRUFE SPERREN"



Oder:

Filter: "ANRUFE ZULASSEN"

FILTER = ANRUFE ZULASSE

"Speichern"Abbruch (*)



Einstellung speichern: Der ausgewählte Filter ist damit eingeschaltet (Beispiel: "Anrufe sperren").

FILTER = ANRUFE SPERREN
Andern #Abbruch


Einricht-Menü: Anruffilter

Einricht-Menü: Rufverzögerung

Anruffilter programmieren – Anruffilter ausschalten



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

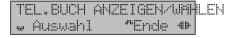






Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"






Auswahl bestätigen

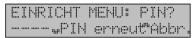



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.

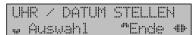





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ANRUFFILTER"






Auswahl bestätigen: Eingeschalteter Filter wird angezeigt.






Ändern bestätigen

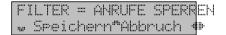





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: Filter: "FILTER = AUS"

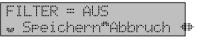



Einstellung speichern



Rufverzögerung für MSN einschalten

Bei eingeschalteter Rufverzögerung wird die akustische Signalisierung durch den Tonruf bei einem Anruf verzögert ("stiller" Anruf). Die Verzögerung des Tonrufs kann für eine der eingetragenen Mehrfachrufnummern (= MSN; siehe "Grundeinstellungen") aktiviert werden.




"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.








Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"

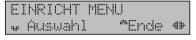



Auswahl bestätigen

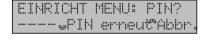



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.








Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "RUFVERZÖGERUNG = AUS"





Ändern bestätigen

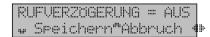






Mit den Pfeiltasten MSN auswählen: Rufverzögerung für 1. MSN




Oder:

Rufverzögerung für 2. MSN

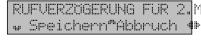



Rufverzögerung für 3. MSN

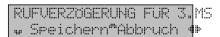



Einstellung speichern: Die Rufverzögerung ist für die ausgewählte MSN eingeschaltet (Beispiel: für 1. MSN).

RUFVERZÖGERUNG FÜR 1. MS - Andern *Ende **


Einricht-Menü: Rufverzögerung

Einricht-Menü: Gerät rücksetzen

Rufverzögerung ausschalten




"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

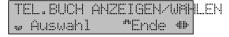






Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"

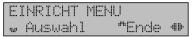




Auswahl bestätigen

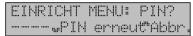



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.

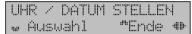






Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "RUFVERZÖGERUNG FÜR ... MSN" Es wird angezeigt, für welche MSN die Rufverzögerung eingeschaltet ist (Beispiel 1. MSN).





Ändern bestätigen

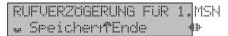





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "RUFVERZÖGERUNG = AUS"





Einstellung speichern. Die Rufverzögerung ist ausgeschaltet.



Gerät rücksetzen

Mit dieser Funktion setzen Sie alle individuellen Einstellungen zurück. Speicherinhalte wie z. B. Rufnummernspeicher bleiben dabei unverändert. Siehe dazu die Liste auf der folgenden Seite.

Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

Nach dem Rücksetzen müssen Sie individuelle Einstellungen eventuell erneut durchführen.

Die PIN wird aus Sicherheitsgründen nicht zurückgesetzt.



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.








Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"





Auswahl bestätigen

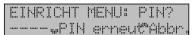



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: Ö.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "GERÄT RÜCKSETZEN"





Auswahl bestätigen





Rücksetzen bestätigen



Der Vorgang dauert ca. 10 Sekunden.

Einricht-Menü: Gerät rücksetzen

Einricht-Menü: Lauthörlautstärke

Gerät rücksetzen – Einstellungen nach dem Rücksetzer

Europa 20i, 30i und 40i:
Zieltastenbelegungunverändert
Telefonbuchunverändert
Terminregisterunverändert
Wahlwiederholspeicherunverändert
Automatische Wahlein

Nach dem Rücksetzen hat ihr Gerät

folgende Einstellungen:

Anruflisteunverän	dert
-------------------	------

Pause bei automatischer Wahl..30 s

Wählsperre	aus
Direktruf	aus
Direktrufnummer	.unveränder
Programmiersperre	aus
Freie Rufnummern	
Sperrnummern	.unveränder

Identifizierung bei gehendein
Identifizierung bei kommendein
Anklopfen ein

PINunverände	ert
Amtsholungunverände	rt
MSNsunverände	rt
Sprachebei Ausliefg. 1. Sprach	۱e
Anruffiltere	
Nummern für Anruffilterunverände	rt
Rufverzögerung für MSNau	JS

Anschlußart	unverändert
Zusätzliche	
ISDN-Funktionen	unverändert

Lauthörlautstärke	2
Tonruflautstärke	6
Tonruffolge	F

Entgeltzähler	unverändert
Faktor	0,12
Entgeltanzeige	Finheiten

nach dem Rücksetzen
Währung
Umleitung externunverändert Weitermelden an Cityrufaus Rufnummer für Weitermelden an Cityrufunverändert
Anrufbeantworter
Nachrichtentexteunverändert Nachricht hinterlegenein
Nur Europa 30i: Automatische Annahmeaus Automatische Leitungsbelegungaus Sprechzeug-Betriebaus
Nur Europa 40i: Eingebuchte Mobilteile .unverändert MSN-Zuweisungunverändert Amtsberechtigungenunverändert Rufweiterleitungaus Umleitungsziel für

Rufweiterleitungunverändert Internumleitungaus

Grundlautstärke des Lautsprechers einstellen

Die Lautstärke des Lautsprechers nach Einschalten des Lauthörens bzw. des Freisprechens können Sie vorgeben. Es stehen 8 Stufen zur Verfügung (1 bis 8). Die Lautstärke kann während des Gesprächs reguliert werden. Die Grundlautstärke wird dadurch nicht verändert.



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"



Auswahl bestätigen



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "LAUTHÖRLAUTSTÄRKE"



Auswahl bestätigen






Mit den Pfeiltasten Wert zwischen 1 (leise) und 8 (laut) einstellen.




Einstellung speichern





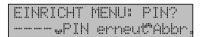

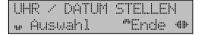









Anrufbeantworter: Allgemeines

Funktionen des Anrufbeantworters

Die Telefone Europa 20i, 30i und 40i sind mit einem integrierten Anrufbeantworter ausgestattet. Das Aufzeichnungsverfahren ist digital.

Aufzeichnungskapazität:
Ca. 15 Minuten. Bei vollständig
gelöschtem Speicher des Anrufbeantworters wird Ihnen aus technischen Gründen eine verbleibende
Aufnahmezeit von 11 Minuten und
40 Sekunden angezeigt. Durch das
bei der Aufnahme verwendete Verfahren zur Erkennung von Sprachpausen ergibt sich eine typische
Aufnahmekapazität von 15 Minuten.

Bis zu 4 Ansagetexte können aufgezeichnet werden:

- Änsage 1 mit anschließendem Hinweiston für die Möglichkeit, eine Nachricht aufzusprechen.
- Die Schlußansage wird für den Anrufer nach der Aufzeichnung seiner Nachricht wiedergegeben (z. B.: "Ihre Nachricht wurde aufgezeichnet. Vielen Dank für Ihren Anruf.").
- Ansage 2 ohne Sprechaufforderung.
- AWAG-Ansage (Meldetext).

Der Anrufbeantworter kann auch als Diktiergerät genutzt werden.

Sie können einen INFO-Text als Nachricht hinterlassen.

Die Verzögerung für das Anschalten des Anrufbeantworters ist zwischen 1 und 5 Rufen (=5 bis 25 Sekunden) einstellbar. Die Aufzeichnungszeit für das

Die Aufzeichnungszeit für das Aufsprechen von Nachrichten kann auf 30, 60, 120 oder 180 Sekunden begrenzt werden. Ebenso ist eine unbegrenzte Aufzeichnung einstellbar. Sobald der Anrufer nicht mehr spricht wird die Aufzeichnung beendet.

Aufzeichnungen werden automatisch mit Datum und Uhrzeit versehen.

Während der Aufzeichnung können Sie die gesprochene Nachricht mithören oder das Gespräch übernehmen.

Aufgezeichnete Nachrichten können Sie gezielt anhören und löschen.

Mit der VIP-Funktion kann ein Anrufer – durch Eingabe eines Codes – die Funktion des Anrufbeantworters abbrechen. Der Anruf wird dann weiter wie ein normaler Anruf signalisiert.

Mit dem Anrufbeantworter können Sie Gespräche mitschneiden.

Der Anrufbeantworter kann über die Fernsteuerung von jedem Telefon aus der Ferne bedient werden. Wenn die entsprechenden Ansagen für die gewünschte Betriebsart aufgenommen wurden, dann können Sie Ihren Anrufbeantworter auch von "Ferne" einschalten. Die Fernabfrage ist ebenfalls möglich. Die Bedienung erfolgt über einen Codesender oder ein Telefon, daß MFV-Töne aussenden kann. Am Europa 40i kann der Anrufbeantworter in begrenztem Umfang auch von den Handys T-Plus fernaesteuert werden.

Aus der Ferne können Sie über den Anrufbeantworter die Raumüberwachung einschalten.

Anrufbeantworter: Allgemeines/ Anzeigen

Funktionen des Anrufbeantworters

Schaltet ein Anrufer über die Fernsteuerung die "Raumüberwachung" ein, wird das Mikrofon des
Telefons aktiviert. Der Anrufer kann
hören, was im Raum gesprochen
wird. Bei zusätzlicher Aktivierung
der Funktion "Raumsprechen"
wird der Lautsprecher des Telefons
eingeschaltet. Der Anrufer kann zu
den Personen im Raum sprechen.

Mit der AWAG-Funktion ("Automatisches Wähl- und Ansagegerät") werden aufgezeichnete Nachrichten zu einer von Ihnen festgelegten

Rufnummer übermittelt. Das Abhören der Übermittlung ist durch die Eingabe der PIN geschützt.


Mit der Zeitsteuerung legen Sie den Zeitraum fest, in dem der Anrufbeantworter sich automatisch ein- und wieder ausschaltet.

Bei Netzausfall bleiben die Speicherungen und Einstellungen des Anrufbeantworters unbegrenzt (länger als 10 Jahre) erhalten. Die verwendeten Speicher benötigen hierfür keine Batterie.

Anzeige der Anrufbeantworter-Funktionen

Aktivierte Funktionen: Unterhalb des Displays sind Funktionen des Anrufbeantworters aufgedruckt.

Die Funktion ist aktiviert, wenn im Display das zugehörige viereckige Symbol sichtbar ist.

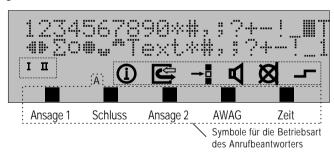

Angezeigt werden:

 Eingestellte Betriebsart: Sie sehen so auf einen Blick, welche Ansagen aktiviert sind:

> Ansage 1, Schluß-Ansage oder Ansage 2 (nur wenn vorher aufgenommen und gespeichert).

Α

Der Anrufbeantworter ist aktiv.

- AWAG-Funktion: Symbol sichtbar: Funktion ist aktiviert (nur wenn AWAG-Ziel festgelegt wurde).
- Zeitsteuerung: Symbol sichtbar: Funktion ist aktiviert.



Hinweis, daß ein Info-Text für Sie vorliegt (Funktion des Anrufbeantworters).

Anrufbeantworter: Anzeigen / Grundeinstellungen

Anzeige der Aufzeichnungskapazität

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter haben Sie im Ruhezustand diese Display-Anzeige:

"ANR": Zahl der eingegangenen

Anrufe "MIT": Zahl der seit dem letzten

Einschalten des Anrufbeantworters aufgezeichneten


Mitteilungen

"REST": Verbliebene Aufzeichnungs-

kapazität in Minuten und

Sekunden



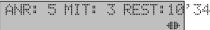

Lieferzustand

Einstellungen des Anrufbeantworters im Lieferzustand:

- · Ansagen: keine
- Betriebsart: Ansage 1 + Schluß
- Aufzeichnungsdauer: unbegrenzt
- Automatisches Mithören: eingeschaltet
- Raumfunktionen: gesperrt
- Zahl der Rufe vor dem Anschalten: 3 (=15 Sekunden)
- Zeitsteuerung: aus
- AWAG-Funktion: aus
- VIP-Funktion: Code = "0 0 0 0 0"; Funktion ist ausgeschaltet.

Notwendige Grundeinstellungen

Für die Nutzung des Anrufbeantworters müssen Sie: Mindestens einen Ansagetext aufnehmen und den Anrufbeantworter einschalten. Darüber hinaus können Sie weitere Einstellungen durchführen:

- 1. Betriebsart festlegen.
- Aufzeichnungsdauer für die Nachrichten von Anrufern festlegen.

- 3. Automatisches Mithören konfigurieren (aus- und einschalten
- 4. Raumfunktionen freigeben.
- 5. Zahl der Rufe vor dem Anschalten des Anrufbeantworters festlegen.
- Zeitsteuerung für das automatische Ein- und Ausschalten des Anrufbeantworters einstellen und aktivieren.
- AWAG-Funktion einrichten.
- 8. VIP-Funktion einrichten.

PIN

Für Funktionen des Anrufbeantworters, die durch eine PIN geschützt sind, gilt ebenfalls die für die Telefonfunktionen festgelegte PIN.

Dies betrifft die "Fernsteuerung", AWAG-Funktion usw. (Auslieferung: "0000").

Anrufbeantworter: Übersicht über die Funktionen

Übersicht – Menü "AB Programmieren"



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.




"Ende #





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AB PROGRAMMIEREN"

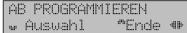



Auswahl bestätigen





Mit den Pfeiltasten können Sie folgende Funktionen wählen:

AB-Betriebsart

AB BETRIEBSART

Auswahl

The Auswahl

AWAG-Funktionen

AWAG-FunktIONEN

AUSwahl **Ende **

VIP-Funktion

VIP-FUNKTION

Auswahl #Ende

Automatisches Mithören

AUTOM. MITHOREN = EIN

AGUS

**Ende

Raumfunktionen RAUMFUNKTIONEN = AUS #Ein #Ende #

Anschalten nach ... Ruf

ANSCHALTEN NACH 3. RUF

in Findern **Ende

Zeitsteuerung des Anrufbeantworters

ZEITSTEUERUNG AB

Auswahl #Ende

Zeitbegrenzung für die Aufzeichnung von Nachrichten

AUFZ. ZEITBEGR. = AUSzeichnung von Nachrichten

Fernprogrammierung der Rufweiterleitung *)

FERNPROG. RUFWEITERL. = AUS

**Ende

^{*)} nur möglich, wenn FERNPROG RUFUMLEITUNG = EIN

Anrufbeantworter: Übersicht über die Funktionen

Übersicht - Taste "Funktion"

Achtung: Wurde noch kein Text aufgesprochen, können Sie nach dem Drücken der Taste "Funktion" nur Aufnahmen durchführen. Die "Menü"-Taste ist nach dem Aufrufen der Anrufbeantworter-Funktionen (mit der Taste "Funktion") gesperrt.



Taste "Funktion" drücken:





Mit den Pfeiltasten wählen Sie zwischen:

Wiedergabe

Oder:

Aufnahme

Oder:

Löschen









Stop-Taste Mit der Stop-Taste können Sie jederzeit Bedienungen beenden bzw. Eingaben abbrechen (ohne Speicherung von Änderungen.



Ein kompletter Ausstieg aus dem Menü ist jederzeit durch Drücken der Taste "Funktion" möglich.



Anrufbeantworter einschalten



Taste "Ein/Aus" drücken, um den Anrufbeantworter ein- oder wieder auszuschalten.

Lampe über der Taste "Ein / Aus":

- Die Lampe leuchtet konstant, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet und für eintreffende Anrufe betriebsbereit ist.
- Die Lampe blinkt bei Wiedergabe

von Ansage 1+2, wenn eine Nachricht aufgezeichnet wird und bei Fernprogrammierung. und

- wenn gerade eine Aufzeichnung o. Wiedergabe durchgeführt wird.
- Die Lampe ist aus, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

Anrufbeantworter nutzen: Nachrichten

Anrufbeantworter und Mehrfachrufnummern

Beim Europa 20i, 30i und 40i wird der Anrufbeantworter gezielt den verfügbaren Mehrfachrufnummern zugeordnet. Er reagiert dann nur auf Anrufe für diese Rufnummern (siehe dazu die Anleitung für den Europa 40i).

Aufzeichnung einer Nachricht

Ein Anruf wird signalisiert:

- Der Anrufbeantworter schaltet sich nach einer einstellbaren Zahl von Rufen ein. Vor dem Anschalten können Sie den Anruf wie gewohnt annehmen.
- Nach der Wiedergabe der Ansage mit der Aufforderung eine Nachricht zu hinterlassen (Ansage 1) folgt der Signalton.
- Es erfolgt die Aufzeichnung der Nachricht des Anrufers. Hinterläßt der Anrufer keine Nachricht, wird sein Anruf in die Anrufliste des Telefons übernommen (Voraussetzung: seine Rufnummer wurde übertragen).

Während der Anrufer seine Nachricht spricht, können Sie die Nachricht mithören und gegebenenfalls das Gespräch übernehmen.

- 4. Die Aufzeichnung endet, wenn:
- der Anrufer länger als 8 Sekunden nicht mehr gesprochen hat oder auflegt.
- die eingestellte maximale Aufzeichnungsdauer für Nachrichten erreicht ist.
- die Aufzeichnungskapazität des Anrufbeantworters erreicht ist.
- Nach der Aufzeichnung wird eine eventuell vorhandene Schluß-Ansage wiedergegeben. Die Verbindung ist damit beendet.

Mithören von Nachrichten – Allgemeines

Sie können die Aufzeichnung einer Nachricht mithören:

- Bei aufliegendem Hörer erfolgt das Mithören über den Lautsprecher. Sie beenden es durch Drücken der Stop-Taste.
- 2. Wird beim Mithören der Hörer abgenommen, wird das Mit-

hören über den Hörer fortgesetzt. Sie beenden es durch Auflegen des Hörers.

Während des Mithörens können Sie das Gespräch übernehmen. Diese Funktion wird in der 2. Zeile des Displays angeboten.

Anrufbeantworter nutzen: Mithören von Nachrichten

Automatisches Mithören

Bei eingeschalteter Funktion "Automatisches Mithören" wird bei der Aufzeichnung einer Nachricht automatisch der Lautsprecher aktiviert. Das Automatische Mithören schaltet sich nur ein, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet.


Während eines Gesprächs wird das Mithören nicht automatisch aktiviert.

Im Lieferzustand ist diese Funktion eingeschaltet.



Während der Aufzeichnung einer Nachricht:

Der Lautsprecher wird automatisch eingeschaltet. Im Display wird das entsprechende Symbol dargestellt. In der 2. Zeile wird "Übernehmen" des Gespräches angeboten.

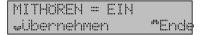

Manuelles Mithören

Bei ausgeschalteter Funktion "Automatisches Mithören" (siehe "Anrufbeantworter programmieren: Automatisches Mithören") können Sie das Mithören während einer Aufzeichnung manuell aktivieren.

Während der Aufzeichnung einer Nachricht: In der 2. Zeile wird das "Mithören" angeboten.

AUFZEICHNUNG LAUFT WAB Mithören?



128

Mithören manuell aktivieren: Der Lautsprecher wird automatisch eingeschaltet. Im Display wird das entsprechende Symbol dargestellt.

MITHOREN = EIN wÜbernehmen **Ende

Gespräch übernehmen

Während der Aufzeichnung einer Nachricht können Sie das Gespräch übernehmen, um mit dem Anrufer zu sprechen.

Das Übernehmen ist während des Mithörens der Aufzeichnung möglich. Die Funktion wird in der 2. Zeile des Displays angeboten. Siehe dazu den vorhergehenden Abschnitt "Anrufbeantworter nutzen: Mithören von Nachrichten".

Anrufbeantworter nutzen: Aufnahme

Aufnahme

Hinweis:

Um eine hohe Wiedergabequalität zu erhalten, sprechen Sie Ihre Ansagen bitte laut auf!

Bis zu 4 Ansagetexte können aufgezeichnet werden:

- Ansagetext 1: Ansage mit der Aufforderung, eine Nachricht zu hinterlassen. Es erfolgt ein Signalton (z. B. nach Nennung des Namens: "Wir sind zur Zeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton."). Mögliche Dauer der Ansage: 6 bis 180 Sekunden.
- Ansagetext 2: Ansage ohne Sprechaufforderung (kein Signalton; z. B. nach der Namens-Nennung: "Sie erreichen uns von ... bis" Mögliche Dauer der Ansage: 6 bis 180 Sekunden.
- Schlußansagetext: Diese Ansage wird nach der Aufzeichnung der Nachricht wiedergegeben (z. B.: "Ihre Nachricht wurde aufgezeichnet. Vielen Dank."). Die Schlußansage ist für den Betrieb nicht unbe-


dingt notwendig. Mögliche Dauer der Ansage: 0 bis 20 Sekunden.

 Meldetext für die AWAG-Ansage. (z. B.: "Es liegt eine Nachricht vor. PIN eingeben."). Mögliche Dauer: 6 bis 180 Sekunden.

Weitere Aufzeichnungen:

- Der Anrufbeantworter kann auch als Diktiergerät genutzt werden.
- Sie können einen INFO-Text aufnehmen. Mögliche Dauer: 6 bis 180 Sekunden.
- Außerdem können Sie Telefongespräche mitschneiden.

Die Aufzeichnung wird über den Telefonhörer aufgesprochen. Sie müssen deshalb vor der Aufzeichnung den Hörer abnehmen. Die Aufnahme über das Freisprech-Mikrofon ist nicht möglich. Die Gesamtzeit aller Aufzeichnungen beträgt 15 Minuten. Ist die verfügbare Rest-Speicherzeit kürzer als 30 Sekunden, wird die Funktion "Aufnahme" nicht angeboten. Löschen Sie gegebenenfalls Aufzeichnungen, damit wieder freie Speicherzeit zur Verfügung steht.

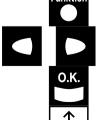


Taste "Funktion" drücken:

Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AUFNAHME"

Auswahl bestätigen:

Spätestens jetzt müssen Sie den Hörer abnehmen: Sie können nun eine Aufnahmeart auswählen. Fortsetzung siehe folgende Seite.

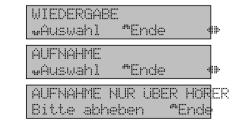

DIKTAT

Anrufbeantworter nutzen: Aufnahme

DIKTAT

ANSAGE 1

SCHLUSS

ANSAGE 2

INFO !

wAufnahme "Ende

wAufnahme "Ende

wAufnahme "Ende

wAufnahme "Ende

wAufnahme "Ende

₩Aufnahme "Ende

AWAG-ANSAGE

wBeenden

Anrufbeantworter nutzen: Wiedergabe

Aufnahme (Fortsetzung)





Aufnahme auswählen. Mit den Pfeiltasten wählen Sie zwischen:

Aufnahme Diktat


Aufnahme Ansage 1

Aufnahme Schluß

Aufnahme Ansage 2


Aufnahme Info-Text

Aufnahme AWAG-Ansage

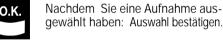



Aufnahme beenden:

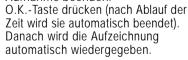

WIEDERGABE AMSAGE 1

"Beenden "Abbruch

AUFNAHME ANSAGE 13'00

#Abbruch

Aufnahme – Minimale Textlänge

Für die Aufzeichnung von Ansage 1, Ansage 2 und der AWAG-Ansage muß die Textlänge mindestens 6 Sekunden betragen. Bei einer zu kurzen Aufnahme erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung im Display und hören den negativen Quittungston.

Eine eventuell vorhandene Aufzeichnung bleibt erhalten.

Wiedergabe – Alle Aufnahmen

Über diesen Menüpunkt können Sie sich alle vorhanden Aufnahmen wiedergeben lassen. Die Wiedergabe kann über den Hörer oder den Lautsprecher erfolgen. Zwischen den Aufnahmen hören Sie den positiven Quittungston.

Funktion

Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "WIEDERGABE"

Taste "Funktion" drücken:

Auswahl bestätigen



Neue Aufzeichnungen

Alle Aufzeichnungen

Mitschnitte (von Telefonaten)

Diktate

Wiedergabe Ansage 1

Wiedergabe Schluß-Ansage


Wiedergabe Ansage 2

Wiedergabe Info-Text

Wiedergabe AWAG-Ansage

WIEDERGABE

₩Auswahl "Ende

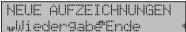

ALLE AUFZEICHNUNGEN
Wieder9ab&Ende

MITSCHNITTE "Wiedergabe"Ende

DIKTATE wWieder9ab@Ende

ANSAGE 1 •Wieder9ab**e**Ende

₩Wieder9abeEnde

ANSAGE 2 "Wieder9ab**e**Ende

IMFO !

SCHLUSS

₩www.eder9abeEnde

AWAG-ANSAGE •Wieder9ab&Ende



Auswahl bestätigen: Die Aufnahme wird wiedergegeben.


Anrufbeantworter nutzen: Wiedergabe

Wiedergabe - Neue Nachrichten

Nach dem Drücken der Taste "Neue" hören Sie die neuen Nachrichten (neue = noch nicht abgehörte Nachrichten).

Aufgezeichnete Nachrichten können Sie gezielt anhören. Sie wurden automatisch mit Datum und Uhrzeit versehen. Zusätzliche Funktionen:


Bei einem Anruf mit Übertragung der Rufnummer, wird diese gespeichert. Diese können Sie sich anzeigen lassen. Sie können die gespeicherte Rufnummer für einen Rückruf wählen lassen (wie bei der "Anrufliste" des Telefons, nach Verbindungsaufbau wird die Nummer automatisch gelöscht.).

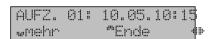


Taste "Neue" drücken: Die 1. Aufzeichnung, die noch nicht abgehört wurde, wird abgespielt. In der 1. Zeile des Displays: Numerierung ("AUFZ. 01"), Datum

und Uhrzeit der Aufzeichnung.



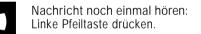




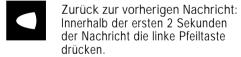





Bei der Wiedergabe einer Nachricht Wiedergabe wird unterbrochen.

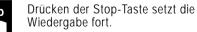

ANRUFER ANZEIGEN ∞Anzei9er"Fortsetzen #⊩





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ANRUFER ANZEIGEN" (nur möglich, wenn die Rufnummer übermittelt wurde).

Anrufbeantworter nutzen: Wiedergabe

Wiedergabe - Neue Nachrichten (Fortsetzung)



Auswahl bestätigen: Die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt. Sie können den Anrufer zurückrufen.





Nehmen Sie jetzt den Hören ab, dann wird die Wahl durchgeführt.



"Rückrufen" bestätigen: Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

342847





Mit den Pfeiltasten die nächste Funktion auswählen.

ANRUFERANZETGEN wAnzei9en"Fortsetzen ₩



"AUFZEICHNUNGEN LÖSCHEN" bestätigen, löscht die momentan wiedergegebene Aufzeichnung.

AUFZETCHNUNGOSCHEN | wLöschen "Fortsetzen 🕸

Wiedergabe – Aufnahme bei der Wiedergabe löschen

Aufnahmen können Sie bei der Wiedergabe gezielt löschen. Für die Wiedergabe gehen Sie wie

Aufnahmen (Nachrichten, Diktate, Mitschnitte usw.) können Sie bei der Wiedergabe löschen.

Dazu wählen Sie zunächst eine Aufnahme aus:



in den vorhergehenden Abschnitten

beschrieben vor.



Zur nächsten Nachricht: Rechte Pfeiltaste drücken.





Nachricht noch einmal hören: Linke Pfeiltaste drücken.

AUFZ. 02: 10.05.11:18 wmehr "Ende

Anrufbeantworter nutzen: Wiedergabe

Wiedergabe – Aufnahme bei der Wiedergabe löschen (Fortsetzung)



Zurück zur vorherigen Nachricht: Innerhalb der ersten 2 Sekunden der Nachricht die linke Pfeiltaste drücken.





Zusätzliche Funktionen ("mehr"): Nach der Auswahl einer Nachricht die O.K.-Taste drücken:





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AUFZEICHNUNG LÖSCHEN"





Löschen bestätigen

LOSCHT BITTMARTEN!

Anrufbeantworter nutzen: Löschen


Löschen - Alle Aufnahmen

Im Menü "LÖSCHEN" sind alle vorhandenen Aufnahmen löschbar. Beim Versuch, Ansagen zu löschen, die in der aktuellen Betriebsart

benötigt werden, erhalten Sie einen Warnhinweis ("ANSAGE IN BETRIEB !"). Sie können die Funktion dann abbrechen.



Taste "Funktion" drücken:

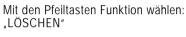

LOSCHEN ₩Auswahl "Ende



Auswahl bestätigen

Art der Aufnahme auswählen: Es werden die jeweils vorhandenen Aufnahmen angeboten. Mit den Pfeiltasten wählen Sie zwischen: Alte Aufzeichnungen (=bereits abgehörte Aufzeichnungen)

Alle Mitschnitte (von Telefonaten)

ALLE MITSCHNITTE #Ende

ALTE AUFZEICHNUNGEN

"Ende

Alle Diktate

ALLE DIKTATE "Löschen "Ende

Ansage 1

ANSAGE 1

"Löschen

| wLöschen **"**Ende

Schluß-Ansage

SCHLUSS

wLöschen "Ende

Ansage 2

ANSAGE 2 wLöschen

"Ende

Info-Text

INFO ! wLöschen

#Ende

AWAG-Ansage

AWAG-ANSAGE "Ende



Auswahl bestätigen: Die Aufnahme wird gelöscht.

LOSCHT BITTE WARTEN

Anrufbeantworter nutzen: AWAG-Funktion

Mit der AWAG-Funktion ("Automatischer Wähl- und Antwortgeber") können Sie aufgezeichnete Nachrichten zu einer festgelegten Rufnummer übermitteln lassen.

Vorteil:

Sie müssen nicht wiederholt über die Fernabfrage das Vorliegen neuer Nachrichten überprüfen, sondern werden automatisch informiert.

AWAG-Funktion - Ablauf

Nachdem Sie die AWAG-Funktion eingerichtet und aktiviert haben:

- 1. Der Anrufbeantworter zeichnet eine Nachricht auf.
- 2. Das Telefon ruft die von Ihnen festgelegte Rufnummer an.

Nach Annehmen des AWAG-Anrufs:

- 3. Die aufgezeichnete AWAG-Ansage wird wiedergegeben (z. B.: "Es liegt eine Nachricht vor. PIN eingeben.").
- 4. Der Anrufbeantworter wartet nun 90 Sekunden auf die Eingabe der korrekten PIN. Vor und nach der PIN ist die Rautetaste zu betätigen (Eingabe: #-PIN-#). Wird die PIN nicht oder falsch eingegeben, bricht die Verbindung nach 90 Sekunden ab. Nach 5 Minuten wird ein erneuter Versuch durchgeführt (insgesamt 2 Versuche).
- Nach Erkennen der korrekten PIN gibt der Anrufbeantworter alle noch nicht abgehörten Nachrichten wieder (wie bei der Fernabfrage).

AWAG-Funktion – Notwendige Eingaben vor dem Einschalten

Vor dem Aktivieren der AWAG-Funktion:

- Die AWAG-Ansage muß aufgezeichnet sein. Siehe dazu den Abschnitt "Anrufbeantworter nutzen: Aufnahme". Fehlt die Ansage, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung.
- Die Rufnummer für den AWAG-Anruf muß eingegeben werden. Siehe dazu den folgenden Abschnitt. Fehlt die Rufnummer, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung.

KEIN AWAG-TEXT ! •Aufnahme •Abbruch

Anrufbeantworter nutzen: AWAG-Funktion

AWAG-Funktion – AWAG-Rufnummer eingeben



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.






Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AB PROGRAMMIEREN"





Auswahl bestätigen

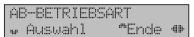





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AWAG-FUNKTIONEN".





Auswahl bestätigen







Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen folgenden Funktion wählen

- "AWAG AN TELEFON"
- "AWAG AN CITYRUF"

AWAGAN CITYRUF = AUS • Ein *Ende *


Treffen Sie eine Auswahl, z. B. "AWAG AN TELEFON".

AWAG ANTELEFON AUS • Ein *Ende •



Die Einstellung mit der O.K.-Taste bestätigen.

Mit den Pfeiltasten wählen Sie die nächste Funktion.

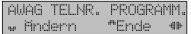



Drücken Sie die O.K.-Taste, um eine Rufnummer für die AWAG-Funktion festzulegen, bzw. um eine bestehende Rufnummer zu ändern.





Geben Sie jetzt die Rufnummer ein, zu der die Nachricht übermittelt werden soll.Sie können auch den Wahlwiederholspeicher nutzen.

137


Anrufbeantworter nutzen: AWAG-Funktion

AWAG-Funktion - AWAG-Rufnummer eingeben (Fortsetzung)

Mit der Pfeiltaste (links) werden falsche Eingaben im Rückschritt ziffernweise gelöscht.



Speichern Sie die Rufnummer anschließend mit der O.K.-Taste.

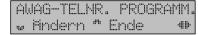



Mit der Stop-Taste gelangen Sie zurück zum Auswahlmenü der beiden AWAG-Funktionen.





"AWAG AN TELEFON" Mit den Pfeiltasten wählen Sie die Funktion.

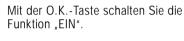

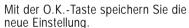







"AWAG AN CITYRUF" Wählen Sie aus dem Menü "AWAG FUNKTIONEN" den Menüpunkt "AWAG AN CITYRUF" aus.



Auswahl mit der O.K.-Taste bestätigen.






Mit den Pfeiltasten wählen Sie die nächste Funktion.



Drücken Sie die O.K.-Taste, um eine City-Rufnummer für die AWAG-Funktion festzulegen, bzw. um eine bestehende City-Rufnummer zu ändern.





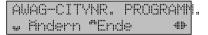



Anrufbeantworter nutzen: AWAG-Funktion

AWAG-Funktion – AWAG-Rufnummer eingeben (Fortsetzung)



Geben Sie jetzt die Rufnummer ein, zu der die Nachricht übermittelt werden soll. Die Nachricht die übertragen wird kann z. B.aus der Rufnummer des angerufenen Teilnehmers oder aus der Rufnummer des Anrufers (soweit im ISDN-Netz diese Rufnummer übermittelt wurde) bestehen.

Sie können auch den Wahlwiederholspeicher nutzen. Mit der Pfeiltaste (links) werden falsche Eingaben im Rückschritt ziffernweise gelöscht.



Speichern Sie die City-Rufnummer anschließend mit der O.K.-Taste.

Mit der Stop-Taste gelangen Sie zurück zum Auswahlmenü der beiden AWAG-Funktionen.









Mit den Pfeiltasten wählen Sie die Funktion.



Mit der O.K.-Taste schalten Sie die Funktion "EIN".



Mit der O.K.-Taste speichern Sie die neue Einstellung.





AWAG-Funktion – Ausschalten

Mit dem gleichen Bedienablauf wie beim Einschalten schalten Sie den AWAG-Betrieb auch wieder aus.

Wenn Sie die Betriebsart: "Ansage1+Schlußansage mit automatischer Umschaltung auf Ansage2" für den Fall wählen, daß die Speicherkapazität ausgeschöpft wurde, müssen Sie beachten, daß die AWAG-Funktion dann ebenfalls ausgeschaltet wird.

Anrufbeantworter nutzen: Besondere Nutzung – Diktate

Diktat - Aufnahme

Der Anrufbeantworter kann auch als Diktiergerät genutzt werden. Die Aufnahme erfolgt über das Mikrofon des Hörers. Er muß deshalb für die Aufnahme abgenommen werden. Während der Aufnahme wird die restliche Aufnahmekapazität angezeigt. Ablauf: Siehe "Anrufbeantworter nutzen: Aufnahme".

Diktat - Wiedergabe



Taste "Funktion" drücken:





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "WIEDERGABE"





Auswahl bestätigen





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "DIKTATE"





Wiedergabe bestätigen: In der 1. Zeile werden Datum und Uhrzeit der Aufnahme angezeigt. Die Diktate sind numeriert.



Liegen mehrere Diktate vor: Alle Diktate werden nacheinander wiedergegeben. Zwischen den Diktaten hören Sie den positiven Quittungston.





Sie können auch eine gezielte Auswahl mit den Pfeiltasten treffen.

15.05.17:15 **"**Löschen "Ende



Diktat löschen: Drücken Sie während der Wiedergabe eines Diktats die O.K.-Taste, um dieses zu löschen.


LOSCHT BITTE WARTEN

Anrufbeantworter nutzen: Besondere Nutzung – Info-Text

Info-Text - Allgemeines

Mit dem Anrufbeantworter kann ein Info-Text aufgenommen werden. Sie können diesen Text z. B. als akustischen "Notizzettel" nutzen. um jemandem eine kurze Nachricht zu hinterlassen.

Die Nachricht kann sowohl am Gerät selbst als auch von extern durch eine Fernbedienung aufgesprochen, abgehört oder gelöscht werden.

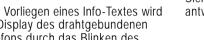



Das Vorliegen eines Info-Textes wird im Display des drahtgebundenen Telefons durch das Blinken des entsprechenden Symbols signalisiert.

Siehe dazu das Kapitel "Anrufbeantworter: Fernbedienung".

Info-Text - Aufnahme

1. Die Aufnahme erfolgt "vor Ort" am Telefon über das Mikrofon des Hörers.

> Ablauf: Siehe "Anrufbeantworter nutzen: Aufnahme".

2. Die Aufnahme kann auch durch einen externen Anrufer über die Fernbedienung des Anrufbeantworters durchgeführt werden. Ablauf: Siehe "Anrufbeantworter: Fernbedienung".

Info-Text – Wiedergabe

1. Die Wiedergabe erfolgt am Telefon über den Hörer oder den Lautsprecher. Ablauf: Siehe "Anrufbeantworter nutzen: Wiedergabe".

2. Die Aufnahme kann auch durch einen externen Anrufer über die Fernbedienung des Anrufbeantworters durchgeführt werden. Ablauf: Siehe "Anrufbeantworter: Fernbedienung".

Info-Text – Löschen

1. Das Löschen erfolgt "vor Ort" am Telefon wie im Abschnitt "Anrufbeantworter nutzen: Löschen" beschrieben.

2. Das Löschen kann auch durch einen externen Anrufer über die Fernbedienung des Anrufbeantworters durchgeführt werden. Ablauf: Siehe "Anrufbeantworter: Fernbedienung".

Anrufbeantworter nutzen: Besondere Nutzung – Mitschneiden

Mitschneiden von Gesprächen

Der Anrufbeantworter kann dazu genutzt werden, externe Gespräche mitzuschneiden. Sie aktivieren diese Funktion während einer bestehenden Verbindung.

Ist die Aufnahmekapazität kleiner als 30 Sekunden, wird die Funktion "Mitschneiden" nicht angeboten.

Informieren Sie Ihren Gesprächspartner unbedingt darüber, daß das Gespräch aufgezeichnet wird.



Sie befinden sich in einer Verbindung, die Sie mitschneiden wollen. Nachdem Sie Ihren Gesprächspartner über das Mitschneiden informiert haben:





Mit den Pfeiltasten die Funktion "Mitschneiden" (in der 2. Zeile) auswählen.



Mitschneiden bestätigen: In der 1. Zeile wird die laufende Nummer des Mitschnitts und die verbliebene Aufnahmekapazität angezeigt (Beispiel: Mitschnitt mit der Nr. 4; restliche Zeit 9 Minuten und 20 Sekunden).



Beenden und Speichern des Mitschnitts: O.K.-Taste drücken



Beenden ohne Speichern des Mitschnitts: Stop-Taste drücken 04311234567 wAB Mitschneiden

AUFN.MITSCHNITT 49'28 WBeenden "Abbruch

Anrufbeantworter programmieren: Anschalt-Verzögerung

Anschalten festlegen

Der Anrufbeantworter schaltet sich nach einer einstellbaren Zahl von Rufen ein. Vor dem Anschalten können Sie den Anruf wie gewohnt annehmen. Die Verzögerung für das Anschalten des Anrufbeantworters ist zwischen 1 und 5 Rufe (=5 bis 25 Sekunden) einstellbar.



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AB PROGRAMMIEREN"






Auswahl bestätigen








Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ANSCHALTEN NACH ... RUF" (aktuelle Einstellung wird angezeigt).

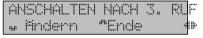




Ändern bestätigen

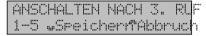



Mit den Zifferntasten die Zahl der Rufe einstellen (1 bis 5).

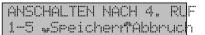



Einstellung speichern



Anrufbeantworter programmieren: **Betriebsart**

Betriebsart festlegen

Die Betriebsart legt fest, in welcher Art der Anrufbeantworter betrieben wird:

- 1. Betriebsart: "Aufzeichnungsbetrieb"
- Ansage 1 mit der Aufforderung, eine Nachricht zu hinterlassen
- Signalton
- Aufzeichnung der Nachricht

"Menü"-Taste drücken, um das

eine Funktion auswählen.

"AB PROGRAMMIEREN"

Auswahl bestätigen

,AB BETRIEBSART"

Auswahl bestätigen

Menü aufzurufen. Sie können nun


Mit den Pfeiltasten Funktion wählen:

Mit den Pfeiltasten Funktion wählen:

 nach der Aufzeichnung der Nachricht erfolgt die Wiedergabe der Schluß-Ansage (kann entfallen).

- 2. Betriebsart: "Ansagebetrieb"
- Ansage 2, ohne die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.
- 3. Betriebsart Kombination aus 1. und 2. Betriebsart:
- · Bei ausreichender Aufzeichnungskapazität: 1. Betriebsart.
- · Wenn die restliche Aufzeichnungskapazität kleiner ist als 30 Sekunden: 2. Betriebsart.



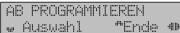

"Ende #

AB BETRIEBSART ₩ Auswahl "Ende #

AB= ANSAGE1+SCHLUSS

AB= ANSAGE2

🎍 Speichern"Abbruch 🕩

🎍 Speichern‴Abbruch 🕩

AB= AMS1+SCHLUSS/AMS2

🎍 Speichern‴Abbruch 🕩

Mit den Pfeiltasten Betriebsart auswählen: Ansage 1 + (Schluß-Ansage) Oder: Ansage 2 Oder: Ansage 1 + Schluß-Ansage; bzw. Wenn die restliche Speicherzeit kleiner als 30 Sekunden: Ansage 2

Beim Wechsel von Betriebsart "Ans1+Schluß/Ansage2" auf "Ansage1" bei vollem Speicher, schalten Sie den Anrufbeantworter aus!

> AB BETRIEBSART "Ende # ₩ Auswahl

Anrufbeantworter programmieren: Aufzeichnungsdauer

Aufzeichnungsdauer festlegen

Die Aufzeichnungszeit für das Aufsprechen von Nachrichten kann auf 30, 60, 120 oder 180 Sekunden begrenzt werden.

Ebenso ist eine unbegrenzte Auf-

zeichnung einstellbar. Die Aufzeichnung erfolgt dann sprachgesteuert. Sobald der Anrufer länger als 8 Sekunden nicht mehr spricht oder auflegt, wird die Aufzeichnung beendet.




"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

TEL.BUCH ANZEIGENZWAHLE "Ende # ₩ Auswahl




Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AB PROGRAMMIEREN"

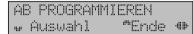




Auswahl bestätigen

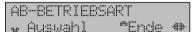





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AUFZ. ZEITBEGR. =" (aktuelle Einstellung wird angezeigt).

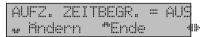



Ändern bestätigen







Mit den Pfeiltasten Einstellung auswählen:

"AUS" für unbegrenzte Aufzeichnung

30, 60, 120, 180 Sekunden

Oder:



AUFZ. ZEITBEGR. 860 ₩ SpeicherMAbbruch

AUFZ. ZEITBEGR. \$20 S ₩ SpeicherMAbbruch

AUFZ. ZEITBEGR. #80 ₩ SpeicherMAbbruch

Einstellung speichern

(Sprachsteuerung).

AUFZ. ZEITBEGR. = AUS ₩ Sreicher**M**Abbruch ZEITBEGR. #80

w Andern

"Ende





Einstellung speichern

Anrufbeantworter programmieren: Zeitsteuerung

Ein- und Ausschaltzeit festlegen

Mit der Zeitsteuerung legen Sie den Zeitraum fest, in dem sich der Anrufbeantworter automatisch einund wieder ausschaltet. Dazu legen Sie – wie bei einer Zeitschaltuhr –

eine Ein- und eine Ausschaltzeit fest. Wurde der Anrufbeantworter über die Zeitsteuerung eingeschaltet, können Sie ihn bei Bedarf manuell ausschalten.



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.









Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AB PROGRAMMIEREN"




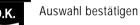


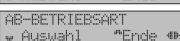




Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: ZEITSTEUERUNG AB"

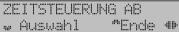

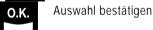

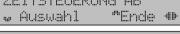









(eingestellte Zeit wird angezeigt).

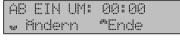



Ändern bestätigen

taste drücken

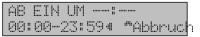



Zeitpunkt eingeben: Mit der Zifferntastatur 4 Ziffern für eine Uhrzeit zwischen 00:00 und 23:59 Uhr eingeben. Löschen von Zeichen: linke Pfeil-

AB E	IN UM:	16:30	
w5pe	ichern	៕ "Abbrud	7



Einstellung speichern: Mit den Pfeiltasten können Sie nun die Eingabe der Ausschaltzeit wählen: "AB AUS UM ..." (eingestellte Uhrzeit wird angezeigt). Ablauf der Eingabe wie bei der Einschaltzeit.

AB EIN UM: 16:30 w Findern "Ende

Anrufbeantworter programmieren: Zeitsteuerung

Zeitsteuerung – Einschalten



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AB PROGRAMMIEREN"





Auswahl bestätigen







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "ZEITSTEUERUNG AB"






Auswahl bestätigen





Zeitsteuerung einschalten

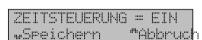



Einstellung speichern



Zeitsteuerung – Ausschalten


Mit dem gleichen Bedienablauf wie beim Einschalten schalten Sie die Zeitsteuerung auch wieder aus.


Anrufbeantworter programmieren: VIP-Funktion

VIP-Code festlegen

Mit der VIP-Funktion kann ein Anrufer - durch Eingabe eines Codes - die Funkton des Anrufbeantworters abbrechen. Der Anruf wird dann wie ein normaler Anruf signalisiert. Sie können den Code

bestimmten Personen mitteilen, die Sie dann trotz eingeschaltetem Anrufbeantworter erreichen können (siehe "Anruf mit VIP-Funktion" auf der folgenden Seite). Lieferzustand Code = "0 0 0 0"; Funktion ist ausgeschaltet.

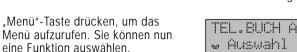

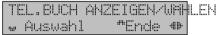



AB PROGRAMMIEREN ₩ Auswahl "Ende #



UIP-FUNKTION ₩ Auswahl "Ende #



wählen: "VIP-FUNKTION"

Auswahl bestätigen



Programmieren bestätigen

"VIP-CODE PROGRAMMIEREN".

UIP-CODE PROGR.: PIN ? ---- "PIN erneutAbbr.



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: Sie können nach Drücken der O.K.-Taste die PIN erneut eingeben ("PIN erneut").

Nach der korrekten Eingabe der PIN wird "VIP-CODE = ..." angeboten.

VIP-CODE = 0000 0000-999%Speich."Abbr

Mit der Zifferntastatur 4 Ziffern für den VIP-Code eingeben (Beispiel: 1234).

0000-999%Speich."Abbr VIP-CODE PROGRAMMIEREN 🎍 ProgrammierdMEnde 🐠

VIP-CODE = 1234

Eingabe speichern

Anrufbeantworter programmieren: VIP-Funktion

VIP-Funktion - Einschalten



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AB PROGRAMMIEREN"






Auswahl bestätigen







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "VIP-FUNKTION"

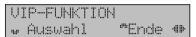




Auswahl bestätigen





VIP-Funktion einschalten

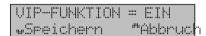



Einstellung speichern



VIP-Funktion - Ausschalten

Mit dem gleichen Bedienablauf wie beim Einschalten schalten Sie die VIP-Funktion auch wieder aus.

VIP-Funktion – Anruf mit VIP-Funktion



Mit der VIP-Funktion kann ein Anrufer – durch Eingabe eines Codes - die Funktion des Anrufbeantworters abbrechen.

Der Anruf wird dann wie gewohnt durch den Tonruf signalisiert.



Folgende Eingabe ist dazu während der Ansage nötig:

Sterntaste (*) - VIP-Code -Sterntaste (*)



Anrufbeantworter programmieren: Automatisches Mithören


Automatisches Mithören – Ausschalten

Bei eingeschalteter Funktion "Automatisches Mithören" wird bei der Aufzeichnung einer Nachricht der Lautsprecher eingeschaltet. Sie hören nur den Anrufer, Ihre eigenen Ansagen werden nicht abgespielt.

Das Telefon muß sich im Ruhezustand befinden. Während eines Gesprächs wird das Mithören nicht automatisch aktiviert. Im Lieferzustand ist die Funktion eingeschaltet.



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

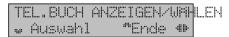





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AB PROGRAMMIEREN"





Auswahl bestätigen







Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AUTOM. MITHÖREN = EIN"





"Automatisches Mithören" ausschalten





Einstellung speichern: "Automatisches Mithören" ist nun ausgeschaltet.



Automatisches Mithören – Einschalten

Mit dem gleichen Bedienablauf wie beim Einschalten schalten Sie das automatische Mithören auch wieder ein.

Anrufbeantworter programmieren: Raumfunktionen

Raumfunktionen – Allgemeines

Sind die "Raumfunktionen" freigegeben, können Sie durch eine Fernsteuerungsfunktion die "Raumüberwachung" und das "Raumsprechen" aktivieren.

Schaltet ein Anrufer über die Fernsteuerung die "Raumüberwachung" ein, wird das Mikrofon des Telefons aktiviert. Der Anrufer kann hören, was im Raum gesprochen wird.

Die Funktion ist z. B. praktisch, um bei kleinen Kindern auch aus der Ferne "nach dem Rechten hören" zu können.

Bei Aktivierung der Funktion "Raumsprechen" werden das Mikrofon und der Lautsprecher des Telefons eingeschaltet. Der Anrufer kann zu den Personen im Raum sprechen. Das Aktivieren der Raumfunktionen aus der Ferne wird am Telefon optisch (Display-Text: "RAUM-ÜBERWACHUNG") signalisiert. Im Lieferzustand ist die Funktion gesperrt.

Durch Sperrung der Raumfunktionen sind Sie vor unbemerktem Abhören durch die "Raumüberwachung" geschützt. Die Raumfunktion kann dann auch bei Eingabe der PIN nicht durch einen Anrufer aus der Ferne aktiviert werden.

Raumfunktionen – Freigeben

Nur wenn die "Raumfunktionen" freigegeben sind, können Sie durch eine Fernsteuerungsfunktion die "Raumüberwachung" und das "Raumsprechen" aktivieren.

Im Lieferzustand ist die Funktion gesperrt.



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "AB PROGRAMMIEREN"





Auswahl bestätigen

Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "RAUMFUNKTIONEN = AUS"



AB PROGRAMMIEREN #Auswahl *Ende

AB BETRIEBSART "Auswahl "Ende

RAUMFUNKTIONEN = AUS wEin **Ende **


Anrufbeantworter programmieren: Raumfunktionen / Fernbedienung

Raumfunktionen – Freigeben Fortsetzung)



"RAUMFUNKTIONEN" freigeben

Einstellung speichern: Die Raumfunktionen sind nun freigegeben.

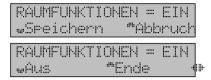

Raumfunktionen – Sperren

Das Sperren der Raumfunktionen führen Sie mit dem gleichen Bedienablauf wie beim Freigeben durch.

Fernsteuerung der Anrufweiterschaltung

Um mittels der Fernbedienung eine Rufweiterleitungsnummer programmieren zu können, müssen Sie diese Funktion zuerst lokal durch Einschalten freigeben.



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

Mit den Pfeiltasten Funktion wählen:










"AB PROGRAMMIEREN"

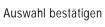




Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "FERNPROG.RUFWEITERL.=AUS"



Einstellung speichern: Die Fernprogrammierung der Rufweiterleitung ist nun freigegeben.

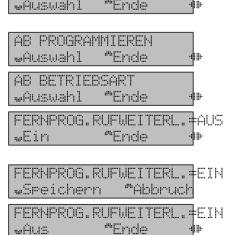

Anrufbeantworter: Fernbedienung

Fernsteuerung des Anrufbeantworters

Die Fernabfrage von aufgezeichneten Mitteilungen und die Fernsteuerung von Funktionen des Anrufbeantworters ist weltweit über das öffentliche Telefonnetz möglich. Sie erfolgt über die Wahl von MFV-Tönen (Tonwahl) mit einem dafür geeigneten Telefon oder durch die

Benutzung eines Codesenders. Der Codesender wird dazu mit dessen Schallaustrittsöffnung auf die Sprechmuschel des Hörers gehalten.

Am Europa 40i kann der Anrufbeantworter auch von den Handys T-Plus ferngesteuert werden.

Hinweistöne bei der Fernbedienung

Bei der Fernbedienung werden Sie durch Töne informiert. Es gibt 3 Töne / Tonfolgen:







Positive Quittung: erfolgreiche Eingabe

Aufforderungston: Aufforderung zur Eingabe von Kennziffern oder zum Beginnen des Aufsprechens.

Negative Quittung: fehlerhafte Eingabe oder die Bedienung ist nicht möglich ■ierkurze Töne (z.B. Funktion ist gesperrt).

Ausgeschalteten Anrufbeantworter aus der Ferne einschalten



nach ca. 90 Sekunden: Aufforderungston











Positiver

Rufnummer eingeben











Anschließend:

Kennziffer zum Einschalten

Pos. Quittungston

Ansagetext(e)

Fernbedienung einleiten (Anrufbeantworter ist eingeschaltet)













Rufnummer eingeben

Ansage, Eingabe muß beginnen

Rautetaste PIN

Rautetaste Positiver Quittungston

Anschließend können Sie die Kennziffern (Liste auf den folgenden Seiten) für die jeweilige Fernbedienung eingeben.

Anrufbeantworter: Fernbedienung

Anrufbeantworter: Fernbedienung


14 155 5.	P 5 1 P	
Kennziffern für	die Fernbedienung	
In der folgenden neben den Kennz	Liste wird rechts	was Sie nach der Eingabe hören (Texte, Töne usw.).
neben den kennz	and a land	(Texte, Totle usw.).
Wiedergabe neuer Mitteilungen	1 3	Mitteilung(en)
Wiedergabe aller Mitteilungen	1 4	Mitteilung(en)
	1 5	
Wiedergabe AWAG-Ansage		AWAG-Ansage
	1 6	
Wiedergabe Info-Text	1 0	nfo-Text
Wiedergabe Ansagetext 1	1 7	Ansagetext 1
Wiedergabe Schlußtext	1 8	J Schlußtext
Wiedergabe Ansagetext 2	1 9	Ansagetext 2
Nächste Mitteilung	Ħ	J Mitteilung(en)
		wittending(en)
	*	
Vorherige Mitteilung *) / Wiederholen		itteilung(en)
	2	<u> </u>
Laufende Mitteilung löschen	2	Mitteilung(en)
Wiedergabe beenden	U	J '

Kennziffern für	die Fernbedienung	
Löschen aller abgehörten Mitteilungen	2 4	
Löschen AWAG-Ansage	2 5	
Löschen Info-Text	2 6	
Löschen Ansagetext 1	2 7	
Löschen Schlußtext	2 8	
Löschen Ansagetext 2	2 9	
Aufsprechen AWAG-Ansage	3 5	Aufforderungston
Aufsprechen Info-Text	3 6	Aufforderungston
Aufsprechen Ansagetext 1	3 7	Aufforderungston
Aufsprechen Schlußtext	3 8	Aufforderungston
Aufsprechen Ansagetext 2	3 9	Aufforderungston
Aufsprechen beenden	0	

^{*)} nur möglich bis 2 Sekunden nach Start der Wiedergabe!

Anrufbeantworter: Fernbedienung

Anrufbeantworter: Fernbedienung

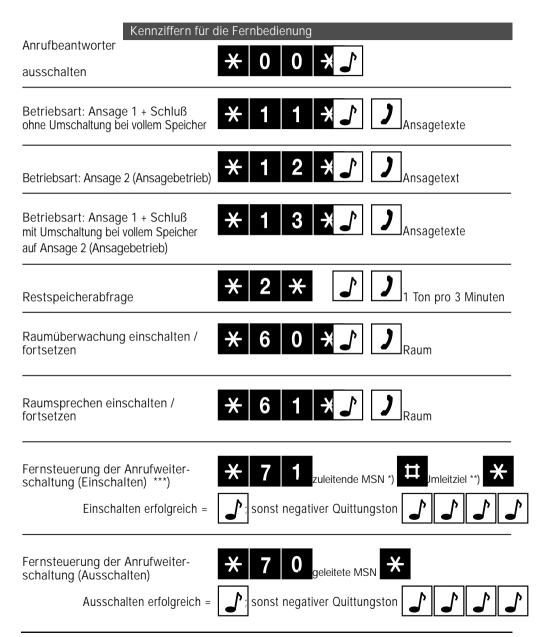

Raumüberwachung / -sprechen ausschalten AWAG-Betrieb = AUS AWAG-Betrieb = EIN AWAG-Rufnummer AWAG-Rufnummer programmieren AWAG-Ansage AWAG-Anruf abhören AWAG-Testanruf starten AWAG-Ansage AWAG-Anruf Ablauf des AWAG-Testanrufs: programmiert wurde.

Den AWAG-Testanruf können Sie

nach der Fernprogrammierung des AWAG-Betriebes oder der AWAG-

Rufnummern nutzen, um die Funk-

muß von dem Anschluß aus gestar-

tion zu überprüfen. Der Testanruf

tet werden, der auch als Ziel der AWAG-Anrufe (AWAG-Rufnummer)

Kennziffern für die Fernbedienung

*) 10 Stellen max., **) 24 Stellen max., ***) nur möglich, wenn FERNPROG. RUFUMLEITUNG = EIN

156

Nach dem Starten des Testanrufs über die Fernbedienungskennziffern

programmierte AWAG-Rufnummer wird nun vom Europa automatisch

angerufen. Als Probelauf wird die

AWAG-Ansage wiedergegeben.

legen Sie den Hörer auf. Die

Zusatzfunktionen des Europa 30i: Allgemeines

Das Telefon Europa 30i bietet neben beschriebenen Grundfunktionen

die zusätzliche Möglichkeit, ein sogenanntes "Sprechzeug" anzuschließen. Dieses ersetzt dann den Hörer.

Benutzung des Sprechzeugs Durch diese Einheit aus Kopfhörer und Mikrofon haben Sie die Hände für andere Tätigkeiten frei: Sie können beispielsweise Gesprächsnotizen machen oder Unterlagen heraussuchen.

Am Europa 30i wird die Nutzung des Sprechzeugs über das Einricht-Menü eingeschaltet.

Beim Betrieb mit eingeschaltetem Sprechzeug bleibt der Hörer auf dem Telefon liegen. Der sogenannte »Gabelumschalter« hat also keine Funktion. Dadurch ergeben sich einige Änderungen für das Telefonieren:

Anrufe annehmen: Anrufe werden durch Drücken der Trenntaste oder – wenn entsprechend eingerichtet – mit der automatischen Anrufannahme entgegengenommen.

Gespräche einleiten: Gehende Gespräche werden durch Drücken der Trenntaste oder – wenn entsprechend eingerichtet – mit automatischer Leitungsbelegung eingeleitet.

Zusatzfunktionen des Europa 30i: Allgemeines

Sprechzeug anschließen

Das Sprechzeug wird statt des Hörers an die Anschlußbuchse für den Hörer an der Unterseite des Telefons angeschlossen.

Betrieb über externen Umschalter

Der Anschluß ist auch über einen externen Umschalter möglich. Dieser gehört nicht zum Lieferumfang.

Wenn Hörer und Sprechzeug über den externen Umschalter angeschlossen sind und der Umschalter in die Stellung "Hörer" geschaltet ist: Bei eingeschaltetem Sprechzeug - Betrieb ist dann ebenfalls die Benutzung über Abheben und Auflegen des Hörers möglich. Die Trenntaste hat dann die Funktionen, die für den normalen Betrieb mit dem Hörer gelten.

Ist eine Gesprächsverbindung über das Sprechzeug aufgebaut worden

(mit Trenntaste, Wahl mit automatischer Leitungsbelegung oder automatischer Annahme), kann nicht in den Hörerbetrieb gewechselt werden (Gabelumschalter ist ohne Funktion).

Ist eine Gesprächsverbindung über das Sprechzeug aufgebaut worden (mit Trenntaste, Wahl mit automatischer Leitungsbelegung oder automatischer Annahme), kann nicht in den Freisprechbetrieb gewechselt werden. Die Lautsprechertaste hat nur die Funktion "Lauthören" (ein oder aus).

Zusatzfunktionen des Europa 30i: Einricht-Menü

Übersicht über die Funktionen des Einricht-Menüs

Im Einricht-Menü sind die Einstellungen für den Betrieb des Telefons zusammengefaßt.


Die Bedienung des Einricht-Menüs ist durch die Eingabe der PIN vor unberechtigter Bedienung geschützt (Auslieferung: "0000"). Das Einricht-Menü ist beim Europa 30i für den Betrieb des Sprechzeugs erweitert.

Zusätzliche Funktionen des Europa 30i:

"SPRECHZEUG": Menüpunkt zum Einschalten des Sprechzeug-Betriebs

"AUTOM. ANRUFANNAHME": Menüpunkt zum Einschalten der automatischen Anrufannahme. Dieser Menüpunkt wird nur angeboten, wenn der Sprechzeug-Betrieb eingeschaltet ist.

"BELEGEN BEI WAHL": Menüpunkt zum Einschalten der automatischen Leitungsbelegung. Dieser Menüpunkt wird nur angeboten, wenn der Sprechzeug-Betrieb eingeschaltet ist.

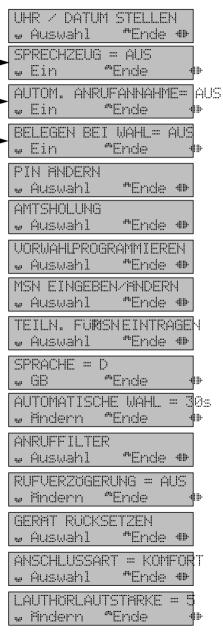

Zusatzfunktionen des Europa 30i: Einricht-Menü

Sprechzeug-Betrieb einschalten

Bevor Sie das an den Europa 30i angeschlossene Sprechzeug nutzen können, müssen Sie den Betrieb einschalten.



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.








Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"






Auswahl bestätigen

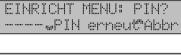



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.

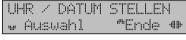






Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "SPRECHZEUG = AUS"





Betrieb einschalten

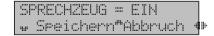



Einstellung speichern



Sie können nun auch die automatische Anrufannahme und die automatische Leitungsbelegung bei Wahl einer Rufnummer aktivieren.

Zusatzfunktionen des Europa 30i: Einricht-Menü

Automatische Anrufannahme einschalten

Nachdem Sie – wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben – den Sprechzeug-Betrieb eingeschaltet haben, können Sie im Einricht-Menü die automatische Anrufannahme aktivieren. Achten Sie unbedingt darauf, daß bei eingeschaltetem Sprechzeug-Betrieb und aktivierter automatischer Anrufannahme das Sprechzeug auch tatsächlich benutzt wird. Anderenfalls könnte es zu nicht beabsichtigten Gesprächsverbindungen kommen. Der Anrufer kann Sie dann unter Umständen ohne Ihr Wissen hören.



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.







Auswahl bestätigen



PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.










Einstellung speichern


TEL.BUCH ANZEIGEN/WAHLEN


Auswahl *Ende *

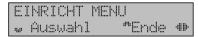





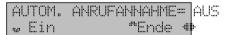

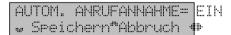



Zusatzfunktionen des Europa 30i: Einricht-Menü


Automatische Leitungsbelegung einschalten

Nachdem Sie – wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben – den Sprechzeug-Betrieb eingeschaltet haben, können Sie im Einricht-Menü die automatische Leitungsbelegung aktivieren.

₩ Auswahl



"Menü"-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Sie können nun eine Funktion auswählen.

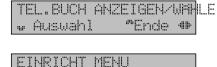

"Ende #





Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "EINRICHT-MENÜ"





PIN-Eingabe (Auslieferung: "0000"). Fehler bei der Eingabe: O.K.-Taste drücken und PIN erneut eingeben.








Mit den Pfeiltasten Funktion wählen: "BELEGEN BEI WAHL = AUS"






Betrieb einschalten

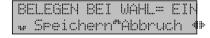



Einstellung speichern

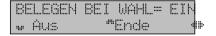

Zusatzfunktionen des Europa 30i: Sprechzeug-Betrieb

Sprechzeug-Betrieb – Anruf manuell annehmen



Bei einem Anruf: Sie hören den Tonruf.



Im Display wird der aktive Nutzkanal der Wählleitung angezeigt. Beispiel für Displayanzeige:

04311234567 wWiederaufnahme?

 Anruf mit Anzeige der Rufnummer (von einem ISDN-Anschluß ohne Rufnummernunterdrückung).



Trenntaste drücken, um das Gespräch anzunehmen.



Sie sind nun mit dem Anrufer verbunden.

04311234567



Gespräch beenden: Trenntaste drücken. Die Gesprächsverbindung ist beendet.

Sprechzeug-Betrieb – Anruf manuell einleiten

Anrufe leiten Sie manuell durch Drücken der Trenntaste und anschließende Eingabe der Rufnummer ein. Eine gewählte Rufnummer wird nach dem Gespräch in der Wahlwiederholung gespeichert. Statt einer manuellen Eingabe können Sie nach Drücken der Trenntaste auch die Rufnummernspeicher des Telefonbuchs, der Wahlwiederholung und der Zieltasten nutzen.



Trenntaste drücken

BITTE WAHLEN •Wiederaufnahme?



Rufnummer wählen

0431876564321**Ш**



Gespräch führen. Wenn die Leistung verfügbar ist: Anzeige der Entgelte während des Gespräches.

0431876564321

Zusatzfunktionen des Europa 30i: Sprechzeug-Betrieb

Sprechzeug-Betrieb – Anruf mit automatischer Annahme

Wenn Sie bei eingeschaltetem Sprechzeug-Betrieb im Einricht-Menü zusätzlich die Funktion "Automatische Anrufannahme" aktiviert haben, entfällt das Drücken der Trenntaste, um einen Anruf entgegenzunehmen. Anrufe werden dann automatisch entgegengenommen: Sie hören einen Hinweiston über den Kopfhörer und sind danach automatisch mit dem Anrufer verbunden.

Erfolgt während eines Gespräches ein zweiter Anruf, wird er durch den Tonruf signalisiert. Es erfolgt keine automatische Annahme. Achten Sie unbedingt darauf, daß bei eingeschaltetem Sprechzeug-Betrieb und aktivierter automatischer Anrufannahme das Sprechzeug auch tatsächlich benutzt wird. Anderenfalls könnte es zu nicht beabsichtigten Gesprächsverbindungen kommen. Der Anrufer kann Sie dann unter Umständen ohne Ihr Wissen hören.



Bei einem Anruf: Sie hören einen Hinweiston im Kopfhörer.



Im Display wird der aktive Nutzkanal der Wählleitung angezeigt. Beispiel für Displayanzeige:

 Anruf mit Anzeige der Rufnummer (von einem ISDN-Anschluß ohne Rufnummernunterdrückung).



Sie werden automatisch mit dem Anrufer verbunden.



Gespräch beenden: Trenntaste drücken. Die Gesprächsverbindung ist beendet.

04311234567

04311234567

164

Zusatzfunktionen des Europa 30i: Sprechzeug-Betrieb

Sprechzeug-Betrieb – Automatische Leitungsbelegung


Wenn Sie bei eingeschaltetem Sprechzeug-Betrieb im Einricht-Menü zusätzlich die Funktion "Automatische Leitungsbelegung" (="BELEGEN BEI WAHL") aktiviert haben, entfällt das Drücken der Trenntaste, um einen Anruf einzuleiten. Mit der Wahl der Rufnummer wird die Leitung automatisch belegt.

Eine gewählte Rufnummer wird nach dem Gespräch in der Wahlwiederholung gespeichert.

Statt einer manuellen Eingabe können Sie nach Drücken der Trenntaste auch die Rufnummernspeicher des Telefonbuchs, der Wahlwiederholung und der Zieltasten nutzen.



Rufnummer wählen: Die Leitung wird automatisch belegt.

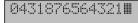



Gespräch führen. Wenn die Leistung verfügbar ist: Anzeige der Entgelte während des Gespräches.

0431876564321 1234

Zusatzfunktionen des Europa 30i: Sprechzeug-Betrieb

Sprechzeug-Betrieb – Während eines Gesprächs



Sie befinden sich in einem Gespräch (Sprechzeug-Betrieb).

Bei einem zweiten Anruf während

04311234567

des Gespräches: Sie hören den Tonruf. Es erfolgt keine automatische Annahme des Anrufs (Beispiel: Anruf mit Anzeige der Rufnummer). Das Annehmen des Anrufs wird im

Display angeboten.
Sie haben nun 2 Möglichkeiten.

9058370 • Annehmen •••



1. Möglichkeit:

O.K.-Taste drücken, um diesen Anruf anzunehmen: Sie sprechen mit dem Anrufer. Der 1. Gesprächspartner wird gehalten.

9058370



1

Das Gespräch mit dem 2. Gesprächspartner können Sie mit der Trenntaste beenden. Sie sind wieder mit dem 1. Gespräch verbunden.

04311234567

Sie können auch mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (siehe "Makeln").

9058370




oder

 Möglichkeit:
 Beenden Sie das 1. Gespräch durch Drücken der Trenntaste. Sie sind sofort mit dem anklopfenden Anrufer verbunden.

9058370

Übersicht über die Menüpunkte des Europa 30i

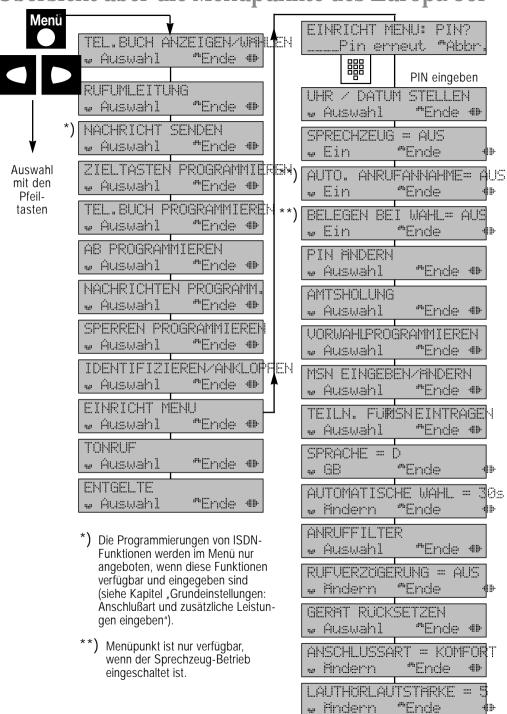

Technische Daten

Europa 20i / Europa 30i: Stromversorgung..... Steckernetzgerät SNG 042 W Ausgang 10,7 V; 350 mA Leistungsaufnahme < 9 VA ISDN Anschluß Basisanschluß: 2 x B-, 1 x D-Kanal Protokoll DSS1 (Euro-ISDN) Umweltbedingungen nach DIN IEC 721 Betrieb +5 ... +45°C Transport -25 ... +70°C Lagerung -25 ... +55°C Abmessungen (B x H x T) . . 270 x 55 x 210 mm Gewicht 970 g Anschlußleitungen ISDN Western 8/8; 3m lang Netzteil Western 6/6; 3m lang Hörer Western 4/4; gewendelt Anrufbeantworter Aufzeichnungsverfahren . . volldigital Aufzeichnungsdauer typisch 15 Minuten (mit Sprachpausenerkennung) Anzahl der Aufzeichnungen. . maximal 59 Datenerhalt bei Netzausfall. . ≥ 10 Jahre (keine Batterie erforderlich) PC-Schnittstelle (nur Europa 30i): Anschluß 9-póliger D-SUB-Stecker Pegel. V.28 Belegung..... 2 = Eingang, 3 = Ausgang, 5 = GND Datenformat..... Baudrate: 9600, Parität: keine, Stopbits: 1

Technische Daten

Europa 40i: Stromversorgung..... Steckernetzgerät SNG 06 W Eingang 198 ... 253 V Ausgang 10,7 V; 600 mA Leistungsaufnahme < 13,9 VA ISDN Anschluß Basisanschluß: 2 x B-, 1 x D-Kanal Protokoll DSS1 (Euro-ISDN) Umweltbedingungen nach DIN IEC 721 Betrieb +5 ... +45°C Transport -25 ... +70°C Lagerung -25 ... +55°C Abmessungen (B x H x T) . . 270 x 55 x 210 mm Gewicht 970 g Anschlußleitungen ISDN Western 8/8; 3m lang Netzteil Western 6/6; 3m lang Hörer Western 4/4; gewendelt Anrufbeantworter Aufzeichnungsverfahren . . volldigital Aufzeichnungsdauer typisch 15 Minuten (mit Sprachpausenerkennung) Anzahl der Aufzeichnungen. . maximal 59 Datenerhalt bei Netzausfall. . ≥ 10 Jahre (keine Batterie erforderlich) DECT nach ETS 300 175 Reichweite..... bis zu 300 m (innerhalb von Gebäuden bis zu 50 m) Sendeleistung ≤ 10 mW (Mittelwert) Frequenzbereich. 1880 ... 1900 MHz Kanalzahl........... 10 Frequenzkanäle zu je 24 Zeitschlitzen Kanalabstand......1728 kHz Handys maximal 6 Mobilteile einbuchbar Internverbindungen DECT-DECT: maximal 3 Externverbindungen DECT-Telefon, -Amt: maximal 2

Stichwortverzeichnis

A Amtsholung	Mithören von Nachrichten
einleiten	Anrufe Einleiten 55 Sperren 115 Zulassen 115 Anruffilter 113 Anrufliste 51
Aufnahmen	Ansehen
Ansagen 123, 129 Aufzeichnungsdauer 145 Aufzeichnungskapazität 124 Ausschalten 139 Ausschalten 147 AWAG-Funktion 136 Besondere Nutzung 140 Betriebsart 144 Diktate 140 Einschalten 126, 147 Fernbedienung 153 ff. Funktionen 125 Gespräch übernehmen 128 Grundeinstellungen 124 Lieferzustand 124 Löschen 133, 135 Manuelles Mithören 128	Ansagen
Minimale Textlänge 130	Automatisches Mithören . 128, 150 AWAG-Funktion 136

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

B, C Bedienerführung	Entgelt-Anzeige einrichten 99 Faktor ändern 98 Währung ändern 99 Zähler löschen 100 Entgeltkonten Allgemeines 101 Funktion ausschalten 105 Funktion einschalten 105 Gespräch einleiten 102 Konten einrichten 103 Europa 30i Allgemeines 158
D, E Datum	Automatische Anrufannahme einschalten
Diktate: Anrufbeantworter 140 Direktruf	Automatische Leitungs- belegung einschalten163
Direktruf ausschalten 90	Betrieb über externen
Direktruf einschalten 88	Umschalter
Rufnummer eingeben 88	Einricht-Menü 160 Sprechzeug anschließen 159
Display-Anzeigen 24	Sprechzeug-Betrieb
Displaykontrast einstellen 26	einschalten 161
Ein- und Ausschaltzeit des Anruf-	Europa 40i 101, 153
beantworters festlegen 146 Einfachanschluß 1, 16, 32	•
Einricht-Menü	F, G
Anruffilter	
Automatische Wahl 112	Fangen einer Rufnummer 50
Gerät rücksetzen119	Fernsteuerung des Anrufbeantworters
Grundlautstärke des Laut-	Filter siehe Anruffilter
sprechers	Freie Rufnummern 93
Lauthörlautstärke	Freisprechen 40
Rufverzögerung für MSN 117	Funktionstasten
Übersicht	Funktions-
Entgelte	übersicht Vorderer Umschlag

Allgemeines 97

Anzeige 97

Gerät rücksetzen 119

Gerät vorbereiten 18

Gespräch
annehmen 37, 165
beenden
einleiten
parken 49
Gesprächsverbindungen 16
Grundeinstellungen
Anrufbeantworter124
Telefon
Grundlautstärke des
Lautsprechers einstellen 121
H, I, K
Hinweise
History-Funktion 42
Hörer
Identifizieren
Identifizieren / Anklopfen 57
Grundsätzlich ein- oder
ausschalten60
Zeitweise umschalten 57
Inbetriebnahme
Anschlüsse
Aufstellort
Beschriftungsfelder 20
Gerät vorbereiten 18
Info-Text:
ISDN
ISDN-Anschluß
ISDN-Funktionen eintragen 32
ISDN: Funktionen 16
Keypad-Informationen 61, 70, 75
Komfortanschluß1, 16, 32
Komfortfunktionen
Entgelte

Entgeltkonten 101
Nachrichten 77
Rufumleitungen 82
Sperren 87
Telefonbuch 63
Terminruf 106
Zieltasten 70
Konferenz 48
L, M, N
Lampen hinterer Umschlag

Lai Lauthören 40 Lauthörlautstärke 121 Lautsprecher 121 Leistungen (ISDN-Funktionen) Leistungsumfang 16, 32 Leitungsbelegung (Europa 30i)..........163, 166 Lieferzustand 21 Mehrfachrufnummern Allgemeines. 16, 28 Anrufbeantworter. 127 Rufnummern eingeben.....28 Mehrgeräteanschluß 1, 16 MFV-Signalisierung 61 Mithören von Nachrichten 127 Mitschneiden von Gesprächen. 142 Mobiltelefon 82 MSNs = Mehrfachrufnummern . . 28 Nachrichten: Anrufbeantworter 127 Nachrichten: ISDN 77 Nachricht empfangen 81 Nachricht hinterlegen. 79 Nachricht versenden 80

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachricht vorbereiten 80	Freie Rufnummern 93
Nachrichten programmieren 78	Programmiersperre 92
Namen eingeben 23	Sperrnummern 95
Netzausfall	Übersicht 87
Notizbuchfunktion44	Wählsperre 91
Notrufschild 20	Sperrnummern 95
Nutzkanäle16	Sprache für Bedienerführung35
	Sprechzeug anschließen 159
P, R, S	Sprechzeug-Betrieb (Europa 30i)
1, 11, 3	164
Parken 49	Standardanschluß1, 16, 32
Pick up 51	Steckverbindungen 19
PIN	Stromversorgung 19
Anrufbeantworter 124	Stummschaltung 39
Telefon 27	-
Programmiersperre 92	T, U, V
Raumfunktionen des	Technische Daten 169
Anrufbeantworters 151	Telefonanschluß
Rückfrage 45	Telefonbuch
Rückruf	Allgemeines63
bei Besetzt 56	Eintrag ändern67
Anrufliste 53	Eintrag auswählen 63
Rücksetzen des Gerätes 119	Eintrag löschen 69
Rufumleitungen	Neuer Eintrag 65
Ausschalten 86	Rufnummer wählen 64
Fernprogrammieren 152	Telefonbuch nutzen 63
Übersicht 82	Telefonbuch programmieren . 65
Umleitung extern 83	Telefonieren
Weitermelden an Cityruf 85	Angerufen werden 50
Rufnummern 16, 28	Anrufe einleiten 55
Rufnummernunterdrückung . 17, 57	Besondere Funktionen 55
Rufverzögerung117	Die ersten Schritte37
Ruhe vor dem Telefon 110	Identifizieren und Anklopfen 57
Signalisierungen hinterer Umschlag	Keypad-Informationen und
Sperren	MFV-Signale 61
Direktruf 88	Während eines Gesprächs 44
Einschalten / Ausschalten 91	

Telefonnetz
Telekommunikationsanlage
Vorderer Umschlag, 34
Terminruf
Termin ändern 108
Termin eintragen 106
Termin ist erreicht 106
Termin löschen 109
Texte eingeben 23
Tonruf
Töne hinterer Umschlag
Übermittlung der Rufnummer 16
Übersicht über die Menüpunkte
des Europa 30i 168
Uhrzeit 26, 36
Verbinden im Amt
Vorderer Umschlag, 32
Vermitteln 46
VIP-Anruf
VIP-Funktion des Anruf-
beantworters148
W 7
W, Z
Wahl bei aufliegendem Hörer 39, 71
Wahlpause
Wählsperre 91
Wahlwiederholung42
Währung ändern99
Weitermelden an Cityruf 85
Wiedergabe: Anrufbeantworter 131
Zeichen und Piktogramme
Vorderer Umschlag
Zieltasten
Allgemeines
Allgemeines 70 Funktionen

Keypad-Informationen . . . 72, 75

Programmierung 72, 76
Rufnummer wählen 70
Rufnummern
Wahl bei aufliegendem Hörer . 71
Zieltasten nutzen
Zieltasten programmieren 72
Zielwahlspeicher auswählen 70
Yulassung 169
Zusatzfunktionen Europa 30i 158
Zusätzliche ISDN-Funktionen
eintragen

Allgemeine Hinweise

Garantieerklärung

Die Deutsche Telekom AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Garantie von 12 Monaten ab der Übergabe. Dem Käufer steht zunächst nur das Recht der Nachbesserung zu. Die Deutsche Telekom AG kann, statt nachzubessern, Ersatzgeräte liefern. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum der Deutschen Telekom AG über.

Bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer innerhalb der Garantiezeit Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen. Der Käufer hat festgestellte Mängel der Deutsche Telekom AG unverzüglich mitzuteilen.

Der Nachweis des Garantieanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Garantianspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantie. Alle weiteren Gewährleistungsansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder besondere Zusicherung der Deutschen Telekom AG beruhen. Bei der Erbringung der Gewährleistung durch unsere Servicestellen behebt diese als garantiepflichtig anerkannte Mängel des Gerätes ohne Berechnung von Nebenkosten. Frachtund Versandkosten für den billigsten Rückversand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen dabei zu Lasten der Deutschen Telekom AG.

Service

Sie haben ein modernes Produkt der Deutschen Telekom AG erworben, das einer strengen Qualitätskontrolle unterliegt.

Haben Sie Fragen zum Gerät, wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline unter der Rufnummer

0180/5 19 90

Im Störungsfall - auch nach der Garantiezeit - steht Ihnen unser T-Service zusätzlich unter der Rufnummer

01171

oder unser Personal im T-Punkt gerne zur Verfügung.

Zeichen und Piktogramme

Piktogramme der Bedienungsanleitung



Hörer liegt auf



Hörer abheben



Hörer auflegen



Tastatureingabe (Ziffern oder Zeichen)



Sie sprechen



Sie hören



Sie führen ein Gespräch



Zieltaste drücken



Umschaltetaste für Zieltasten drücken



9



Wähltastatur:

Zifferntasten 0 bis 9 und die Tasten Stern und Raute



Trenntaste drücken

Menü

"Menü"-Taste drücken



Einstellung mit den Tasten "+" und "-" durchführen



Wahlwiederholtaste drücken



Stop-Taste drücken





Auswahl aus dem Menü mit den Pfeiltasten



Linke Pfeiltaste drücken



Rechte Pfeiltaste drücken



O.K.-Taste drücken



Rückfragetaste drücken



Taste zum Einschalten von Lauthören und Freisprechen drücken



Stummtaste drücken



Termintaste drücken

Signalisierungen

Optische Signalisierungen durch Lampen



Achtung-Lampe:

- Die Lämpe leuchtet, wenn eine Rufumleitung zu einer externen Rufnummer eingeschaltet ist (siehe dazu den Abschnitt "Komfortfunktionen: Rufumleitungen").
- Die Lampe leuchtet nicht, wenn keine Rufumleitung eingeschaltet ist.



Lampe der Termin-Taste:

 Die Lampe leuchtet, sobald ein eingegebener Termin erreicht ist. Der Termin wird zusätzlich akustisch signalisiert.



Anzeigen des Anrufbeantworters – Lampe Ein / Aus:

- Die Lampe leuchtet, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet und für eintreffende Anrufe betriebsbereit ist.
- Die Lampe ist aus:
- 1. Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.
- 2. Wenn gerade eine Aufzeichnung oder Wiedergabe durchgeführt wird.



Lampe "Neue" (Nachrichten):

- Die Lampe leuchtet, wenn neue Nachrichten vom Anrufbeantworter aufgezeichnet worden sind.
- Die Lampe erlischt wieder, wenn Sie alle neuen Nachrichten abgehört haben.

Akustische Signalisierungen

Akustische Signale beim Telefonieren:

- Der Wählton ist ein ununterbrochenes Signal. Es ertönt, wenn Sie den Hörer abheben. Es bedeutet: Sie können die Rufnummer wählen, um einen Gesprächspartner über das öffentliche Telefonnetz zu erreichen.
- Der Freiton ist ein Signal im Rhythmus kurzer Ton, lange Pause. Es ertönt, nachdem Sie die Rufnummer gewählt haben.
- Der Besetztton ist ein Signal in einem raschen Rhythmus von kurzen Tönen und Pausen. Es ertönt, nachdem Sie die Rufnummer gewählt haben. Es bedeutet: Der gewählte Anschluß oder die Leitung ist besetzt.
- Der Anklopfton weist Sie

während des Gesprächs auf einen anklopfenden Anrufer hin.

Akustische Signale für Anrufe:

- Der normaler Tonruf signalisiert Anrufe.
- Der Terminrufton signalisiert einen erreichten Termin.

Akustische Signale beim Bedienen und Programmieren:


- Der positive Quittungston bestätigt eine korrekte Eingabe (z. B. nach dem Aufsprechen eines Ansagetextes für den Anrufbeantworter).
- Der negative Quittungston weist auf eine fehlerhafte Eingabe oder Bedienung hin.
- Der Aufforderungston fordert zu einer Eingabe bzw. Bedienung auf (z. B. bei der Fernbedienung des Anrufbeantworters.

Kurzbedienung

Anrufen (gehende Gespräche)

Anrufe leiten Sie durch die Eingabe der Rufnummer ein. Eine gewählte



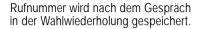



Hörer abnehmen



Rufnummer eingeben Gespräch führen



Hörer auflegen

Anruf "normal" annehmen



Sie hören den Tonruf



Eventuell Tonruf regulieren



Hörer abnehmen





Gespräch führen Hörer auflegen

Anrufe mit Lauthören und Freisprechen entgegennehmen



Sie hören den Tonruf



Eventuell Tonruf regulieren



Taste für Lauthören / Gespräch führen Freisprechen drücken



Beenden: Taste für Lauthören / Freisprechen erneut drücken

Wahl bei aufliegendem Hörer



Rufnummer bei aufliegendem Hörer eingeben



Falsch eingegebene Ziffern mit der linken Pfeiltaste löschen



Hörer abnehmen



Gespräch führen



Hörer auflegen

Wahlwiederholung – History-Funktion

Die drei zuletzt gewählten Rufnummern werden automatisch

gespeichert. Der Abruf erfolgt über entsprechendes Drücken der Taste.



1. Tastendruck: Letzte gewählte Rufnummer



2. Tastendruck: Zweitletzte gewählte Rufnummer




3. Tastendruck: Drittletzte gewählte Rufnummer



4. Tastendruck: Wieder die letzte gewählte Rufnummer

Übersicht über die Menüpunkte des Europa 20i

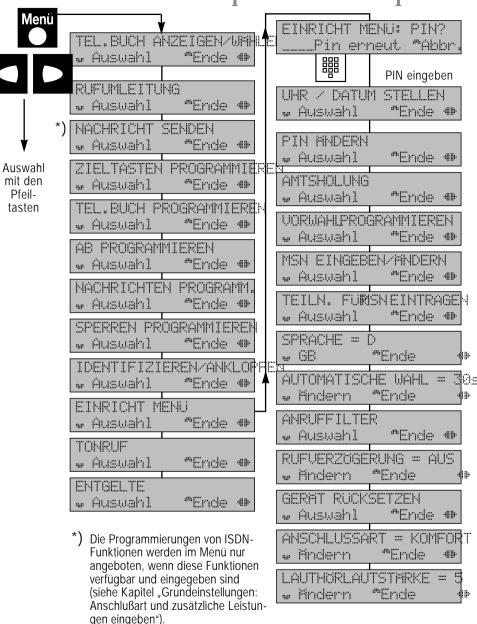

Wichtige Telefonnummern Bei Störungsfall: Bei vertrieblichen Rückfragen: Bei Geräteübergabe bitte Telefonnummer eintragen!



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

89/336/EWG "Elektromagnetische Verträglichkeit" , Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen"

Hierfür trägt das Gerät das CE-Zeichen.

Herausgeber: Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten. SNr. 3023.538 KNr. 665 517 226 Stand: 25.04.97

Gedruckt auf umweltfreundlichem Recyclingpapier.